


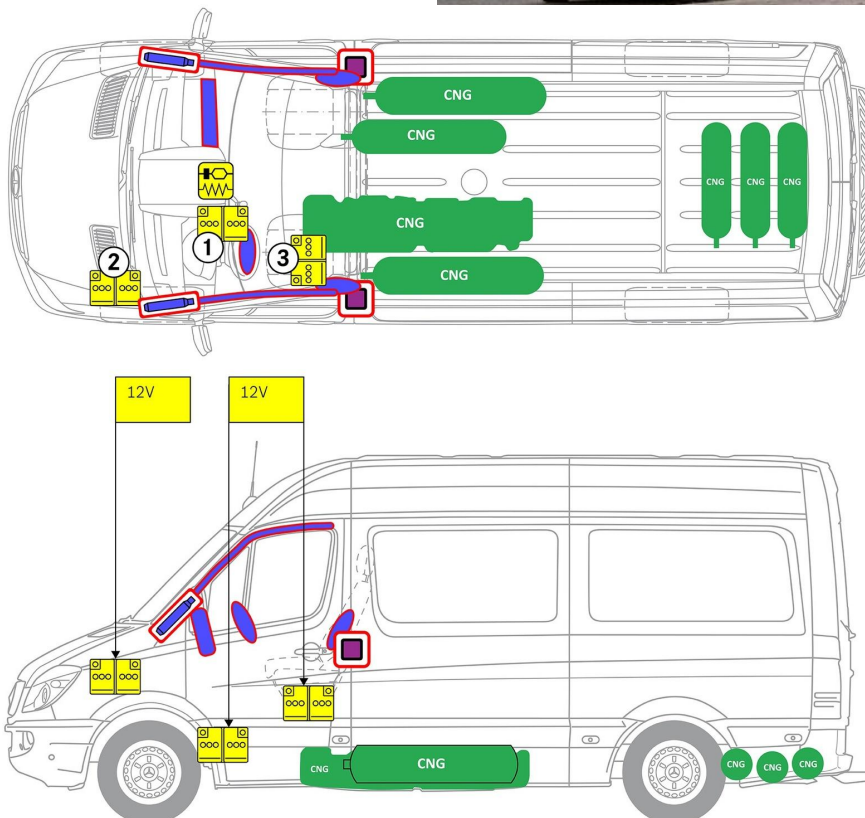

- ① Startbatteri (Vänsterstyrd / Högerstyrd)      ② Extrabatteri (vänsterstyrda bi-lar)      ③ Extrabatteri (högerstyrda bi-lar)



Krockudde



Gasgenerator



Bältesförsträcka-re



SRS styrenhet



Lågvoltsbatteri

 Gastank med gastypsindikering (CNG)

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).