


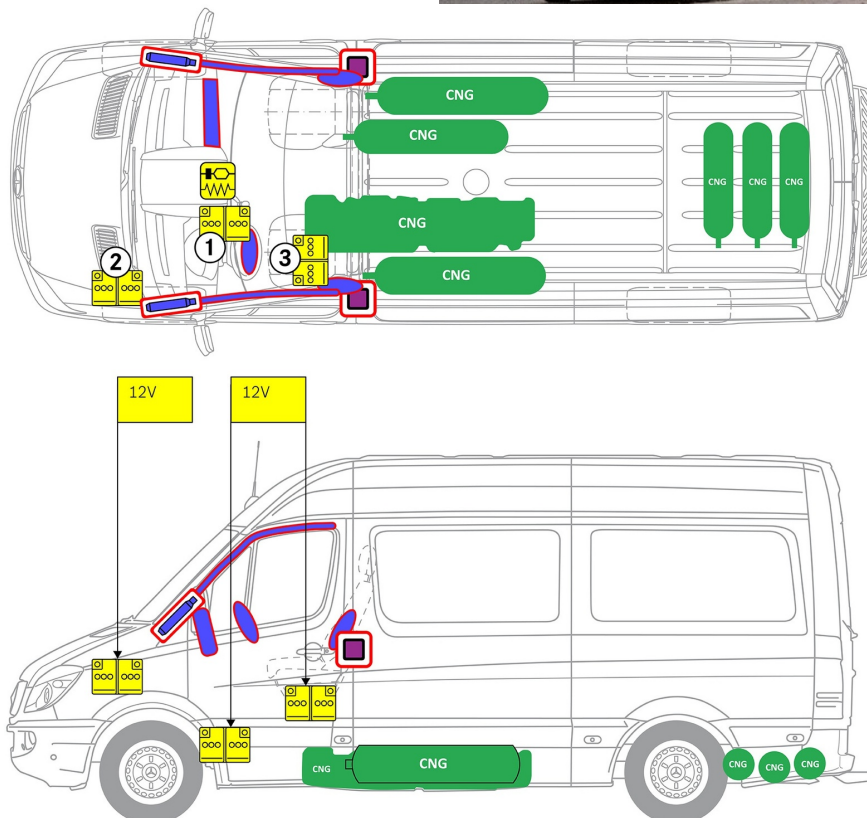

① Startbatteri (Vänsterstyrd / Högerstyrd)

② Extrabatteri (vänsterstyrida bilar)

③ Extrabatteri (högerstyrida bilar)



Krockudde



Gasgenerator



Bältesförsträcker



SRS styrenhet



Lågvoltsbatteri

 Gastank med gastypsindikering (CNG)

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).