


- ① Batteri 12 V, Vänsterstyrd ② Batteri 12 V, Högerstyrd ③ Högvoltsbatteri ④ Högvoltsbrytare
- ⑤ HV-laddningsuttag

 Krockkudde	 Gasgenerator	 Bältessträckare	 Gastycksdämpare	 Styrenhet för säkerhetssystem
 Batteri 12 V	 Högvoltsbatteri	 Högvoltskomponenter	 Högvoltsbrytare	

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering


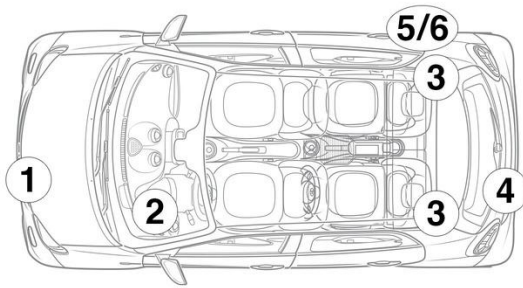


3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

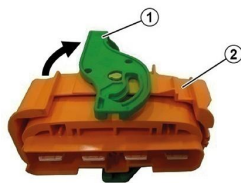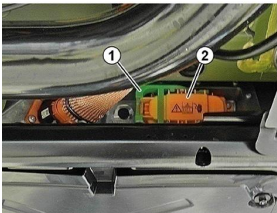

Högvoltsbrytaren sitter på undersidan av högvoltsbatteriet bak till höger i körriktningen.

Öppna låsanordningen (1) på stickkontakten (2)/dra ut stickkontakten (2) ur högvoltsbatteriet



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.