



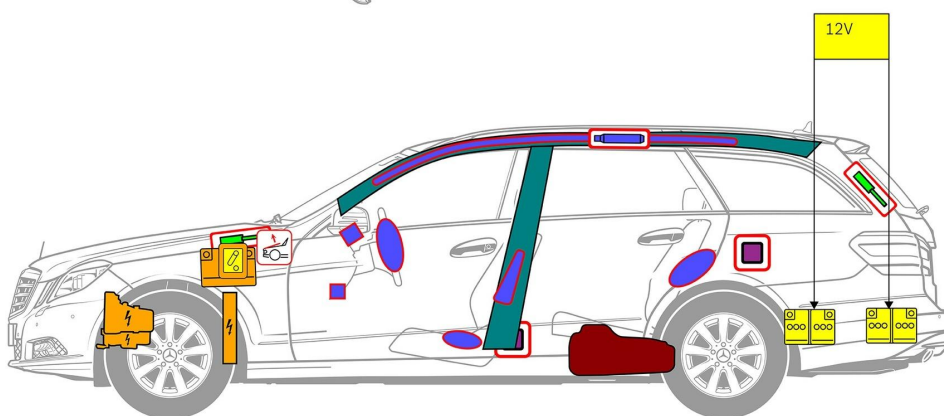

① Vänsterstyrd

② Högerstyrd

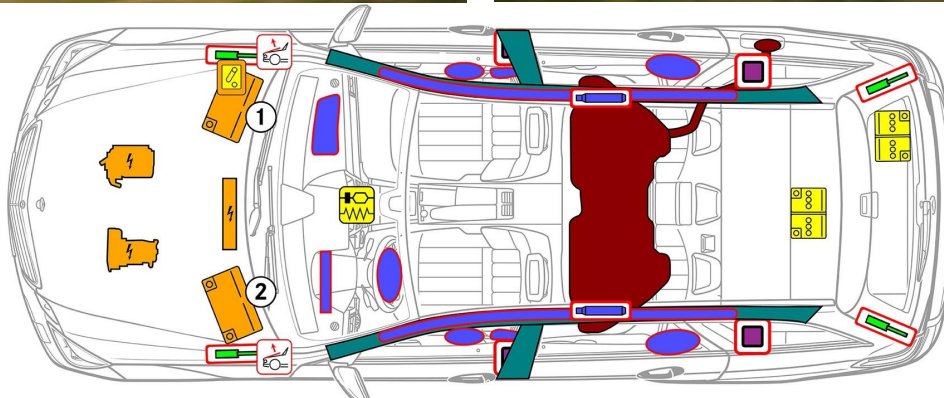

Krockkudde



Gasgenerator



Bältesförsträckare



SRS styrenhet



Aktivt fotgängarskyddssystem



Gastrycksdämpare/förspänd fjädrar



Karossförstärkning



Lågvoltsbatteri



Bensin bränsletank



Högspänningsbatteri



Högspänningskomponent




Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering

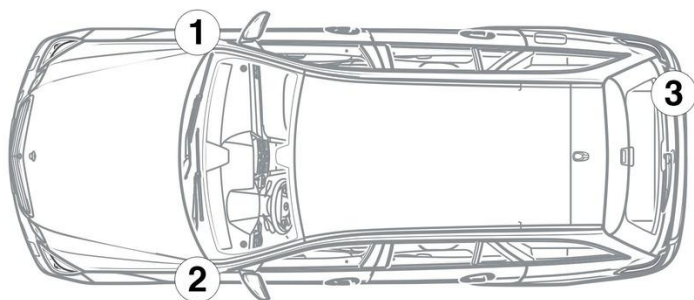


3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter


Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Högspänningsfrånskiljare

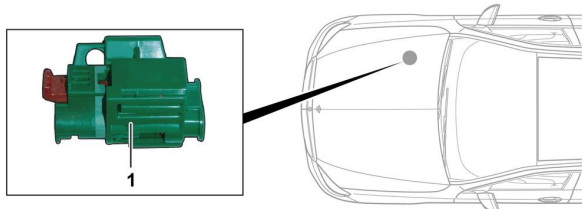

Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.

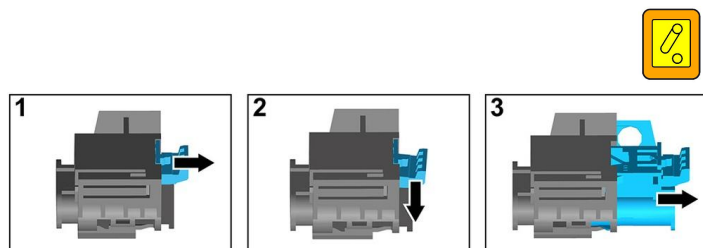

- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.