


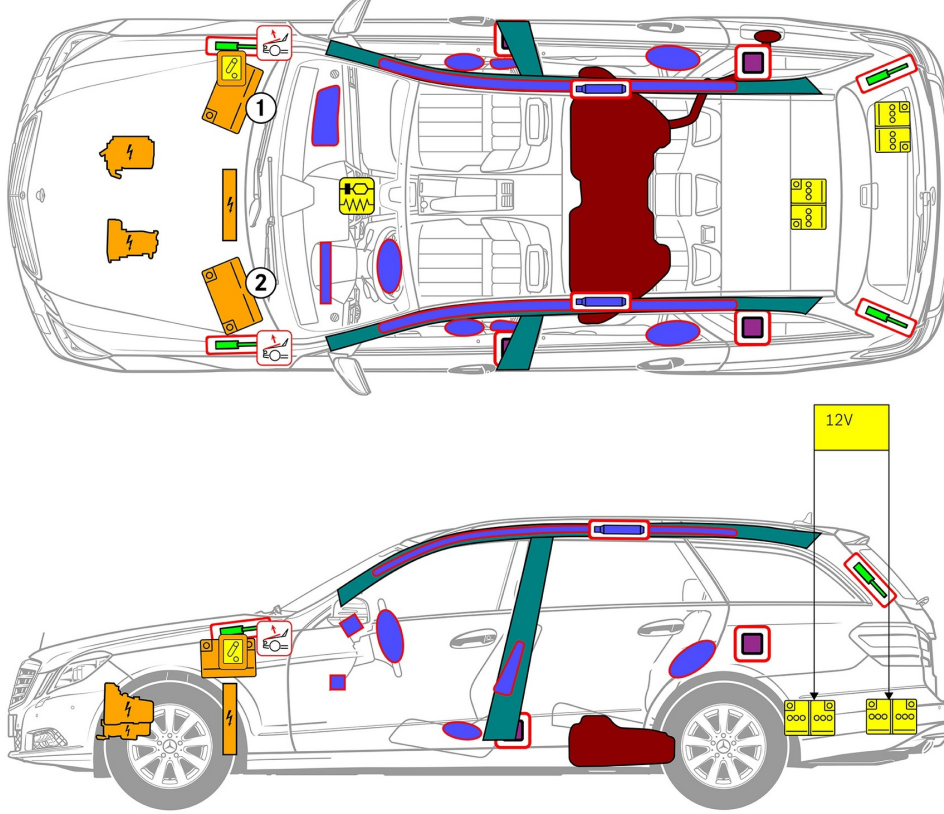

① Soldan direksiyonlu araç

② Sağdan direksiyonlu araç



Hava yastığı



Gaz jeneratörü



Kemer gerdiriciler



SRS kumanda kutusu



Etkin yaya koruma sistemi



Gaz basınçlı amortisör/Ön gerilimli yay



Yapı takviyesi



Alçak voltajlı akü



Benzin yakıt deposu



Yüksek voltajlı akü



Yüksek voltaj bileşeni




Yüksek gerilim ayırma noktası (alçak gerilim elemanı)

Not: Daha fazla bilgi için lütfen [Kurtarma Kılavuzu](#)'muza bakınız.



1. Araç tanımı / tanımlama

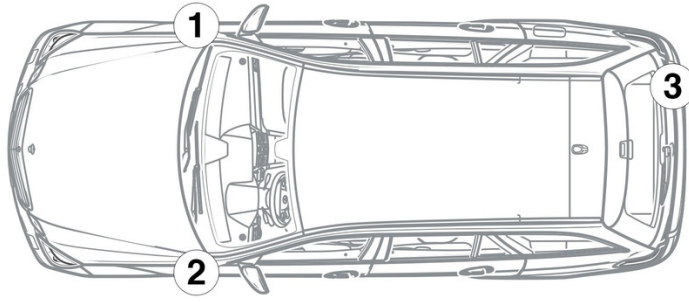


3. Doğrudan tehlikelerin ortadan kaldırılması / güvenlik düzenlemeleri


Yüksek gerilim sisteminin etkinliğinin kaldırılması

Diğer tüm durumlarda, yüksek gerilim sistemi aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılmalıdır:

Yüksek gerilim kapatma düzeneği

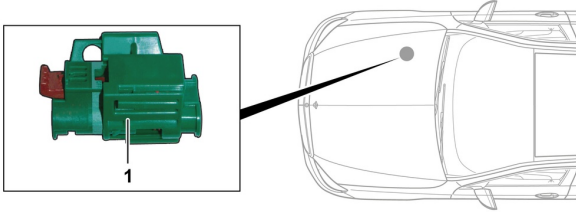

Yüksek gerilim kapatma düzeneği motor bölmesinin yolcu tarafında yer alır.

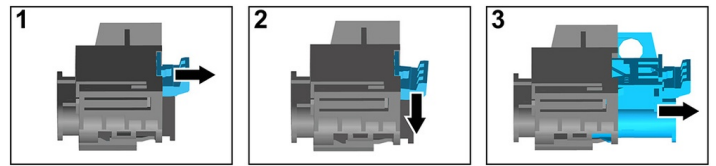

- (1) Kilit açma mekanizmasını çekin
- (2) Kilit açma mekanizmasını aşağıya doğru bastırın
- (3) Şalteri dışarı çekin



12 V akünün ayrılması

1. 12 Volt akünün kapağının çıkartılması.
2. 12 Volt akünün eksi kablosunu vidalı bağlantıdan söküp ve yanlışlıkla temasa karşı emniyete alın.