


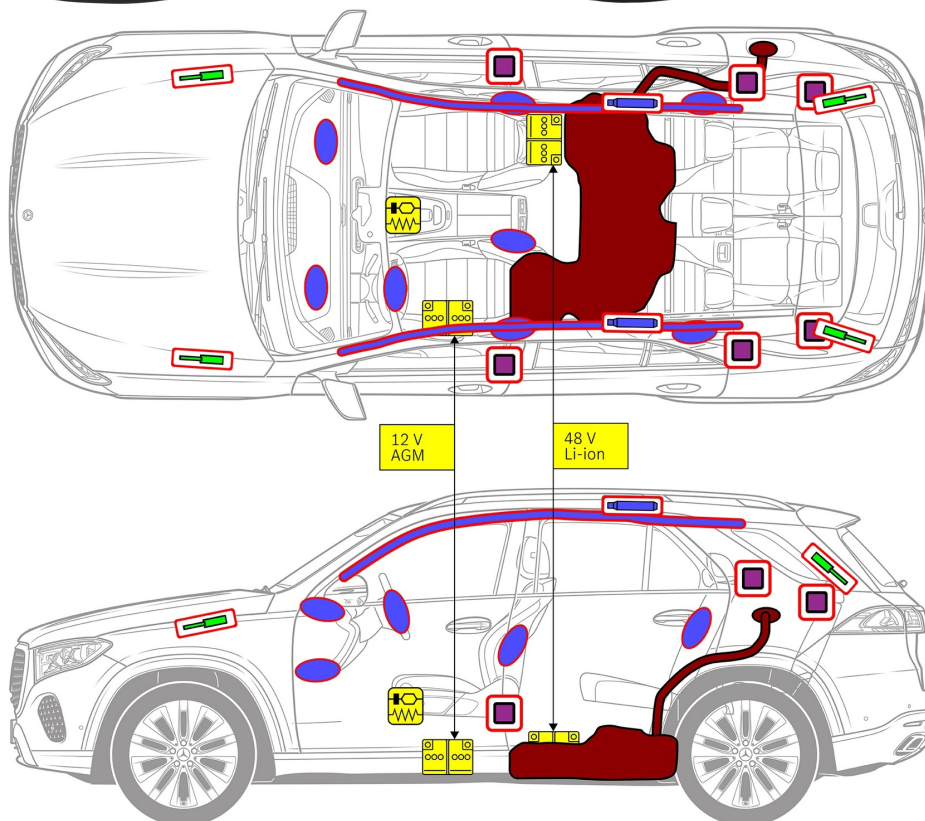

气囊



气体发生器



安全带预紧器



SRS 控制单元



气体压力缓冲器/预压紧的弹簧






低电压蓄电池



汽油 燃料罐




1. 确认/识别

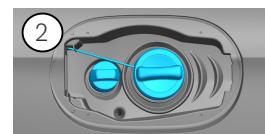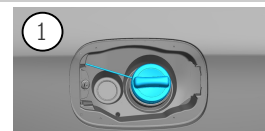
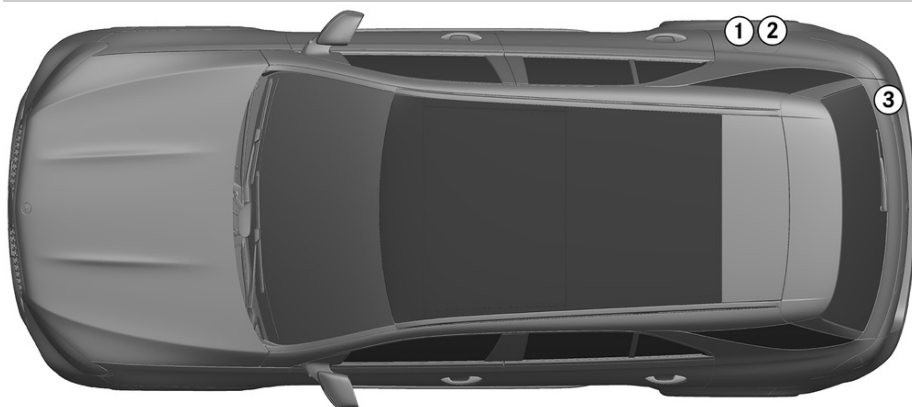


2. 固定/稳定/抬升

手刹

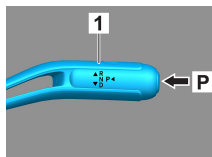


驻车制动器

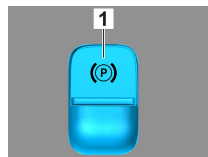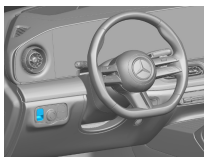

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

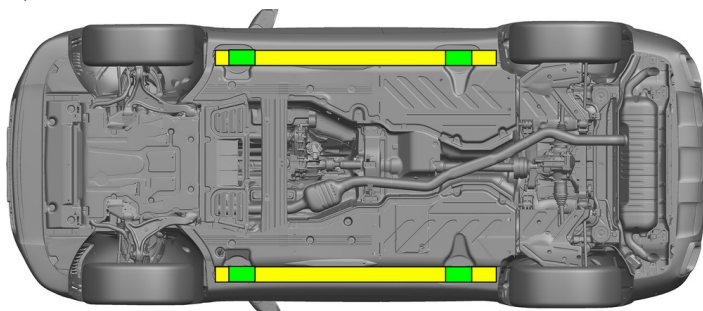


适当的提升点

侧面上适当的稳定点

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

- 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
- 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。



发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。



在车辆熄火之前均可重启。



断开 12V 电池连接

- 取掉 12V 电池的盖板
- 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。



在断开 12 伏蓄电池后，被动安全系统（气囊和安全带紧急拉紧器）将被停用



在断开 12 伏蓄电池后 10 秒钟，48 伏系统将自动停用




一旦气囊触发，48 伏蓄电池就会停用。





Disconnecting the 48 V battery

- Disconnect the 12 V battery first.
- Remove the cover above the 48 V battery.
- Detach electronic plug (1) from 48 V battery.

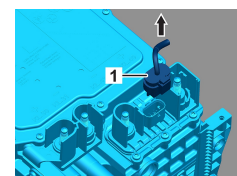

4. 救援通道搭建

解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

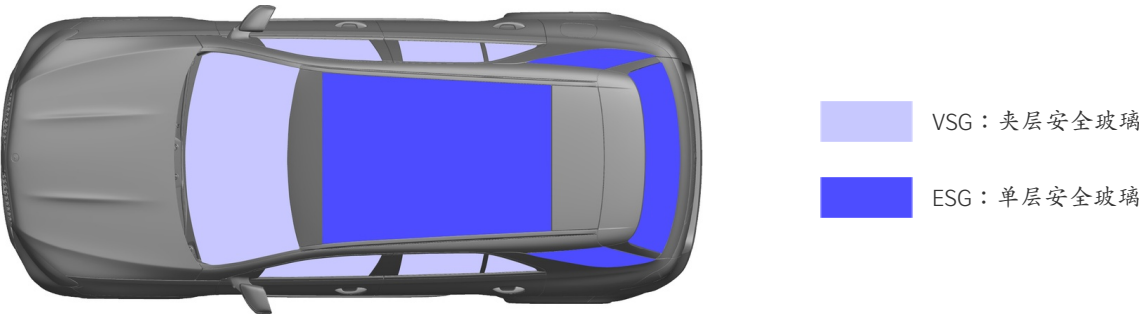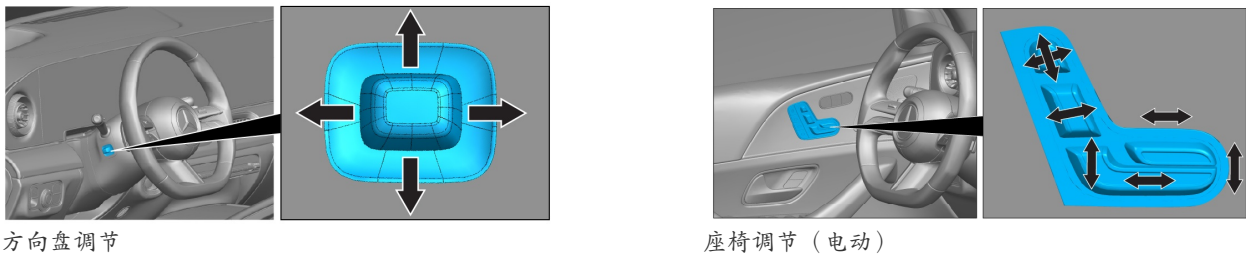

5. 剩余电量 / 液化气/燃油 / 固体燃料

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	85 L
	 	85 L
	  	660 ± 10 g

6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。
使用大量的水 (H₂O) 冷却锂离子电池。


7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。



8. 牵引 / 转移 / 存放

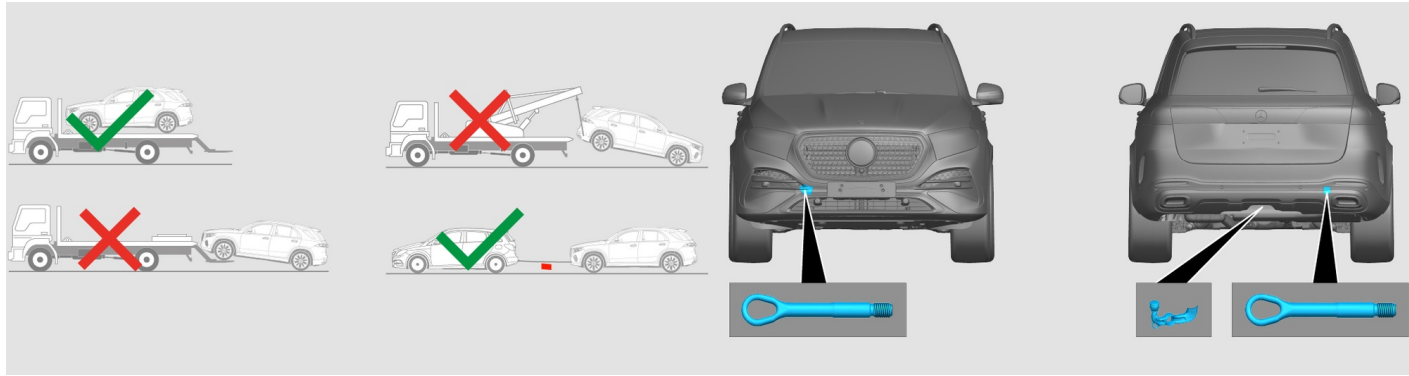

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。

10. 使用图示的释义



使用第 1 组液体燃料
的汽车



使用第 2 组液体燃
料的汽车



一般警告标志



易燃



对人体健康有害



腐蚀性物质



急性毒性



易爆



用水灭火



移除智能钥匙



空调系统组件



警告, 低温