


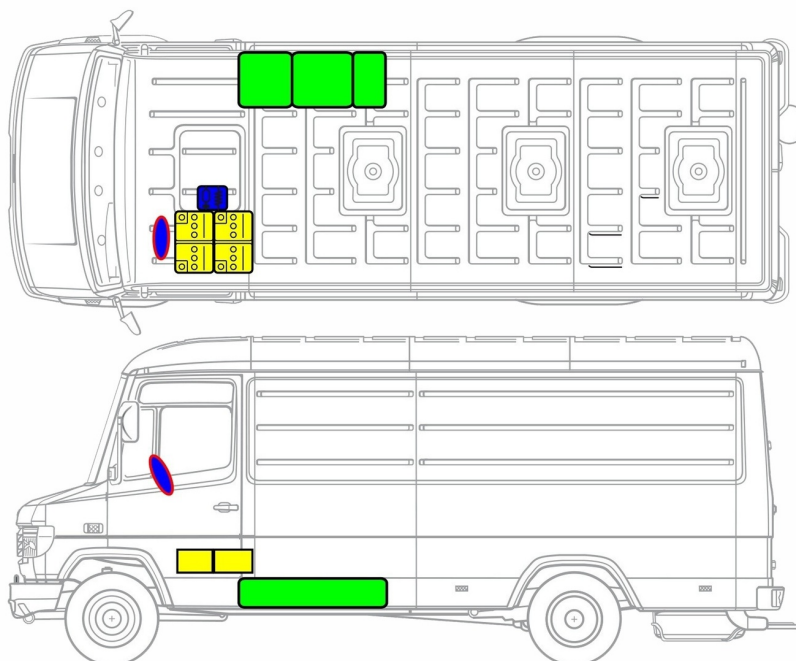

气囊



油箱



乘员保护系统
控制单元



12 V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。