


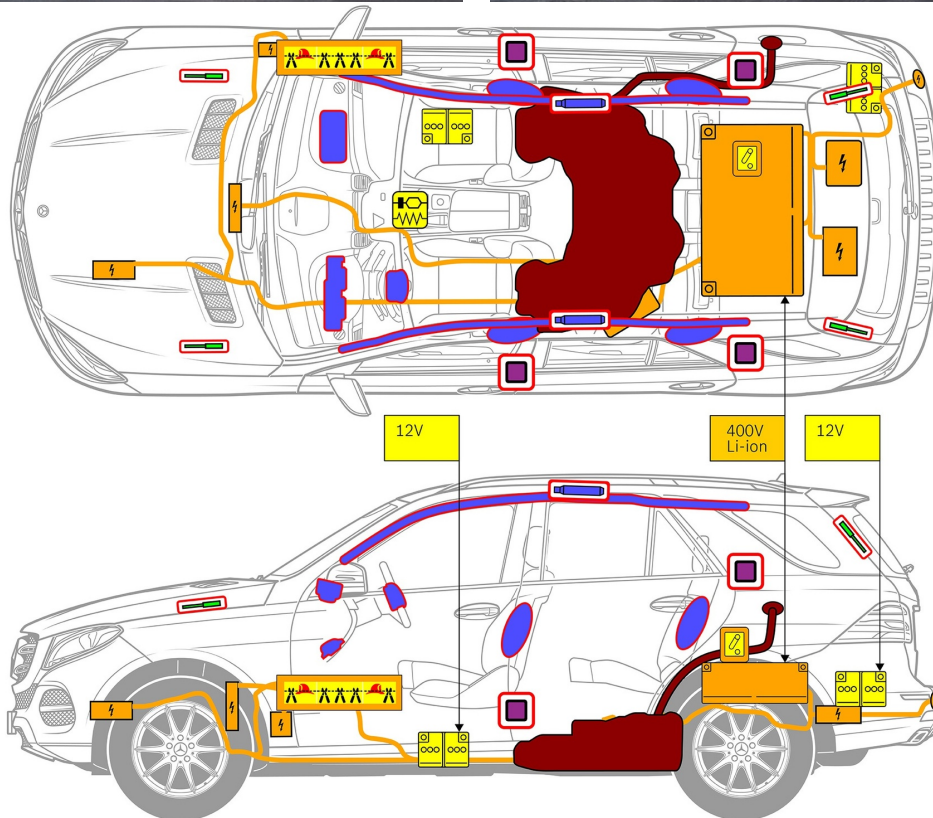


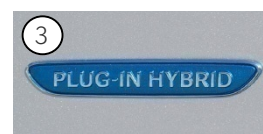

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。

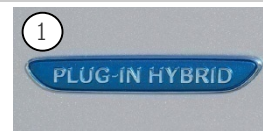

1. 确认/识别

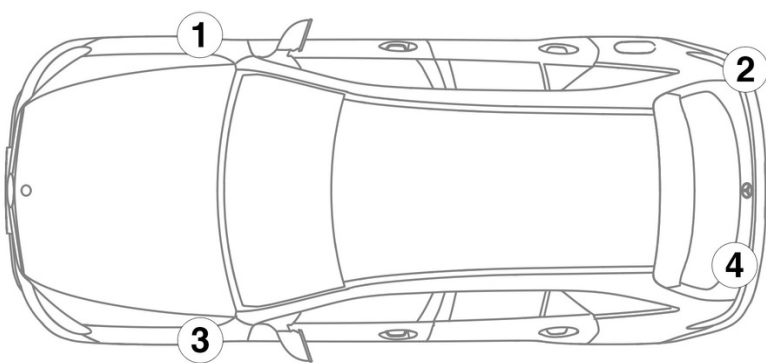


3. 消除威胁/安全规章


停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

选项 1: 高压断开装置

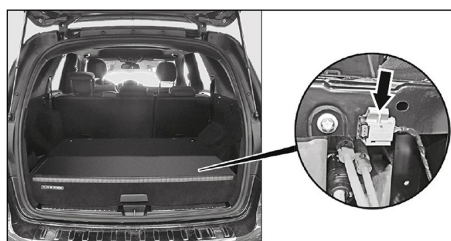


高电压切断装置位于行李箱内高电压蓄电池盖板下方。

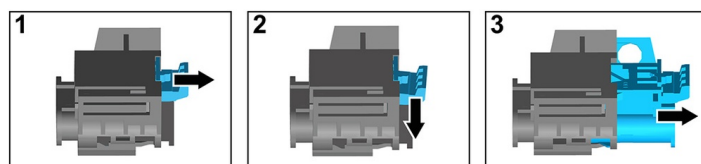

- (1) 拉动解锁机构
- (2) 将解锁机构向下按压
- (3) 拉出开关

选项 2: 备用高压断开装置

备用高电压切断装置位于右侧 A 柱下部内的盖板之后。标 记有信息标签。

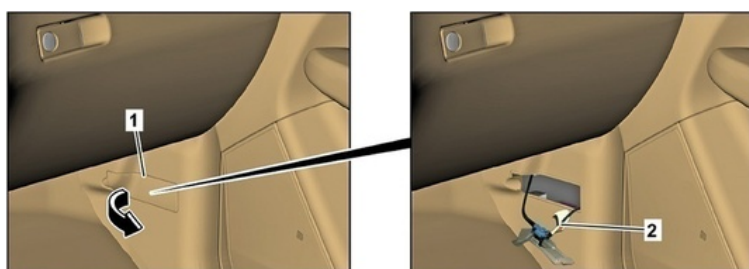

取下保险丝盒盖板 (1) / 将导线在标记位置 (2) 切断



为确保高压电网中不再有残余电压，关闭后等待大约 20 秒。



安全气囊和安全带拉紧器等无源安全系统将继续由 12V 车载电气系统供电。



断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。