



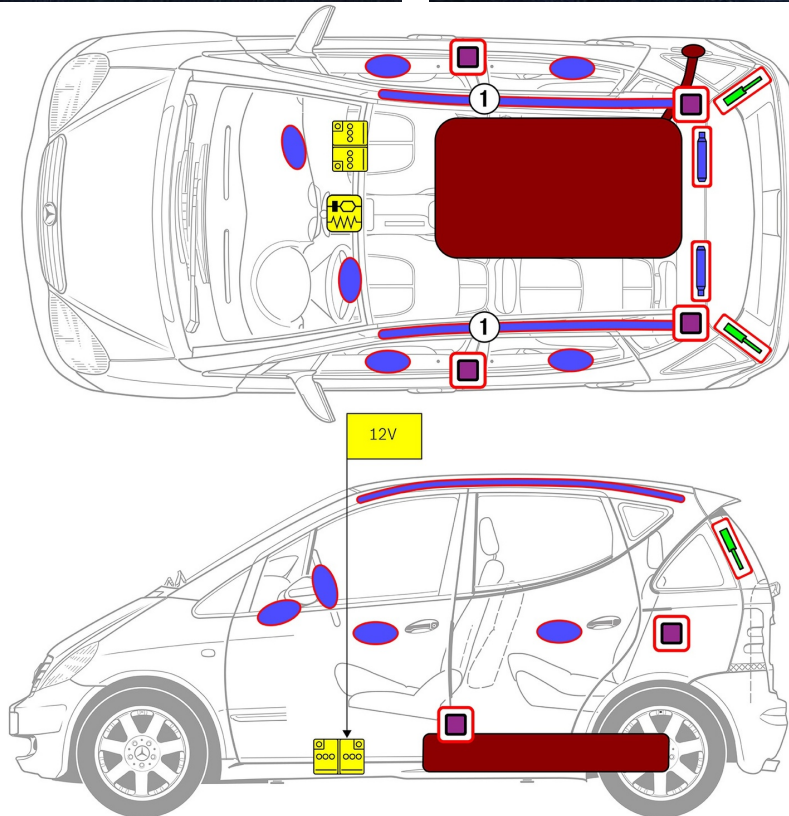


① 自 2001 年起


- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  气囊 |  气体发生器 |  安全带预紧器 |  SRS 控制单元 |  气体压力缓冲器/预压紧的弹簧 |
|  低电压蓄电池 |  汽油 燃料罐 | | | |



1. 确认/识别

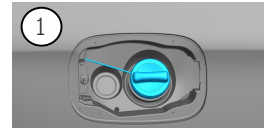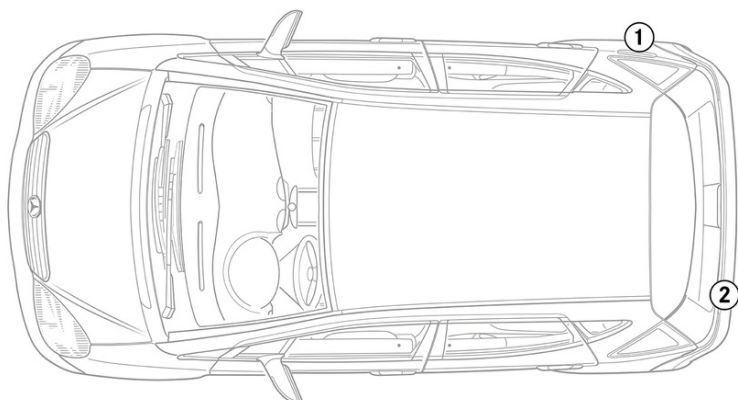

2. 固定/稳定/抬升

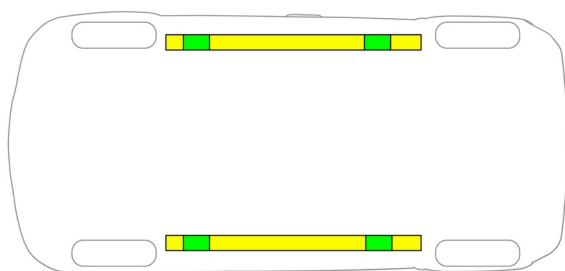

适当的提升点

侧面上适当的稳定点

3. 消除威胁/安全规章



断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。

5. 剩余电量/液化气/燃油/固体燃料



6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。


7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。



8. 牵引 / 转移 / 存放

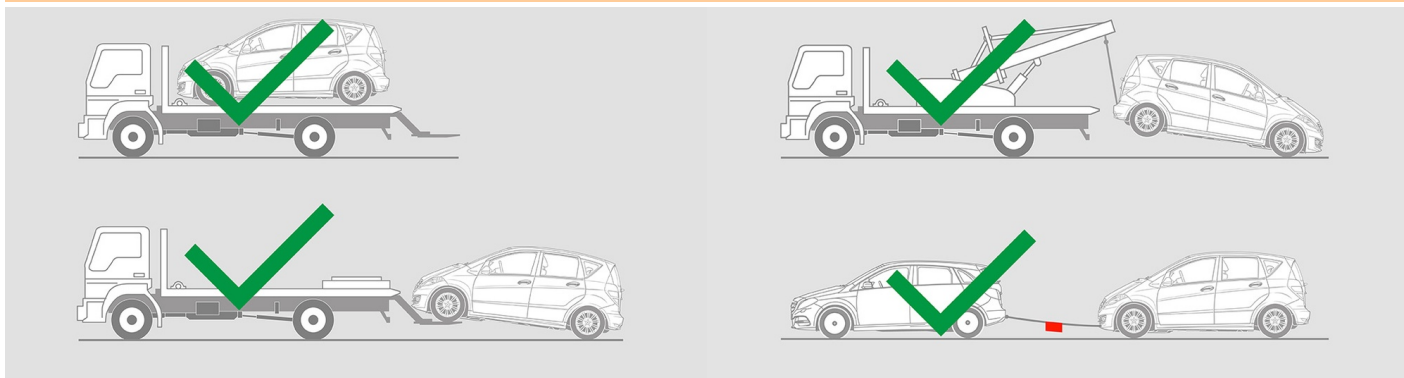

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。

10. 使用图示的释义



使用第 1 组液体燃料
的汽车



使用第 2 组液体燃
料的汽车



一般警告标志



易燃



对人体健康有害



腐蚀性物质



急性毒性



用水灭火



用干泡沫灭火



用湿泡沫灭火