










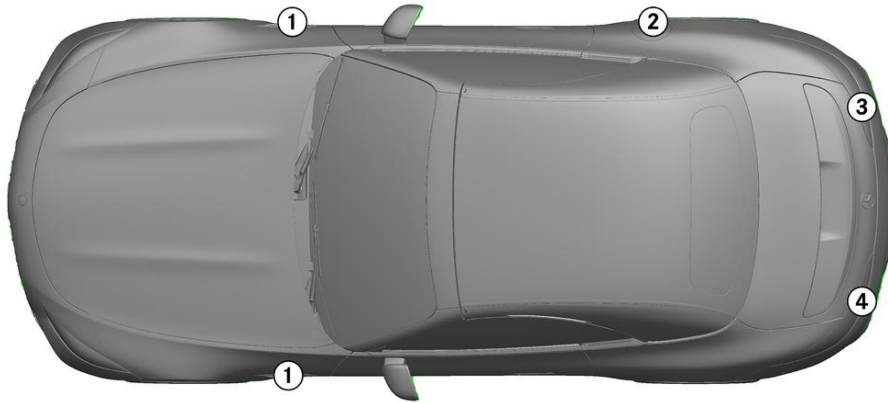


- | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|---|--------|---|----------|---|----------|
|  | 气囊 |  | 气体发生器 |  | 安全带预紧器 |  | SRS 控制单元 |  | 主动行人保护系统 |
|  | 自动翻车保护系统 |  | 气体压力缓冲器/预压紧的弹簧 |  | 结构加固装置 |  | 低电压蓄电池 |  | 汽油 燃料罐 |

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别




2. 固定/稳定/抬升

手刹




驻车制动器

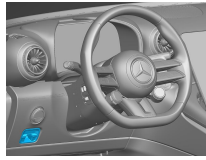

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

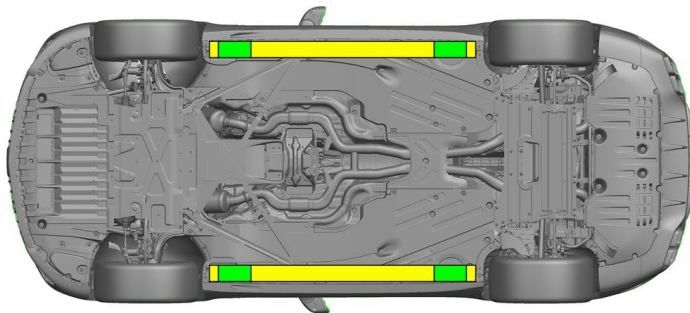

适当的提升点

侧面上适当的稳定点




救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形（例如用千斤顶撑住）。

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。

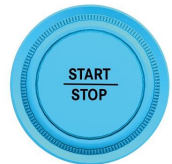

发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。



在车辆熄火之前均可重启。



断开 12V/48V 电池连接

1. 取掉发动机舱中的 12V/48V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12V/48V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。





断开 12/48V 电池连接


1. 取掉行李厢中的 12/48V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12/48V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。



停用无源安全系统（安全气囊和安全带拉紧器）。


4. 救援通道搭建

在救出乘客时，应按照第 1 页的规定，考虑由高强度钢制成的车身区域和约束系统的部件（特别是烟火元件）。

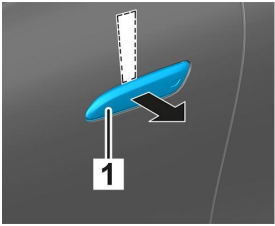


将一个扁平的非金属物体从上面插进缩回的门把手 (1) 后面，然后将它稍微向外撬开。


将手从下面伸到门把手 (1) 后面，向外拉，直到感受到阻力，并且握住它。

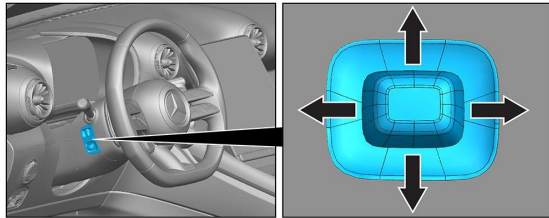

方向盘调节

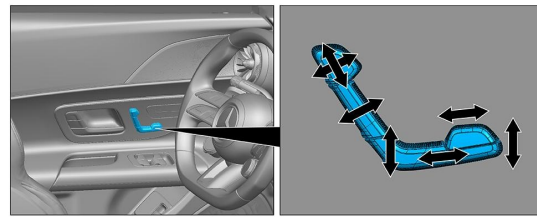

座椅调节（电动）

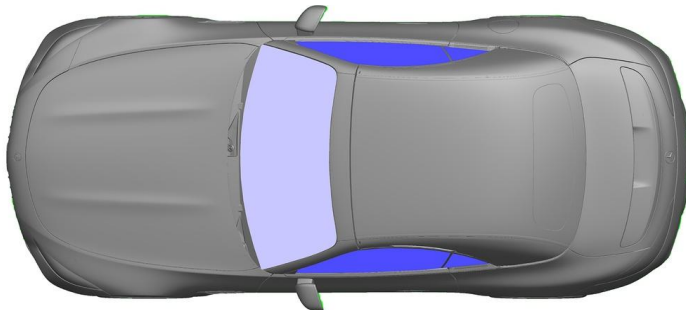

VSG：夹层安全玻璃

ESG：单层安全玻璃

5. 剩余电量 / 液化气 / 燃油 / 固体燃料

| | | |
|--|--|-----------|
| | | 12/48V |
| | | 70L |
| | | 700 ± 10g |

6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。


7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。



8. 牵引/转移/存放

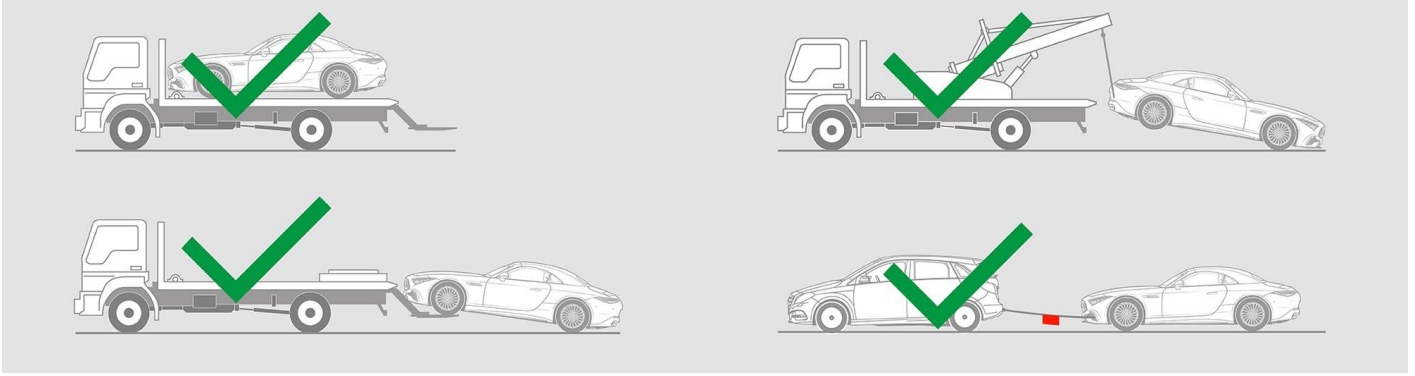

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

10. 使用图示的释义

| | | | |
|----------------|--------|-------|---------|
| 使用第 2 组液体燃料的汽车 | 一般警告标志 | 易燃 | 对人体健康有害 |
| 腐蚀性物质 | 急性毒性 | 易爆 | 用水灭火 |
| 用干泡沫灭火 | 用湿泡沫灭火 | 发动机罩 | 行李舱 |
| 移除智能钥匙 | 空调系统组件 | 警告，低温 | |