




-  气囊
-  气体发生器
-  安全带预紧器
-  SRS 控制单元
-  气体压力缓冲器/预压紧的弹簧
-  低电压蓄电池
-  电池组, 高压
-  高压电力电缆
-  高压组件
-  电缆中断
-  断开高压的低压装置

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。




1. 确认/识别

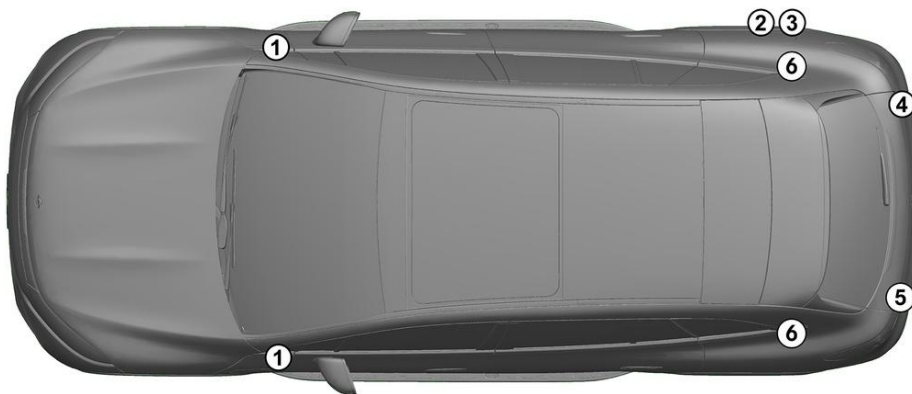


2. 固定/稳定/抬升

手刹

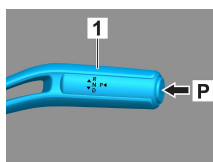


驻车制动器

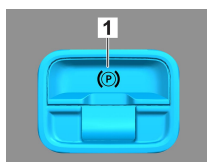

按下选挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

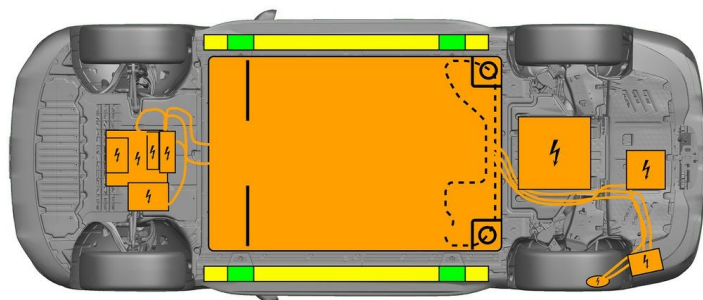

- 适当的提升点
- 侧面上适当的稳定点
- 高压电池





救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形（例如用千斤顶撑住）。

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。

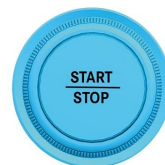

发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。



在车辆熄火之前均可重启。

停用高压系统




若是事故发生时触发了安全气囊和安全带拉紧器，将会自动关闭高压系统。






而在其他情况下，如下停用高压系统：

选项 1: 高压断开装置

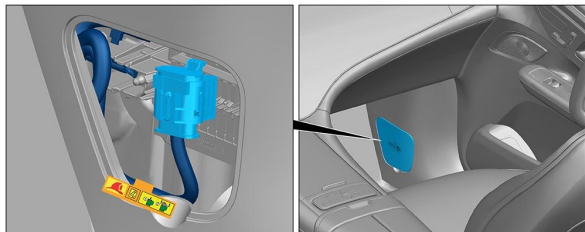


高压断开装置位于副驾侧 A 柱下方。

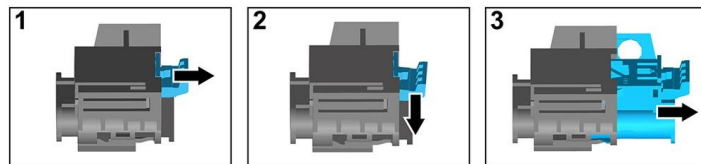

- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关

选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。
备用高压断开装置用指示牌标记。

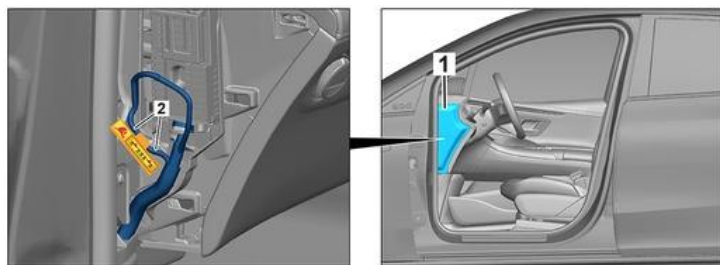

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。



为确保高压电网中不再有残余电压，关闭后等待大约 20 秒。



安全气囊和安全带拉紧器等无源安全系统将 继续由 12V 车载电气系统供电。



断开 12V 电池连接

1. 取掉发动机舱中的 12V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。



断开 12V 电池连接

1. 取掉行李厢中的 12V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。





停用无源安全系统（安全气囊和 安全带拉紧器）。




4. 救援通道搭建

解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

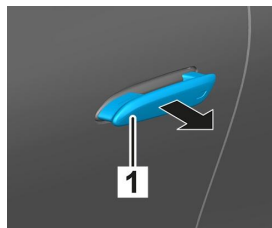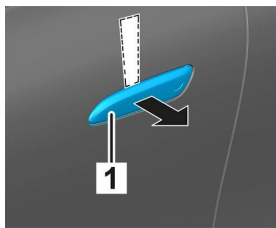


将一个扁平的非金属物体从上面插进缩回的门把手 (1) 后面，然后将它稍微向外撬开。


将手从下面伸到门把手 (1) 后面，向外拉，直到感受到阻力，并且握住它。

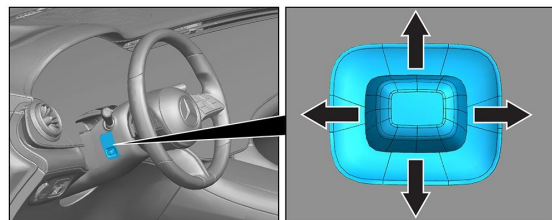

方向盘调节

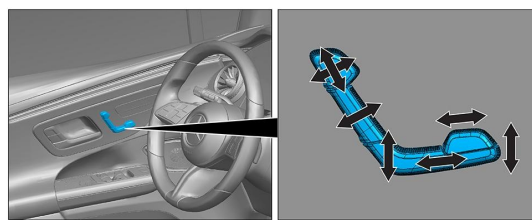

座椅调节 (电动)

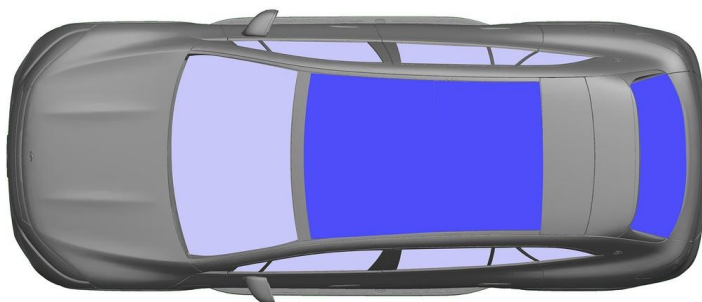

- VSG：夹层安全玻璃
- ESG：单层安全玻璃

5. 剩余电量 / 液化气/燃油 / 固体燃料

	 	12V
	 	400V
	 	1150 ± 10g



所有高压电缆都装设有橘黄色的绝缘层。

6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。
使用大量的水 (H₂O) 冷却锂离子电池。



警告：电池重新点燃。



如果冷却液从高压电池中漏出，由于热过载，冷却液可能变得不稳定。用红外热像仪检查电池温度。





7. 车辆淹没


没有车身通电的危险。

打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用高压系统（参见第3章）。

8. 牵引/转移/存放

运输车辆时，车辆的双轴都必须处在拖车或车辆运输车上。

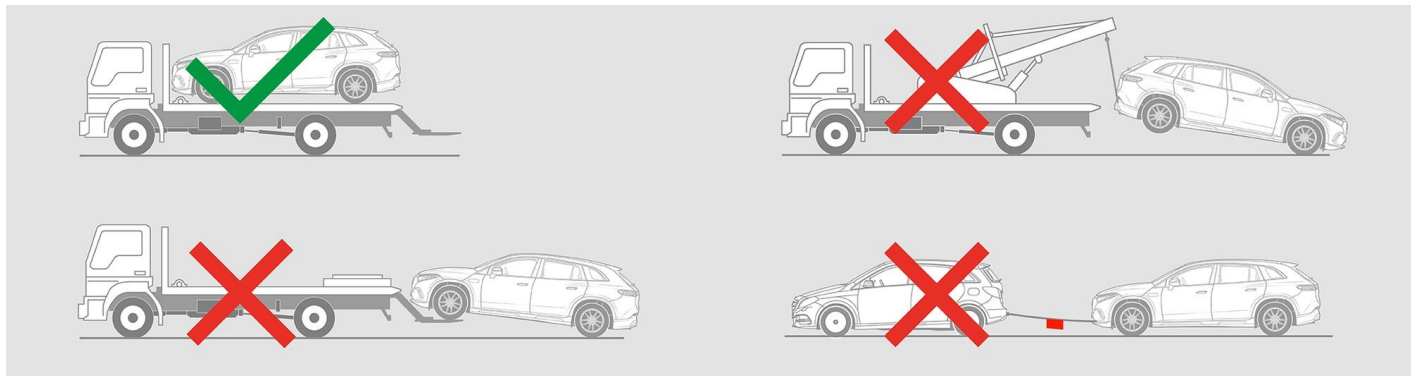

与其他车辆保持安全距离。

警告：电池重新点燃。

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

10. 使用图示的释义

	电动汽车		一般警告标志		警告，电力		易燃
	对人体健康有害		腐蚀性物质		急性毒性		易爆
	用水灭火		使用热红外摄像机		发动机罩		行李舱
	移除智能钥匙		空调系统组件				