


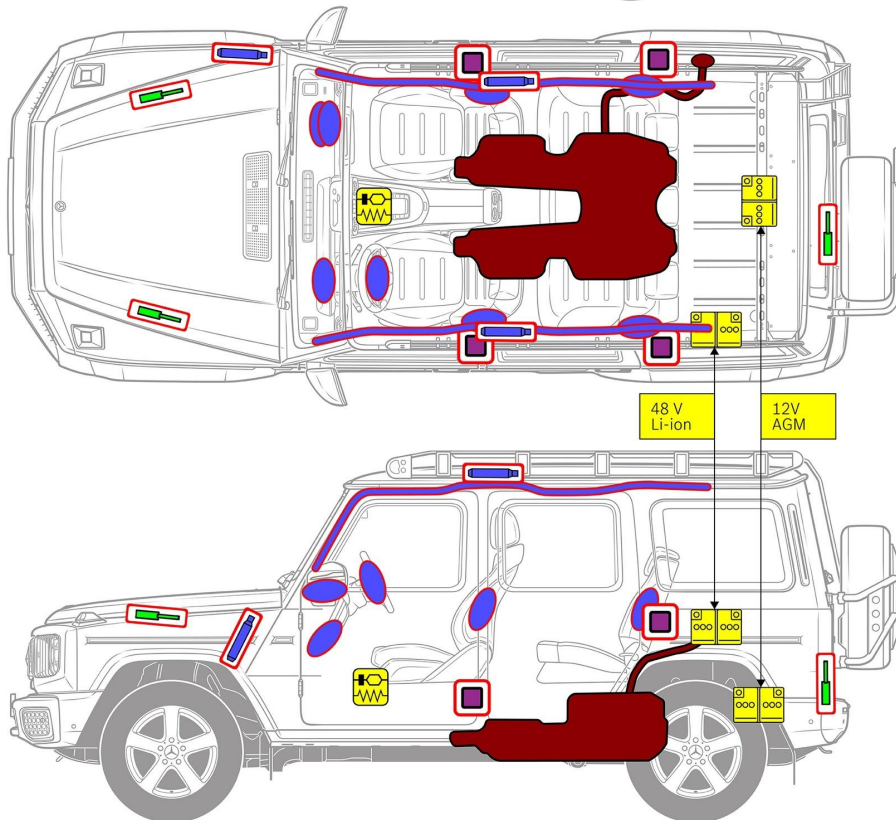

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别





②
G 450d

③
G 500


④
G 550

2. 固定/稳定/抬升

手刹

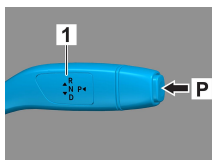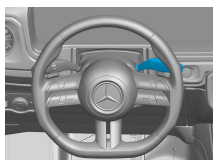


驻车制动器

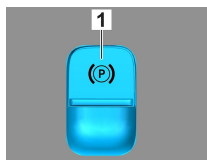

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

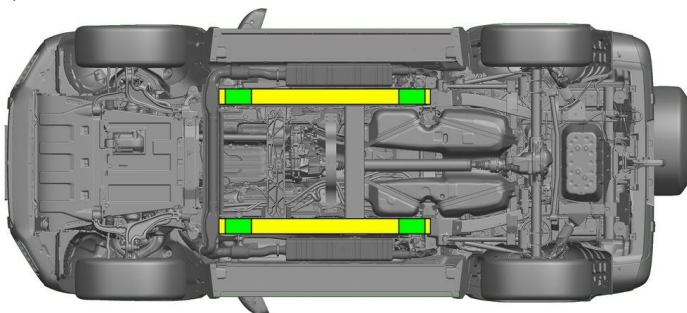

适当的提升点

侧面上适当的稳定点





救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形（例如用千斤顶撑住）。

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。

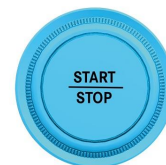

发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。



在车辆熄火之前均可重启。



断开 48 V 蓄电池

1. 拆卸行李箱接地板（拧下 4 个捆扎环），然后 拆卸各饰板（C 柱、D 柱、腰线等）和侧壁饰板，以接触到 48 伏蓄电池。
2. 松开 48 V 蓄电池负极电缆的螺栓连接并避免意外接触。





断开 12 V 蓄电池


1. 为接触到 12 V 蓄电池，拆卸行李箱接地平板（拧下 4 个捆扎环）。
2. 松开 12 V 蓄电池负极电缆的螺栓连接并避免意外接触。




停用无源安全系统（安全气囊和安全带拉紧器）。

4. 救援通道搭建

在救出乘客时，应按照第 1 页的规定，考虑由高强度钢制成的车身区域和约束系统的部件（特别是烟火元件）。

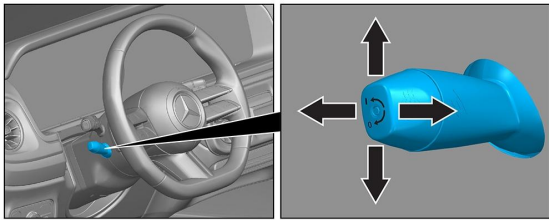

方向盘调节

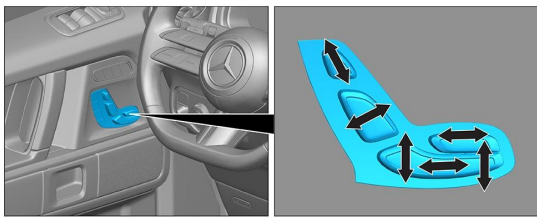

座椅调节（电动）



VSG：夹层安全玻璃
ESG：单层安全玻璃

5. 剩余电量 / 液化气/燃油 / 固体燃料

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。


7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。



8. 牵引 / 转移 / 存放

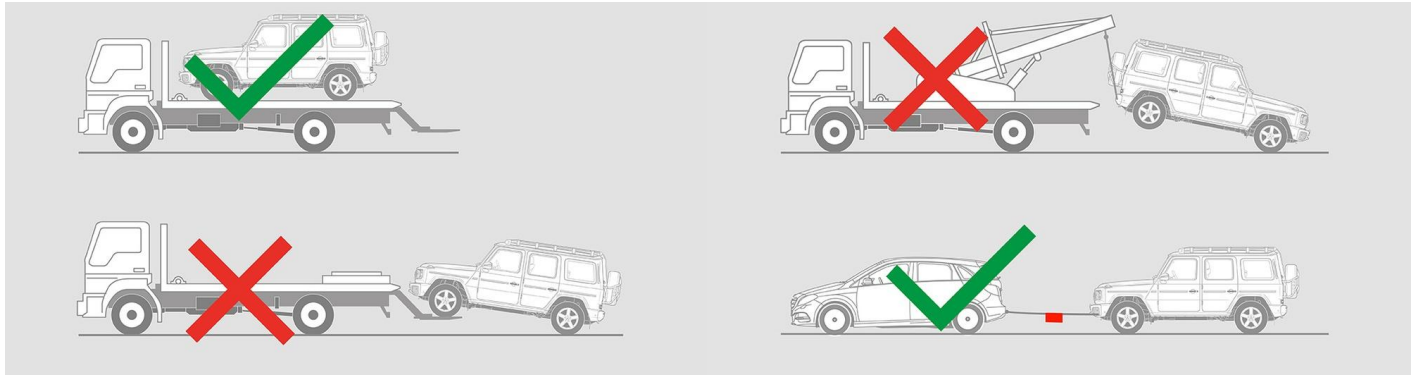

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

10. 使用图示的释义



使用第 1 组液体燃料的汽车



使用第 2 组液体燃料的汽车



一般警告标志



易燃



对人体健康有害



腐蚀性物质



急性毒性



易爆



用水灭火



用干泡沫灭火



用湿泡沫灭火



行李舱



移除智能钥匙



空调系统组件



警告，低温