



-   
 气囊
-   
 气体发生器
-   
 安全带预紧器
-   
 SRS 控制单元
-   
 主动行人保护系统
-   
 气体压力缓冲器/预压紧的弹簧
-   
 注意区域
-   
 低电压蓄电池
-   
 电池组, 高压
-   
 高压电力电缆
-   
 高压组件
-   
 电缆中断
-   
 断开高压的低电压装置

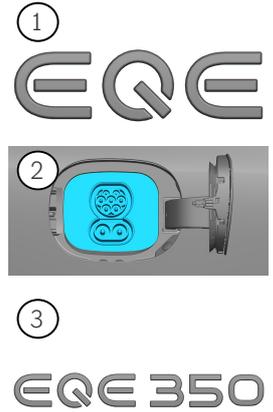


### 1. 确认/识别

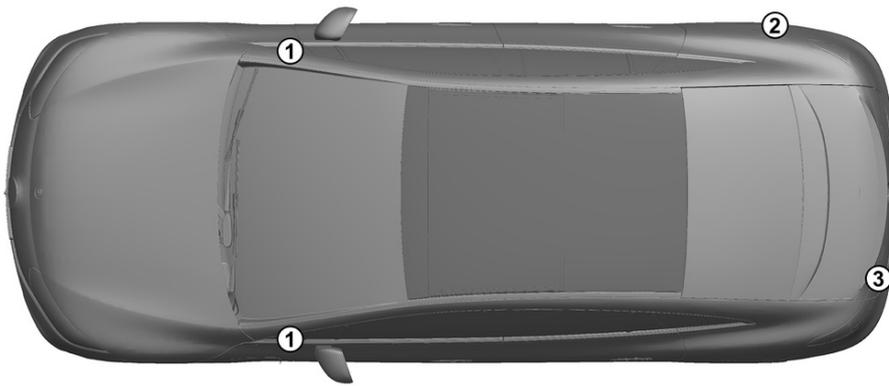


### 2. 固定/稳定/抬升

手刹

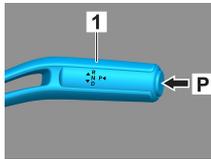


驻车制动器

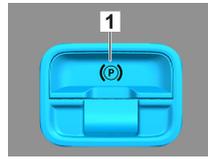

按下选挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

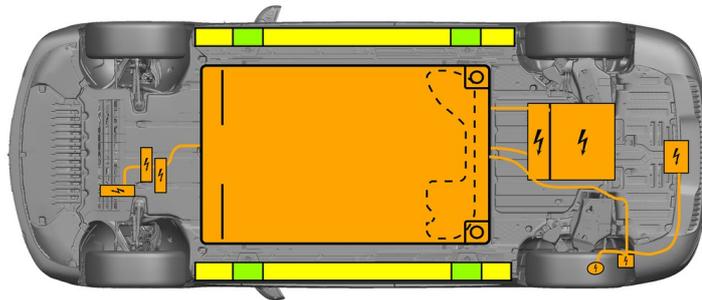

- 适当的提升点
- 侧面上适当的稳定点
- 高压电池




救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形（例如用千斤顶撑住）。

### 3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。

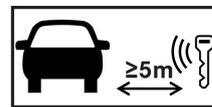

发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。



在车辆熄火之前均可重启。

停用高压系统




若是事故发生时触发了安全气囊和安全带拉紧器，将会自动关闭高压系统。






而在其他情况下，如下停用高压系统：

选项 1: 高压断开装置

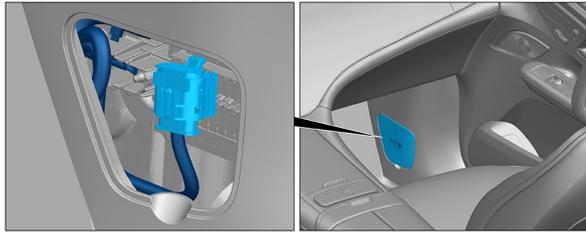

高压断开装置位于副驾驶侧 A 柱下方。

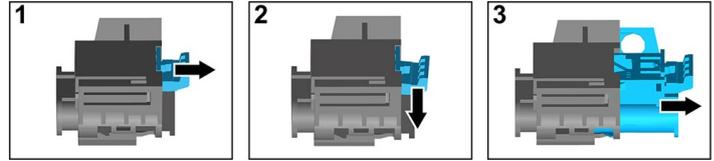


- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关



选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。  
备用高压断开装置用指示牌标记。

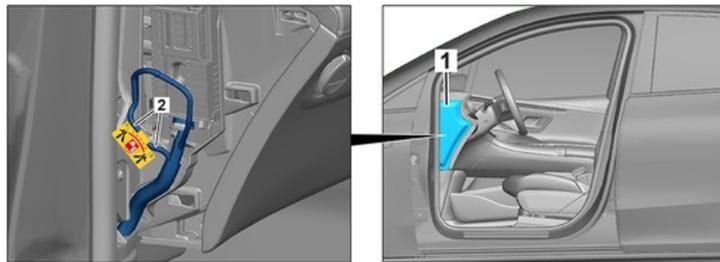

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。



为确保高压电网中不再有残余电压，关闭后等待大约 20 秒。



安全气囊和安全带拉紧器等无源安全系统将继续由 12V 车载电气系统供电。



断开 12V 电池连接

- 1. 取掉发动机舱中的 12V 电池的盖板。
- 2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。



断开 12/48V 电池连接


- 1. 取掉行李厢中的 12/48V 电池的盖板。
- 2. 松开螺栓连接上 12/48V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。



停用无源安全系统（安全气囊和安全带拉紧器）。




打开罩盖：

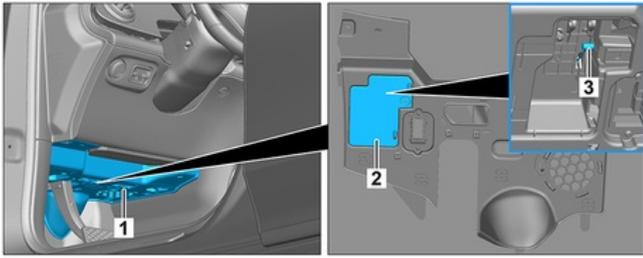


将护盖 (2) 从饰板 (1) 中拆卸。拉动罩盖拉索 (3)。

#### 4. 救援通道搭建


解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

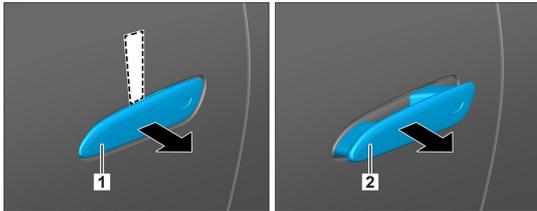


1. 将一个扁平的非金属物体从上面插进缩回的门把手 (1) 后面，然后将它稍微向外撬开。2. 将手从下面伸到门把手 (1) 后面，向外拉，直到感受到阻力，并且握住它。

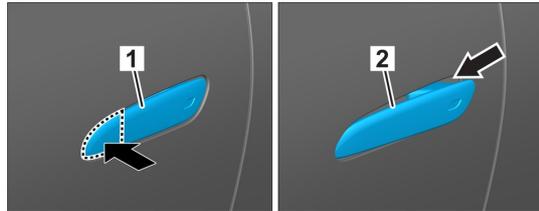


1. 按压车门拉手的前边缘 2. 将车门拉手向外拉

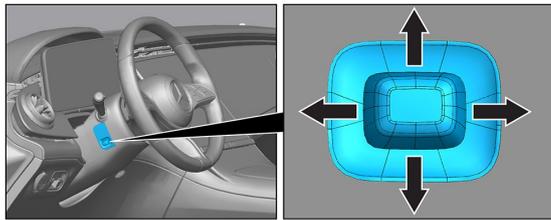

方向盘调节

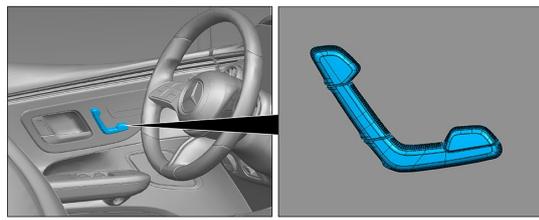

座椅调节（电动）

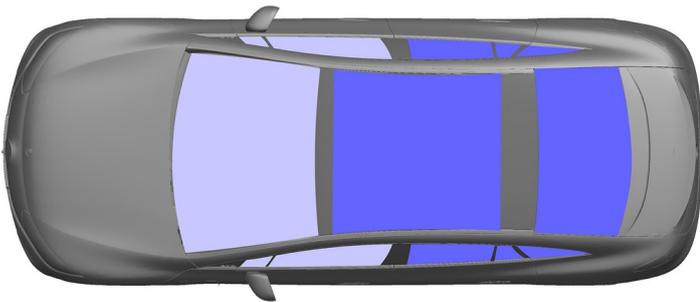

VSG：夹层安全玻璃

ESG：单层安全玻璃

#### 5. 剩余电量 / 液化气 / 燃油 / 固体燃料

|  |  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  | 12 V/ 48 V  |
|  |  |  |  |  |  | 400 V       |
|  |  |  |  |  |  | 1150 ± 10 g |



所有高压电缆都装设有橘黄色的绝缘层。



### 6. 车辆起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 灭火。  
使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 冷却锂离子电池。



警告：蓄电池可能着火



如果冷却液从高压电池中漏出，由于热过载，冷却液可能变得不稳定。用红外热像仪检查电池温度。



### 7. 车辆淹没


没有车身通电的危险。

打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用高压系统（参见第3章）。

### 8. 牵引/转移/存放

运输车辆时，车辆的双轴都必须处在拖车或车辆运输车上。

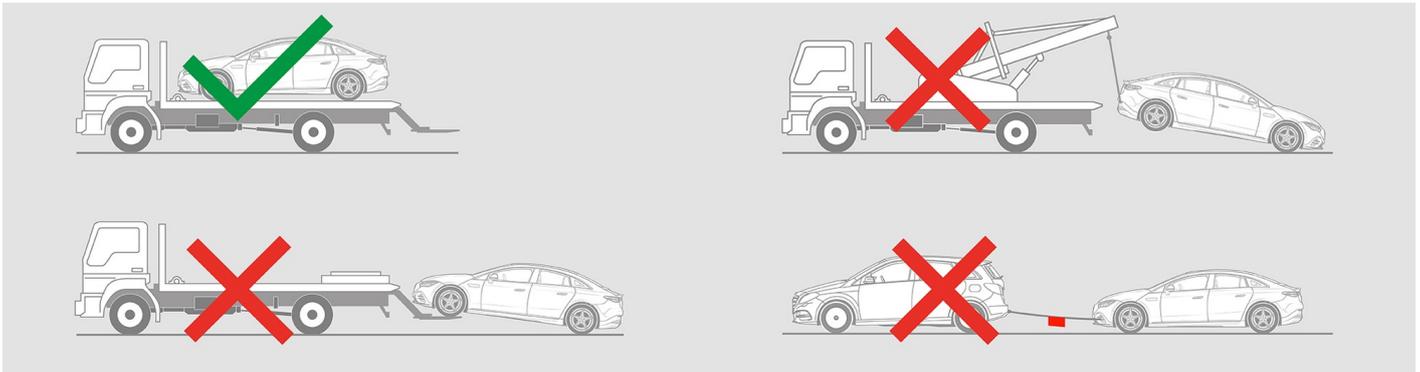

与其他车辆保持安全距离。



警告：蓄电池可能着火



### 9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

提示：详细信息请参见[救援指南](#)。

### 10. 使用图示的释义



电动汽车



一般警告标志



警告，电力



易燃



对人体健康有害



腐蚀性物质



急性毒性



易爆



用水灭火



使用热红外摄像机



发动机罩



行李舱



移除智能钥匙



空调系统组件



警告，低温