

- **1** 12 V 主蓄电池
- (2) 12 V 附加蓄电池
- (3) 高压蓄电池
- (4) 高压断路装置

- 驶车辆
- (5) 备用高压断路装置, 左舵驾 (6) 备用高压断路装置, 右舵驾 驶车辆





气体发生器



安全带紧急拉 紧器



气压减震器



油箱



乘员保护系统 控制单元



12 V 蓄电池



高压蓄电池



高压组件



高压断路装置



备用高压断路 装置



行人保护装置



带式安全气囊


提示:详细信息请参见救援指南。







## 1. 确认/识别

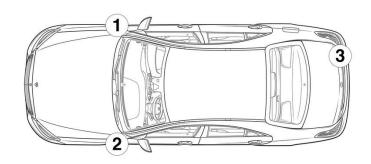








## 3. 消除威胁/安全规章

停用高压系统


而在其他情况下,如下停用高压系统:


选项1:高压断开装置

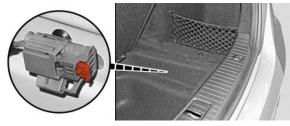


高压断路装置位于右后行李箱槽盖板 下方。通过车辆中心承载梁下方的拉 片将槽饰板从行李箱中拔出。



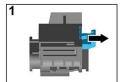

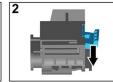

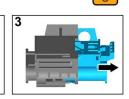


- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关

## 选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。 备用高压断开装置用指示牌标记。



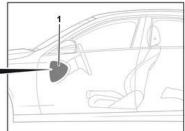

取掉盖板(1)。在标记点(2)处切断电线。



断开12V 电池连接

- 2. 松开螺栓连接上12V 电池的负极电缆,并将其固定好,防止无意接触。

