

① 左舵驾驶车辆


② 右舵驾驶车辆

	气囊		气体发生器		安全带预紧器		SRS 控制单元		主动行人保护系统
	气体压力缓冲器/预压紧的弹簧		结构加固装置		低电压蓄电池		汽油 燃料罐		电池组, 高压
	高压组件		断开高压的低压装置						

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别

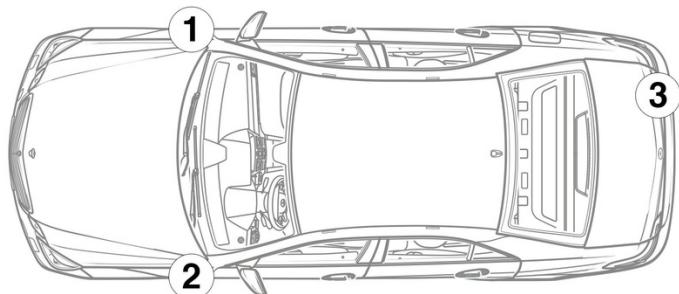


3. 消除威胁/安全规章


停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

高压断开装置

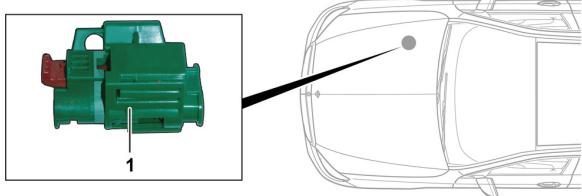

高压断开装置位于 副驾驶侧的发动机舱内。

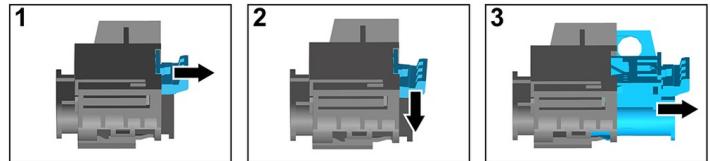

- (1) 拉动解锁装置
(2) 向下按下解锁装置
(3) 拉出开关



断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板

2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。