


- ① 高压蓄电池 左舵驾驶车辆 ② 高压蓄电池 右舵驾驶车辆 ③ 车载电网蓄电池 ④ 附加蓄电池 特殊装备
⑤ 高压断路装置



提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别


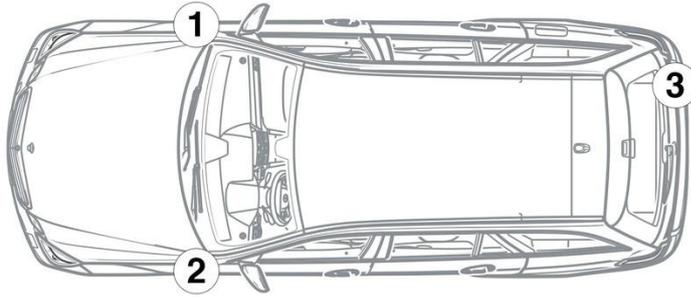


3. 消除威胁/安全规章

停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

选项 1: 高压断开装置

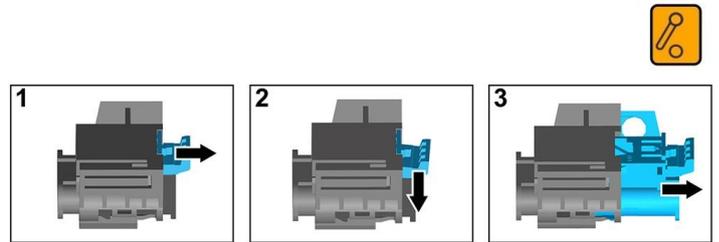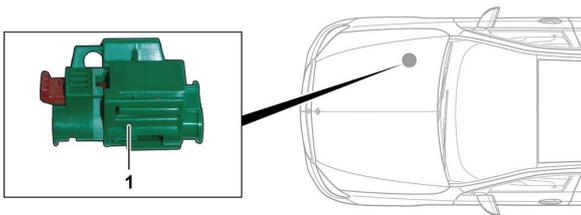


高压断开装置位于 副驾驶侧的发动机舱内。



- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关

选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。
备用高压断开装置用指示牌标记。

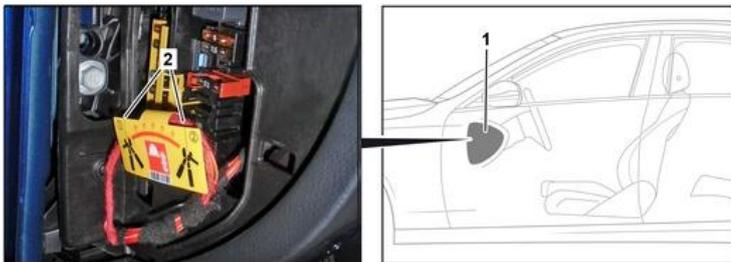

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。



断开 12V 电池连接

- 1. 取掉 12V 电池的盖板
- 2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。