
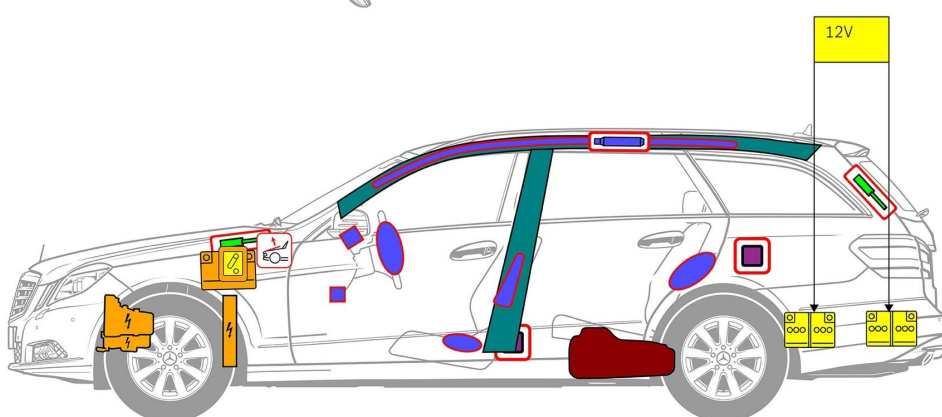


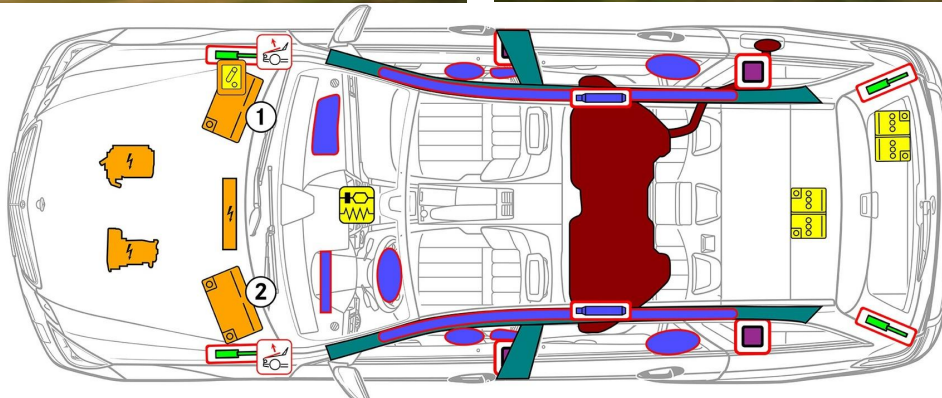

① 左舵驾驶车辆


② 右舵驾驶车辆

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  气囊 |  气体发生器 |  安全带预紧器 |  SRS 控制单元 |  主动行人保护系统 |
|  气体压力缓冲器/预压紧的弹簧 |  结构加固装置 |  低电压蓄电池 |  汽油 燃料罐 |  电池组，高压 |
|  高压组件 |  断开高压的低压装置 | | | |

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别

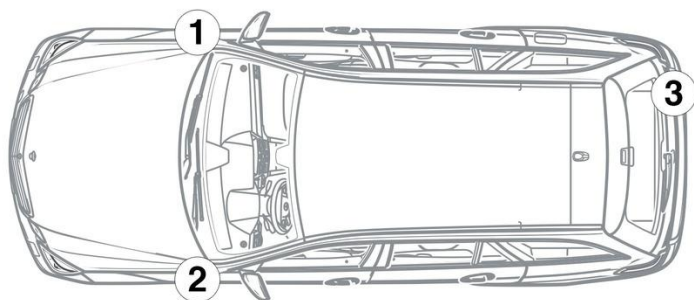


3. 消除威胁/安全规章


停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

高压断开装置

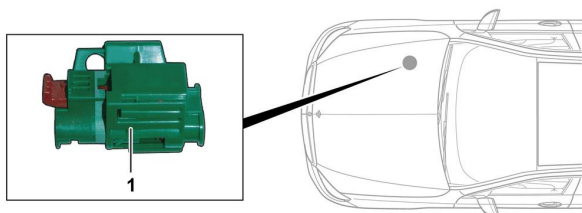

高压断开装置位于 副驾驶侧的发动机舱内。

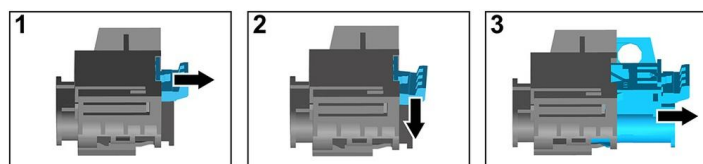

- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关



断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。