





Mercedes-Benz GLB SUV (X244), 自 2026 年起
五门车型, 5 座至 7 座车型

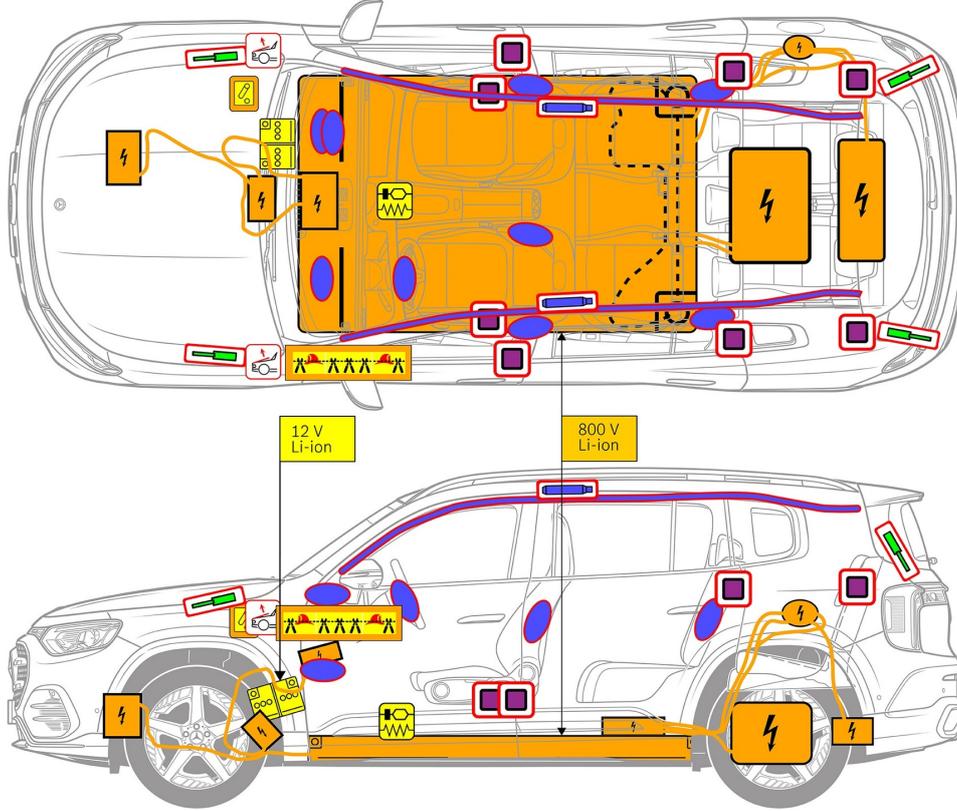

- 
气囊
- 
气体发生器
- 
安全带预紧器
- 
SRS 控制单元
- 
主动行人保护系统
- 
气体压力缓冲器/预压紧的弹簧
- 
低电压蓄电池
- 
电池组, 高压
- 
高压电力电缆
- 
高压组件
- 
电缆中断
- 
断开高压的低压装置




1. 确认/识别

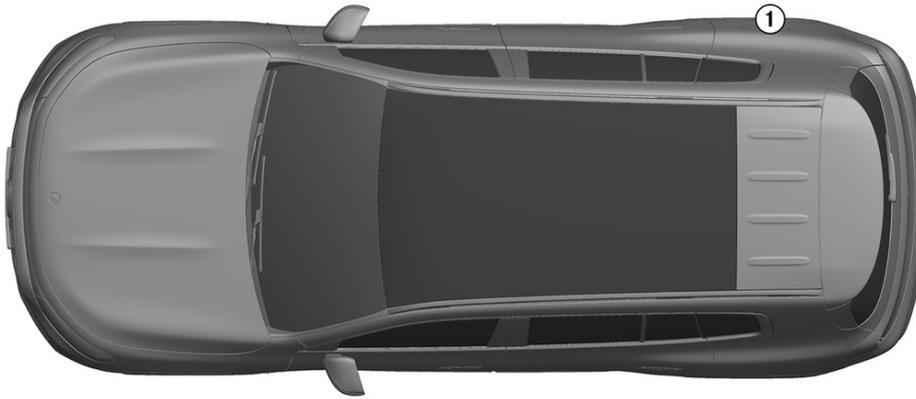


2. 固定/稳定/抬升

手刹

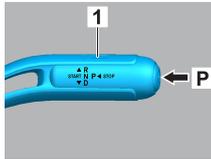


驻车制动器

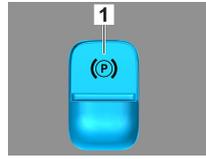

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

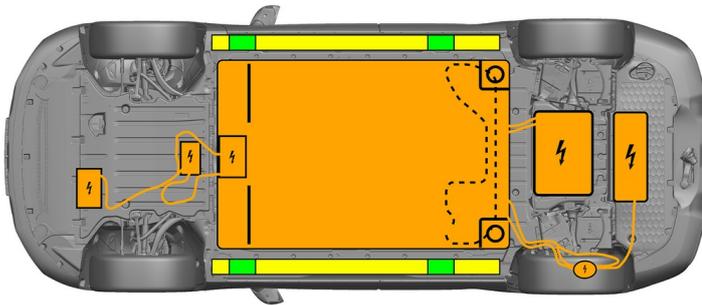

-  适当的提升点
-  侧面上适当的稳定点
-  高压电池





救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形 (例如用千斤顶撑住)。

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 关闭点火装置：在换挡杆上按压“START/STOP”。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 m 远的地方。

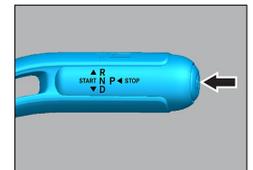

缺少发动机噪音并不意味着车辆已关闭：有无声运动或立即重新启动，直到车辆完全停放。穿戴适当的防护装备。



在车辆熄火之前均可重启。

停用高压系统




若是事故发生时触发了安全气囊和安全带拉紧器，将会自动关闭高压系统。




而在其他情况下, 如下停用高压系统:

选项 1: 高压断开装置

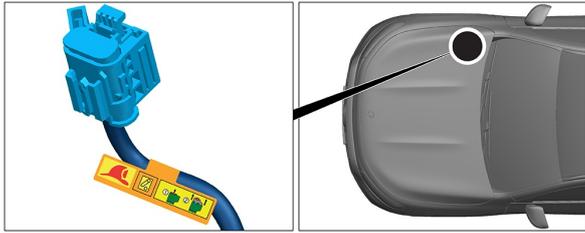

高压断开装置位于 副驾驶侧的发动
机舱内。

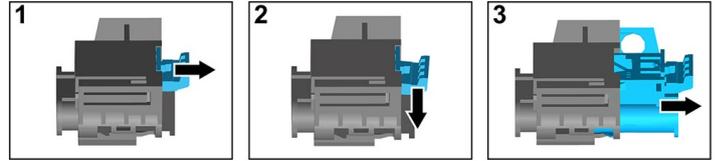


- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关



选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。
备用高压断开装置用指示牌标记。

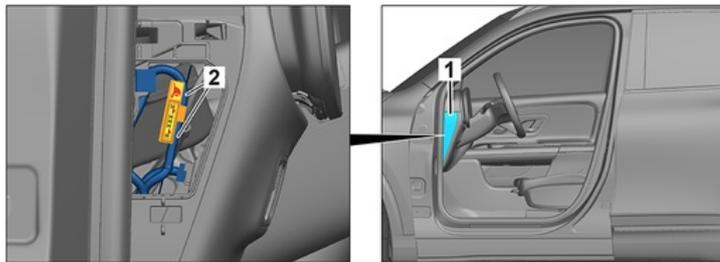

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。



为确保高压电网中不再有残余电压, 关闭后等待大约 20 秒。



安全气囊和安全带拉紧器等无源安全系统将继续由 12V 车载电气系统供电。



断开 12V 电池连接

1. 12 伏蓄电池位于中央控制台前的仪表板下方。
2. 通过在前排乘客侧拆卸脚部位置中的地板覆盖层可以通达蓄电池。
3. 松开螺纹连接上 12 伏蓄电池的负极电缆并避免意外接触。




在断开 12 伏蓄电池后, 被动安全系统 (气囊和安全带紧急拉紧器) 将被停用




4. 救援通道搭建

解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

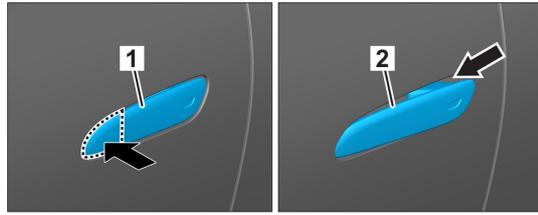


1. 将一个扁平的非金属物体从上面插进缩回的门把手 (1) 后面，然后将它稍微向外撬开。2. 将手从下面伸到门把手 (1) 后面，向外拉，直到感受到阻力，并且握住它。


1. 按压车门拉手的前边缘 2. 将车门拉手向外拉

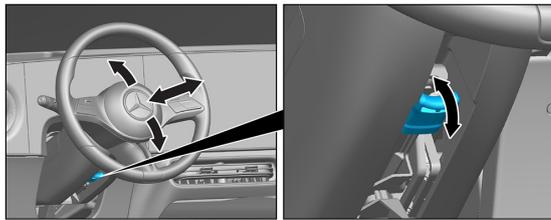

方向盘调节

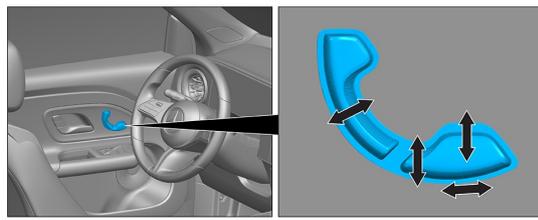

座椅调节（电动）

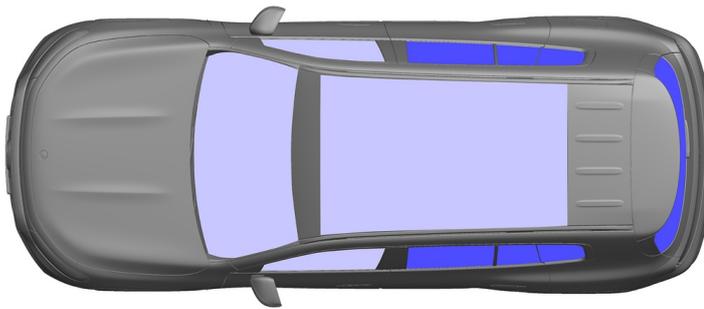

VSG：夹层安全玻璃
ESG：单层安全玻璃

5. 剩余电量 / 液化气/燃油 / 固体燃料

		12 V Li-ion
		800 V
		800 ± 10 g



所有高压电缆都装设有橘黄色的绝缘层。

6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。
使用大量的水 (H₂O) 冷却锂离子电池。



警告：蓄电池可能着火



如果冷却液从高压电池中漏出，由于热过载，冷却液可能变得不稳定。用红外热像仪检查电池温度。





7. 车辆淹没


没有车身通电的危险。

打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用高压系统（参见第 3 章）。

8. 牵引/转移/存放

运输车辆时，车辆的双轴都必须处在拖车或车辆运输车上。

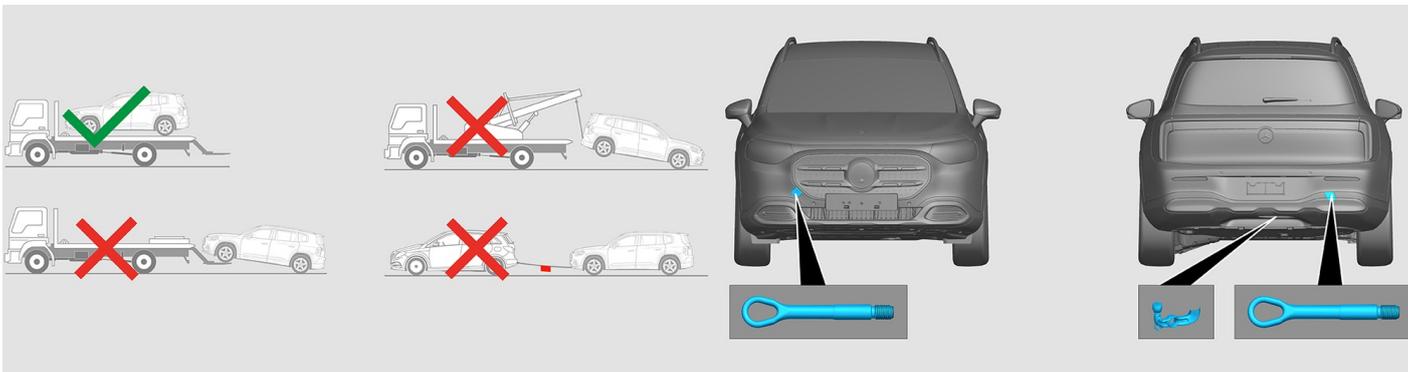

与其他车辆保持安全距离。



警告：蓄电池可能着火



9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

提示：详细信息请参见[救援指南](#)。

10. 使用图示的释义



电动汽车



一般警告标志



警告，电力



易燃



对人体健康有害



腐蚀性物质



急性毒性



易爆



用水灭火



使用热红外摄像机



发动机罩



移除智能钥匙



空调系统组件



警告，低温