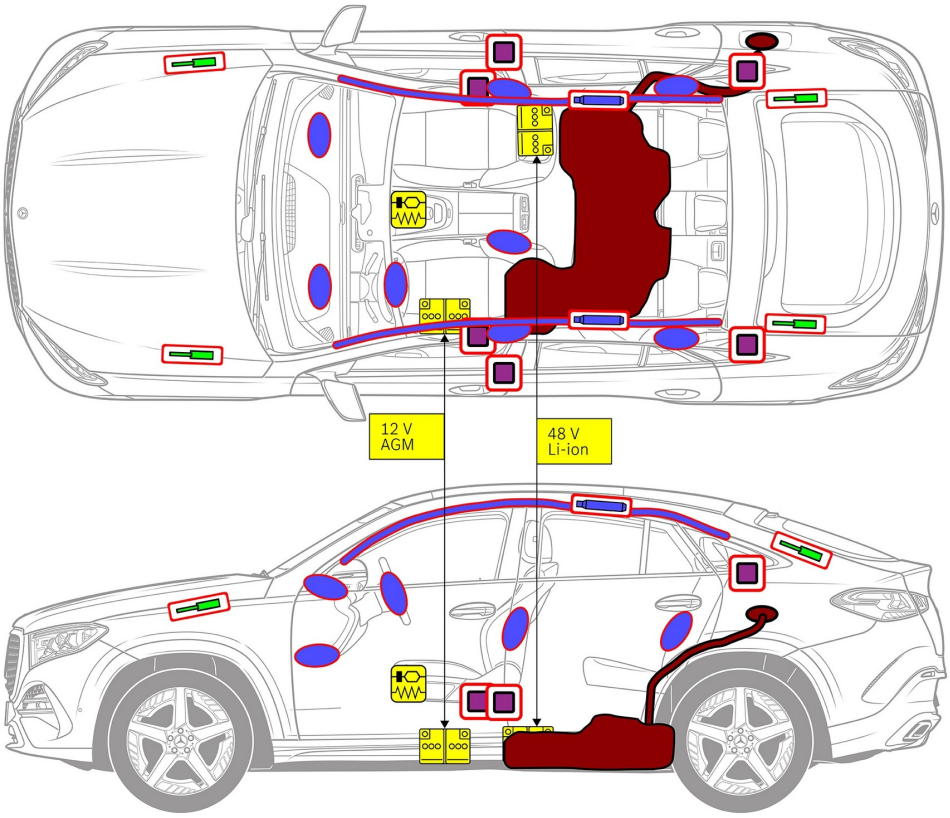

Airbag

Gasgenerator

Forspænder til sikkerhedssele

SRS kontrolenhed

Gastryksdæmper/forspændt fjeder

Lavspændingsbatteri

Benzinae brændstoftank

1. Identifikation / genkendelse

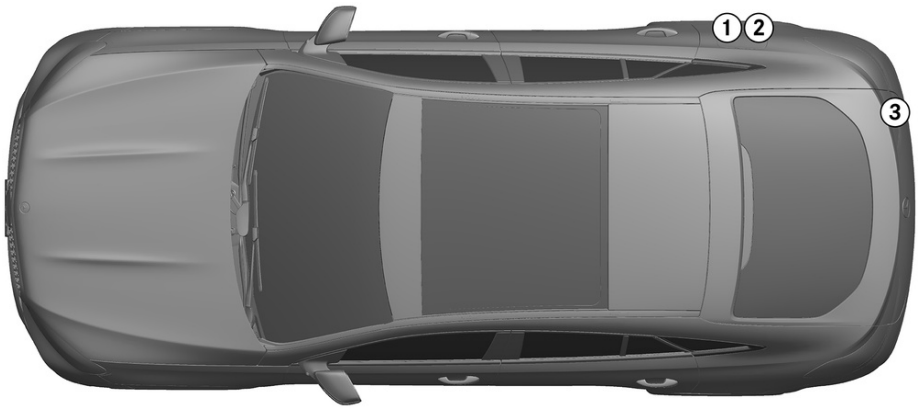

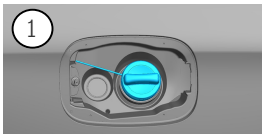

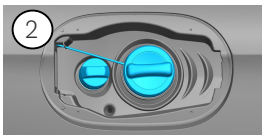

3

4MATIC

2. Immobilistering / Stabillisering / Løft

Parkeringsbremse

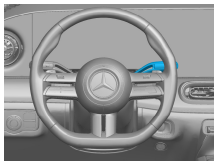

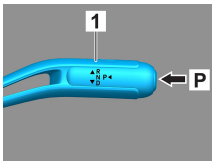

Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Håndbremse

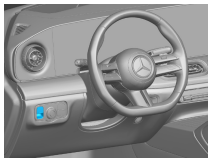

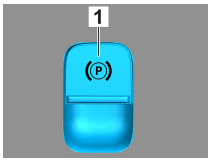

Elektrisk håndbremse (1)

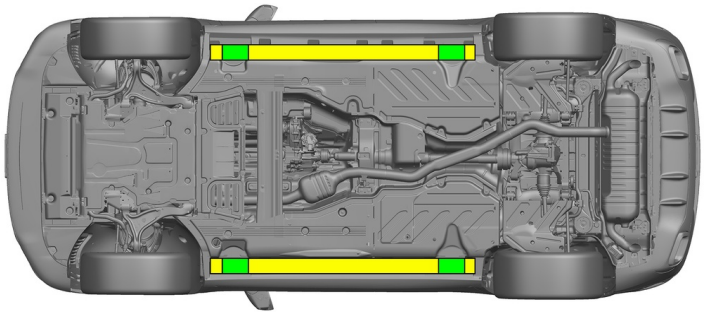

Egnede løftepunkter

Egnede stabiliseringspunkter på siden

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.

Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.

En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.

Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

De passive sikkerhedssystemer (airbags og selestrammere) bliver deaktiveret, når klemmerne tages af 12 V-batteriet

10 sekunder efter, at klemmerne er taget af 12 V-batteriet, deaktiveres 48 V-systemet automatisk

48 V-batteriet bliver deaktiveret, så snart airbaggen udløses.

Afbryd 48 V-batteriet

1. Fjern først klemmerne fra 12 V-batteriet.
2. Fjerne afdækningen over 48 V-batteriet.
3. Træk det elektroniske stik (1) ud af 48 V-batteriet.

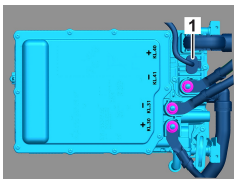

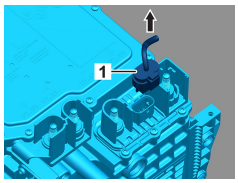

4. Adgangveje til tilskadekommende

Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.

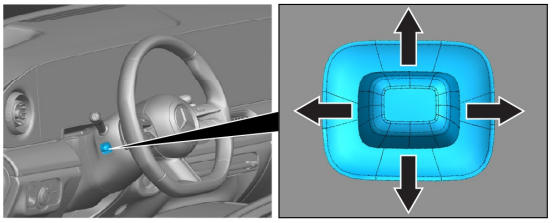

Ratindstilling

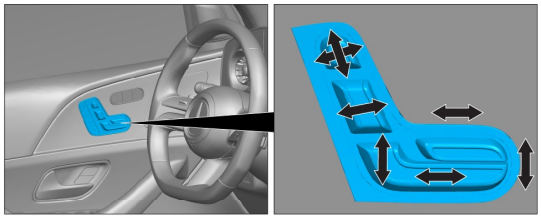

Sædeindstilling (elektrisk)

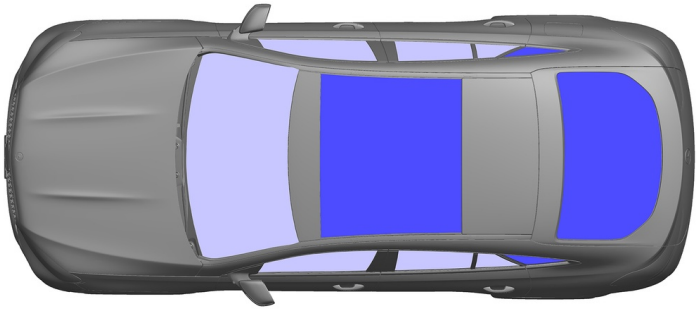

VSG: lamineret sikkerhedsglas

ESG: hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		85 L
		660 ± 10 g

6. I tilfælde af brand

Brug store mængder vand (H_2O), når en køretøjsbrand skal slukkes.
Brug store mængder vand (H_2O) til at afkøle li-ion-batteriet.

7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).

8. Bugsering / transport / opbevaring

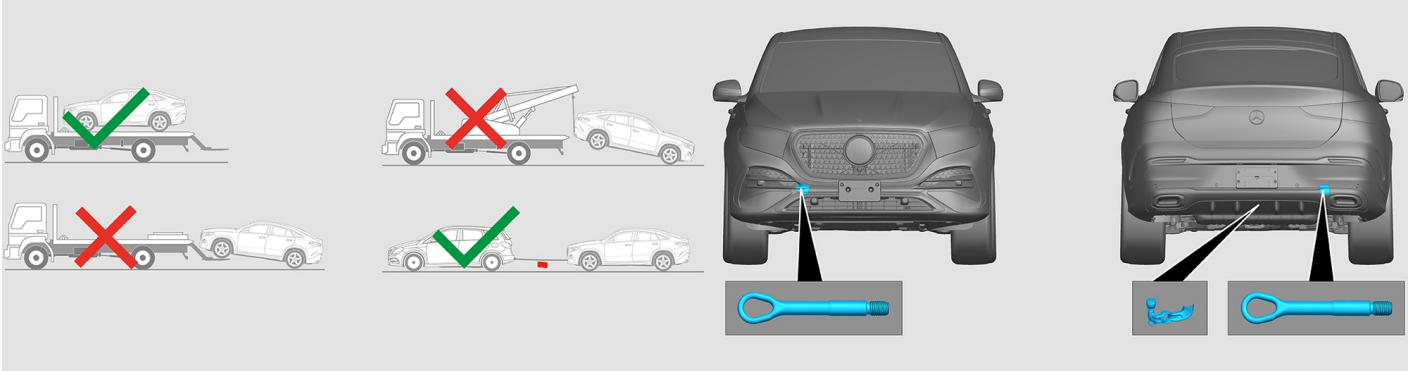

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne.

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores redningsvejledning.

10. Piktogram information

- Køretøj på brændstof i klasse 1
- Køretøj på brændstof i klasse 2
- Generelt advarsels-skilt
- Brandfarligt
- Farligt for menneskers sundhed
- Ætsende
- Akut toksicitet
- Eksplosiv
- Brug vand til at slukke ilden
- Fjern smart nøgle
- Klimaanlæg
- Advarsel; lav temperatur