

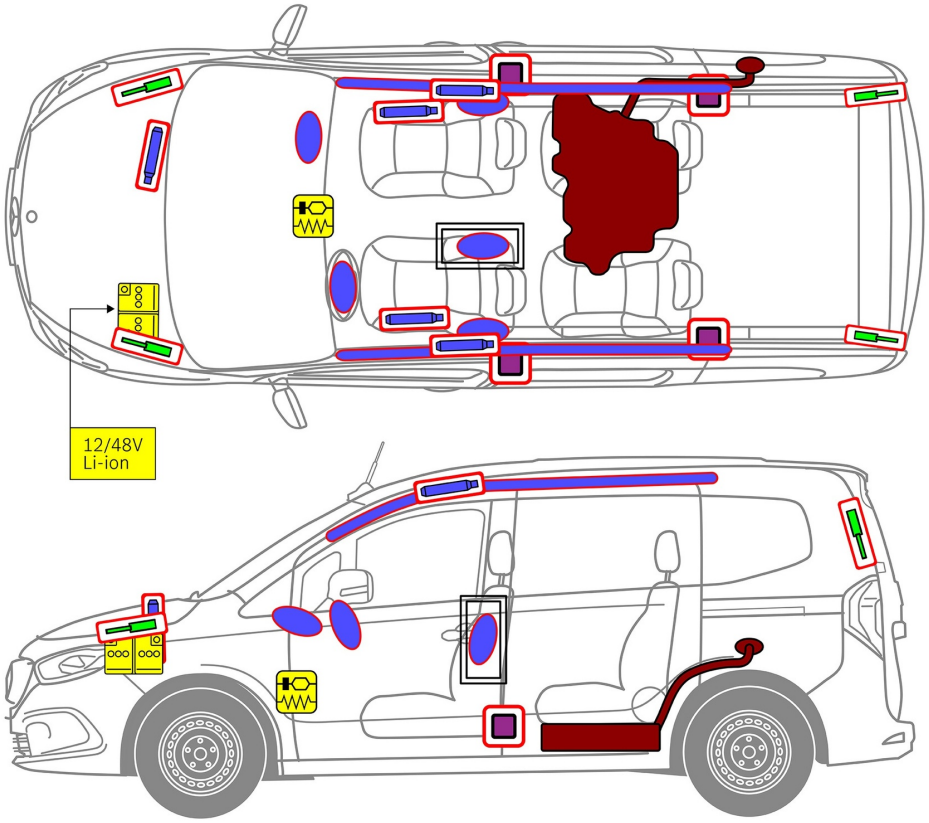


Airbag

Gasgenerator

Forspænder til sikkerhedssele

SRS kontrolenhed

Gastryksdæmper/forspændt fjeder

Forsigtighedszone

Lavspændingsbatteri

Benzinae brændstoftank

## 1. Identifikation / genkendelse

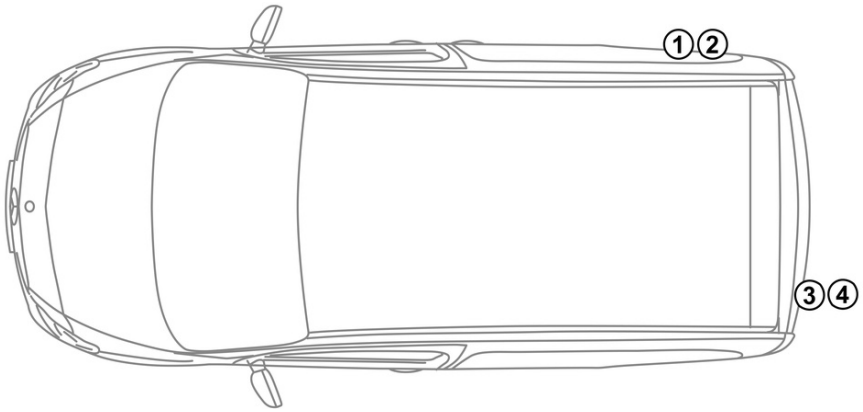


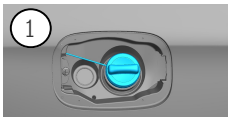


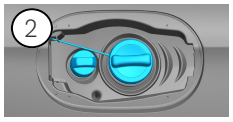


3

CITAN

4

T180

## 2. Immobilistering / Stabillisering / Løft

**Parkeringsbremse** – Afhængigt af køretøjstype er en af følgende varianter installeret:







1. Sæt gearvælger i position P.
2. Sæt gearvælger i position N.

**Håndbremse** – Afhængigt af køretøjstype er en af følgende varianter installeret:

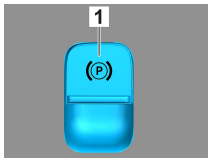








1. Elektrisk håndbremse
2. Pedal til håndbremse
3. Løsn knap til håndbremse
4. Håndbremsegreb
5. Løsn knap til håndbremsegreb

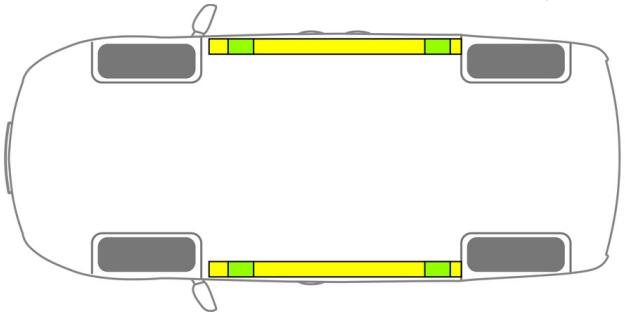

Egnede løftepunkter

Egnede stabiliseringspunkter på siden

**Yderligere deformering af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.**

## 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

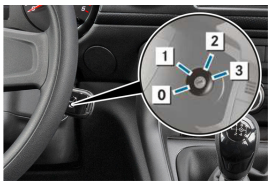


### Slå tændingen fra:

1. Drej tændingsnøglen mod uret i tændingslåsen, og træk den ud af tændingslåsen.
2. Fjern tændingsnøglen fra køretøjet.

**I køretøjer med automatgear kan tændingsnøglen kun tages ud, når gearvælgeren er i position "P".**

### Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.







**Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.**

**En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.**

### Afbryd 12 V-/48-V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-/48-voltsbatterierne i motorrummet.
2. Løsn minuskablet på 12-/48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

**De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.**

## 4. Adgangveje til tilskadekommende

Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.

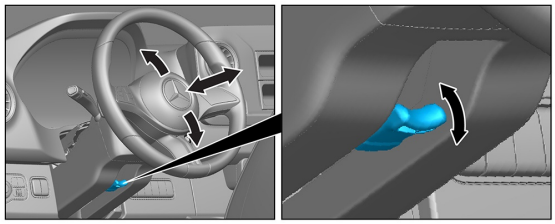

Ratindstilling

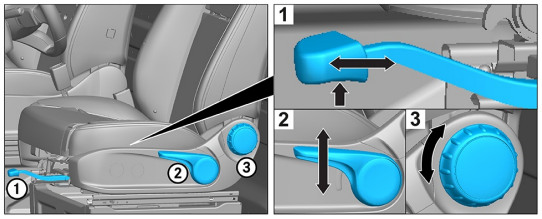


Sædeindstilling (mekanisk)

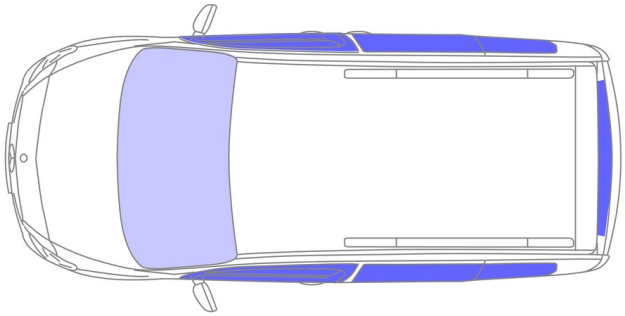

VSG: lamineret sikkerhedsglas

ESG: hærdet glas

## 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

## 6. I tilfælde af brand

Brug store mængder vand ($H_2O$), når en køretøjsbrand skal slukkes.

## 7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).

## 8. Bugsering / transport / opbevaring

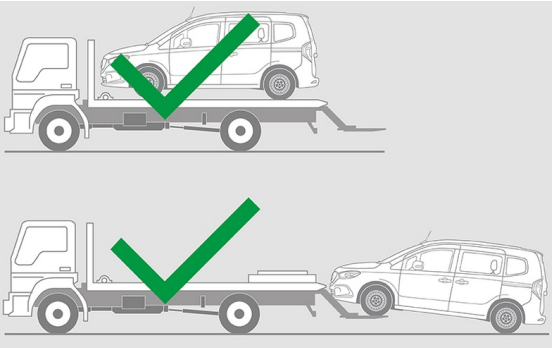

## 9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne.

**Bemærkning:** For yderligere oplysninger henvises til vores redningsvejledning.

## 10. Piktogram information


Køretøj på brændstof i klasse 1


Køretøj på brændstof i klasse 2


Generelt advarsels-skilt


Brandfarligt


Farligt for menneskers sundhed


Ætsende


Akut toksicitet


Brug vand til at slukke ilden



Brug tørt skum til at slukke ilden



Brug vådt skum til at slukke ilden


Motorhjelm


Bagagerum


Fjern smart nøgle