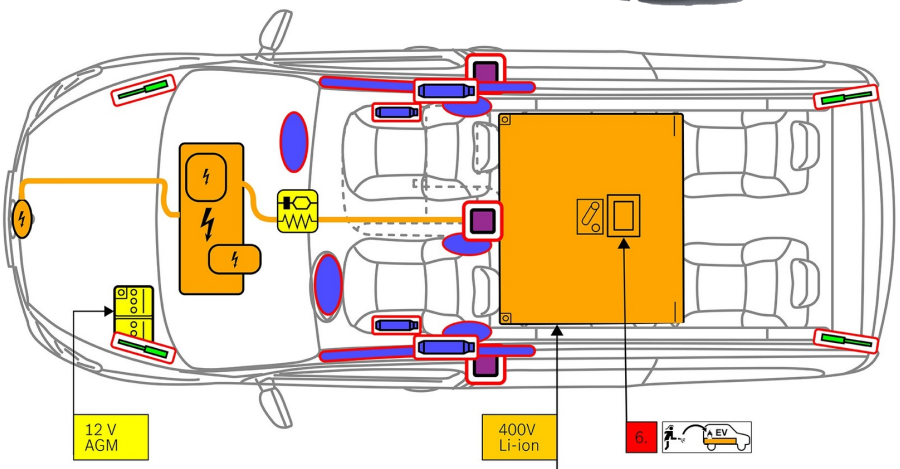

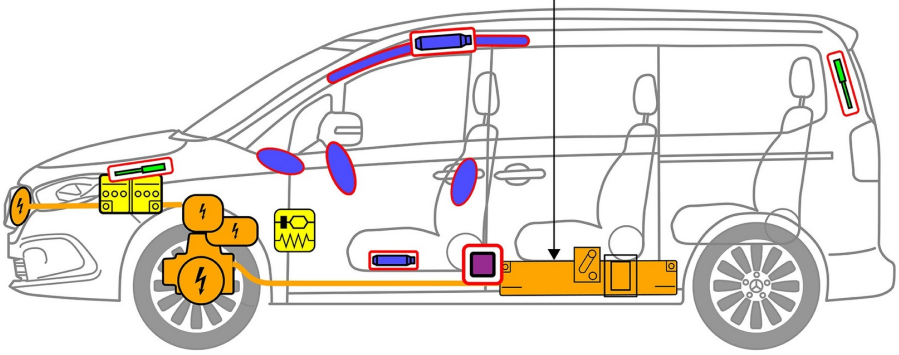

Airbag

Genera-
dor de gas

Pretensores de
los cinturones de
seguridad

Módulo de con-
trol SRS

Resorte de gas /
muelle pretensa-
do

Zona de atención

Batería de bajo
voltaje

Batería de alto
voltaje

Cableado de alto
voltaje

Compo-
nente de
alto voltaje

Dispositivo de
alto voltaje que
desconecta el
alto voltaje

1. Identificación / reconocimiento

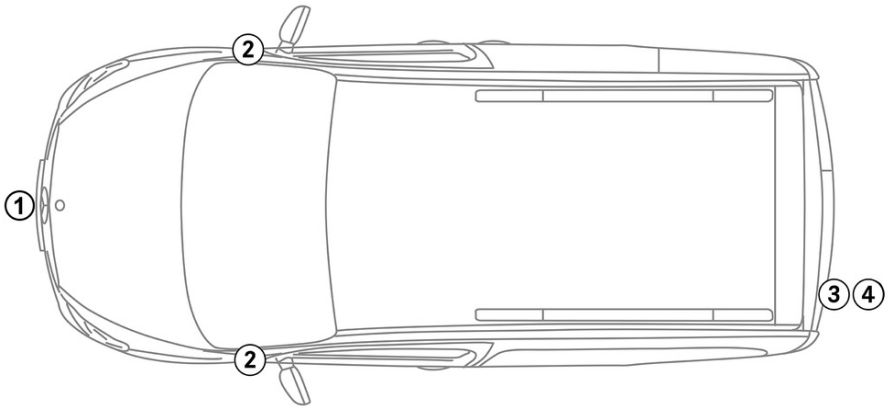



2

3

4

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento

Poner la palanca de cambio (1) en la posición P. El freno de estacionamiento se activará automáticamente.

Freno de estacionamiento

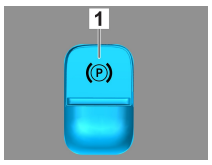

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

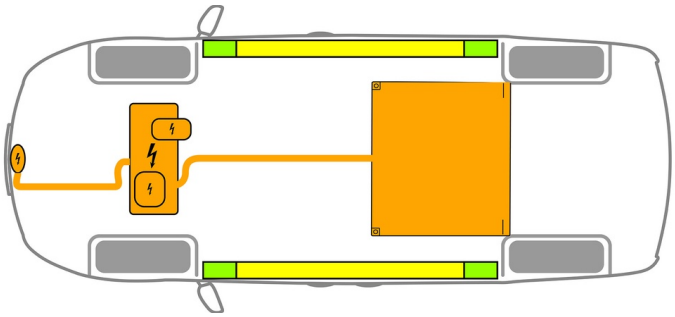

- Punto de elevación adecuado
- Puntos de estabilización adecuados en el lateral
- Batería de alto voltaje

Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Main Method

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.



Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.

Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.

Desactivación del sistema de alto voltaje

En caso de accidentes en los que se activen los airbags y pretensores de los cinturones de seguridad, el sistema automático de alto voltaje se apaga automáticamente.

Alternative Method

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Dispositivo de desconexión del alto voltaje

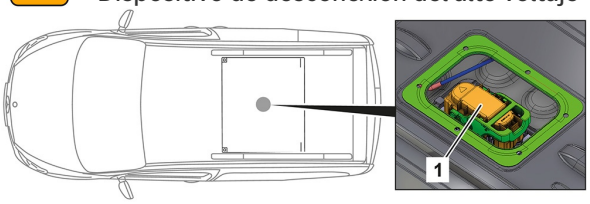

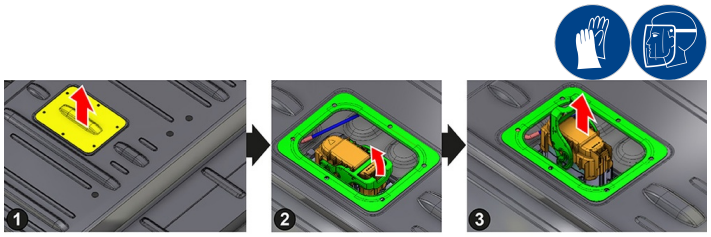

El dispositivo de desconexión de alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor del lado del conductor.
Desplazar hacia delante y levantar la banqueta de asiento trasera.
El dispositivo de desconexión de alto voltaje se encuentra en el espacio interior, en la parte superior de la batería de alto voltaje.

(1) Retirar la tapa guardapolvo y la tapa protectora
(2) Desenclavar el conector macho
(3) Extraer el conector macho

Para asegurarse de que no quede tensión en la red de alta tensión, efectuar el mantenimiento unos 20 segundos tras la desconexión.

Los sistemas de seguridad pasivos, como los airbags y los pretensores de los cinturones de seguridad, seguirán teniendo tensión gracias a la red de a bordo de 12 voltios.

Access

Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios del compartimento del motor.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).

4. Acceso a los ocupantes

En el rescate de los ocupantes del vehículo se deben tener en cuenta los componentes de los sistemas de retención (especialmente los elementos pirotécnicos), de conformidad con las especificaciones contenidas en la página 1.

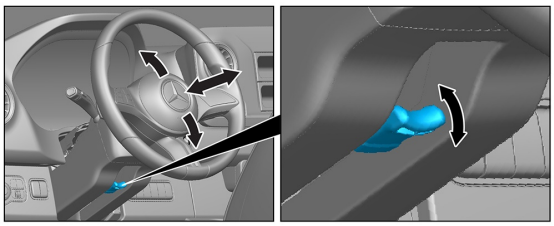

Ajuste del volante

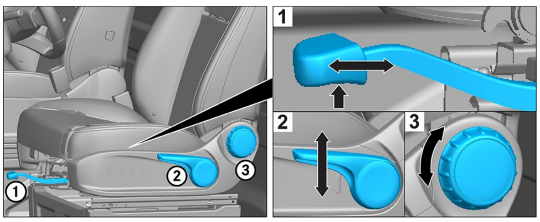

Ajuste del asiento (mecánicamente)

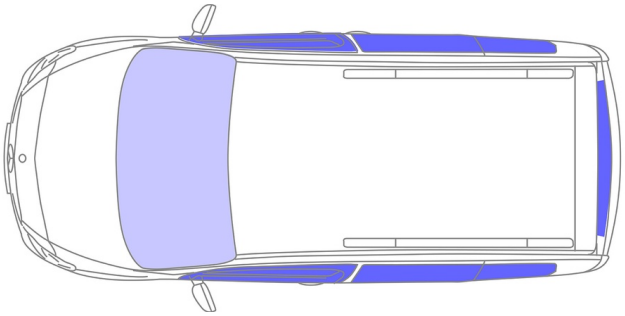

VSG: vidrio de seguridad laminado

ESG: vidrio de seguridad templado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

Todos los cables de alto voltaje tienen un aislamiento naranja.

6. En caso de incendio

Acceso para los bomberos detrás de la segunda fila de asientos.

Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H_2O).
Para refrigerar la batería de iones de litio, usar una gran cantidad de agua (H_2O).

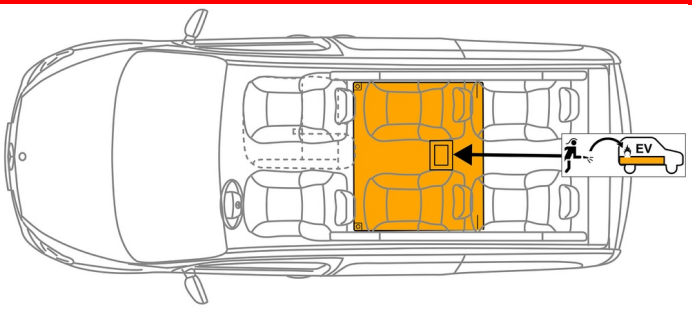

Advertencia: Posibilidad de encendido de la batería

Si sale refrigerante de la batería de alto voltaje, la sobrecarga térmica podría inestabilizarla. Comprobar la temperatura de la batería con una cámara termográfica de infrarrojos.

7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería.
Tras las labores de rescate del vehículo:
1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación del sistema de alto voltaje (véase el capítulo 3).

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Transportar el vehículo solo con ambos ejes sobre el camión-grúa o portavehículos.

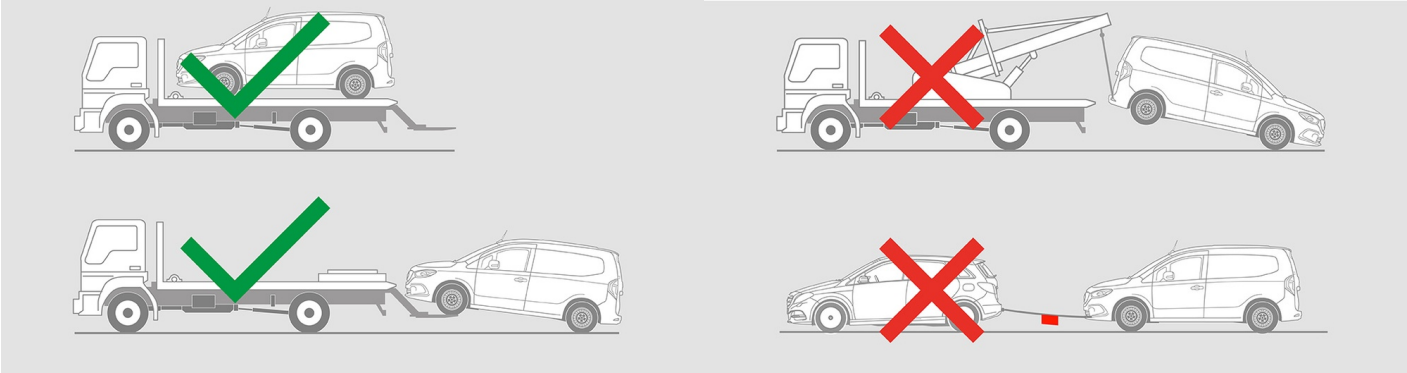

Asegurarse de que mantiene una distancia de seguridad con el resto de vehículos.

Advertencia: Posibilidad de encendido de la batería

9. Información adicional importante

Hay más información en la Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles.

Indicación: Hay más información en nuestra guía de rescate.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

- Vehículo eléctrico
- Señal de advertencia genérica
- Advertencia, electricidad
- Inflamable
- Peligro grave para la salud
- Corrosivo
- Toxicidad aguda
- Usar agua para extinción del fuego
- Guantes de seguridad
- Máscara de protección
- Usar cámara térmica infrarroja
- Capó
- Alejar la llave inteligente
- Acceso especial de batería