


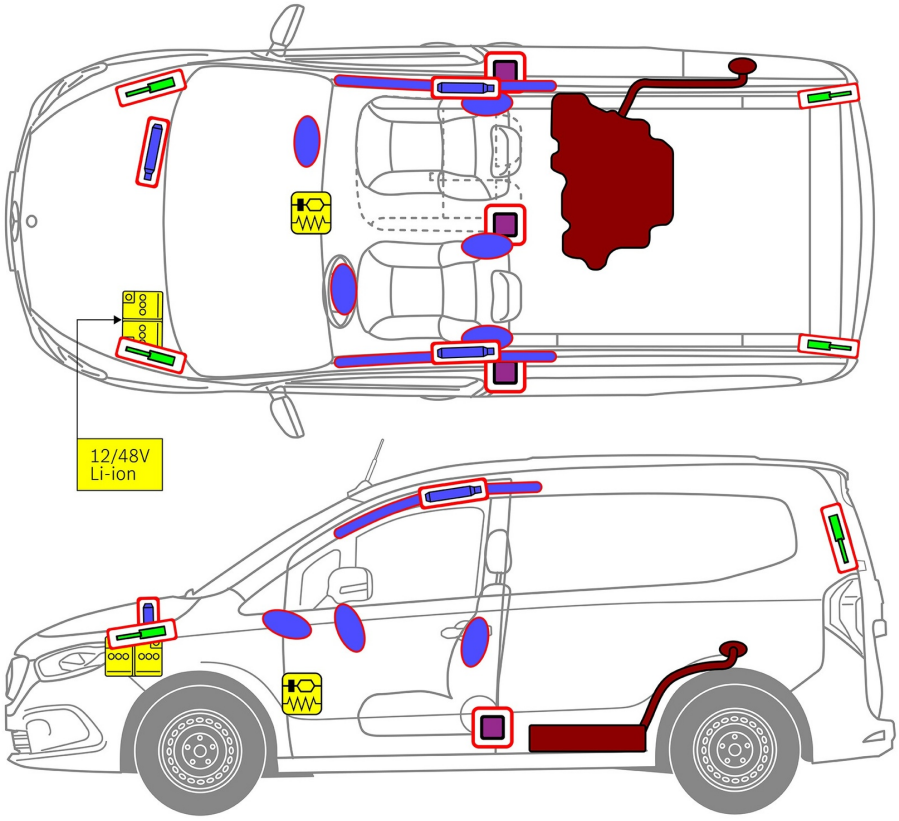

Turvatyyny

Kaasugeneraattori

Turvavyön kiristin

SRS-ohjainlaite


Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä


Kaasujousi / esijännitetty jousi


Matalajänniteakku

Bensiini polttoainesäiliö

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

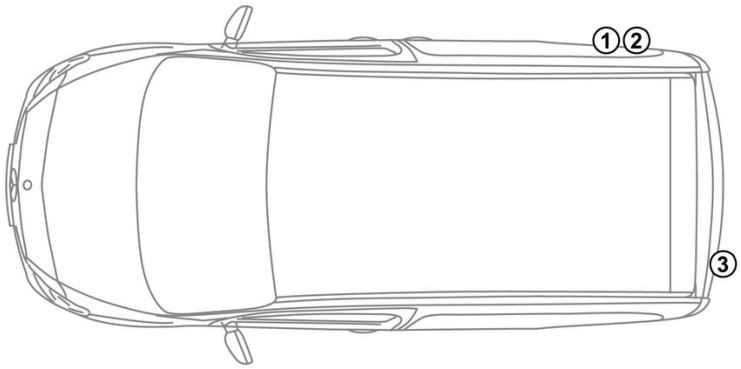

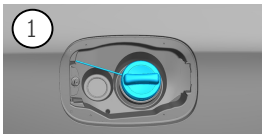

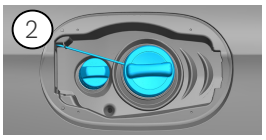


3

CITAN

2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi


Seisontajarru – Ajoneuvotyypistä riippuen on asennettu yksi seuraavista versioista:

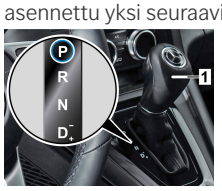




1. Paina vaihteenvalitsin asentoon P.
2. Paina vaihteenvalitsin asentoon N.


Seisontajarru – Ajoneuvotyypistä riippuen on asennettu yksi seuraavista versioista:

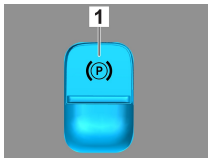

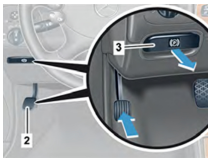



1. Sähköinen seisontajarru
2. Seisontajarrupoljin
3. Seisontajarrun vapautuspainike
4. Seisontajarruvipu
5. Seisontajarruvivun vapautuspainike

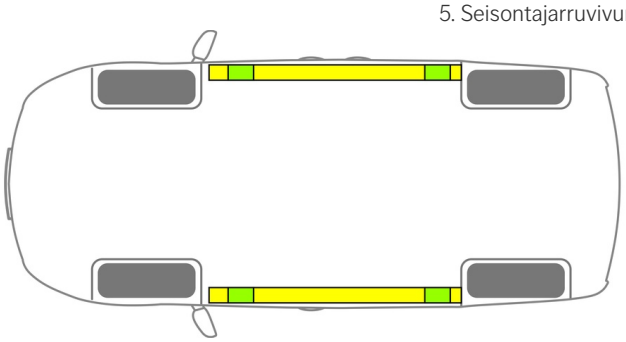


Soveltuvat nostopisteet

Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

Kynnyksen ja pohjan lisävääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydrauliikkavarusteilla) on vältettävä.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

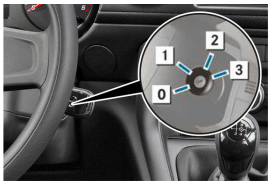


Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Käännä virta-avainta virtalukossa vastapäivään ja vedä ulos virtalukosta.
2. Poista virta-avain ajoneuvosta.

Automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa virta-avaimen voi irrottaa vain, kun vaihteenvalitsin on asennossa ”P”.

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.





Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.

Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.

12 V:n / 48 V:n akun kytkeminen irti




1. Poista 12 V:n / 48 V:n akun suojus moottoritilasta.
2. Irrota 12 V:n / 48 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.


Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyynyt ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.

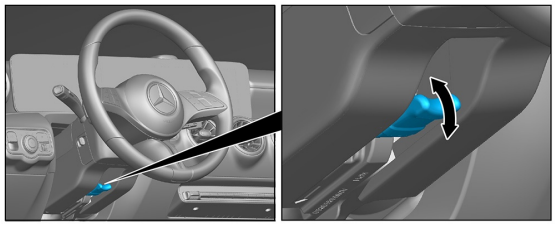

Ohjauspyörän säätö

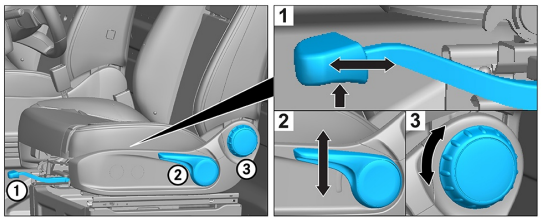

Istuimen säätö (mekaaninen)

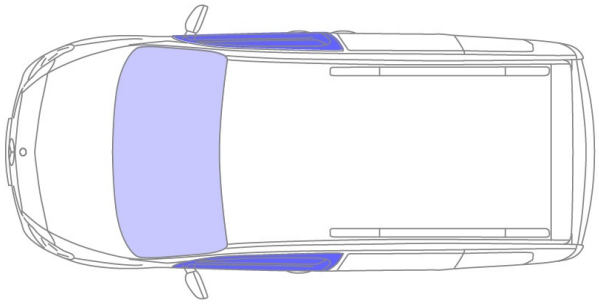

VSG: Laminoitu varmuuslasi

ESG: Karkaistu varmuuslasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa




Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H_2O).

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

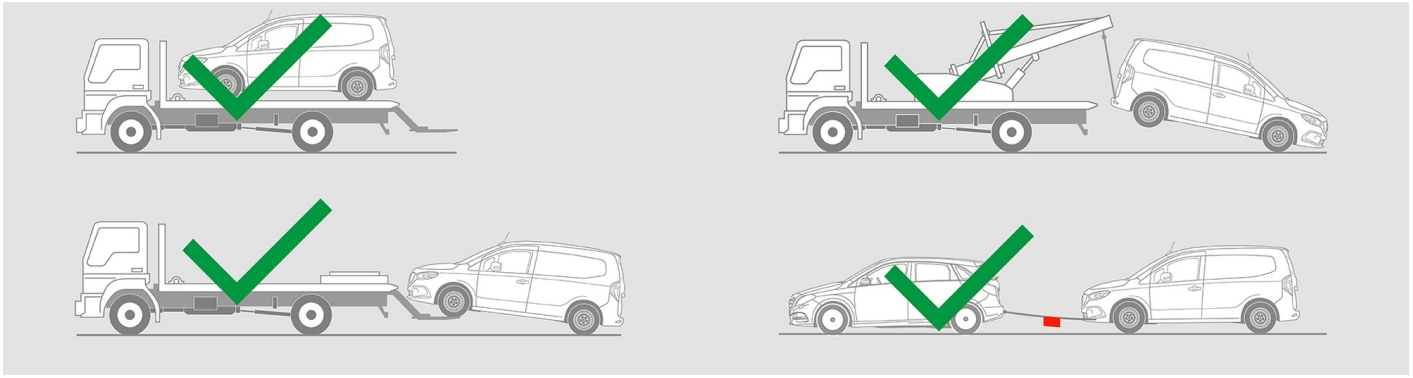

9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille.

Ohje: Katso lisätietoja pelastusohjeestamme.

10. Merkkien selitykset

Luokan 1 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto

Luokan 2 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto

Vaara

Syttyvä

Terveydelle haitallinen

Syövyttävä

Välitön myrkyllisyys

Sammuta vedellä

Sammuta kuivalla vaahdolla

Sammuta kostealla vaahdolla

Konepelti

Matkatavaratila

Smart-avaimen poistaminen