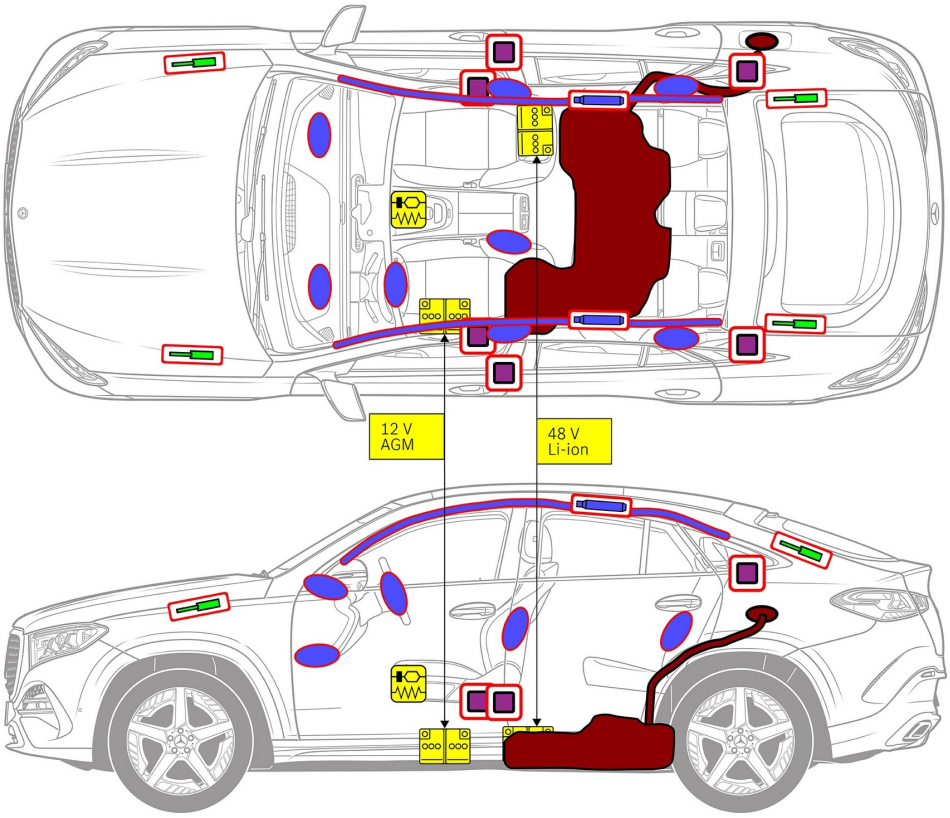

Airbag

Générateur de gaz

Prétensionneur de ceinture de sécurité

Unité de contrôle SRS

Vérin à gaz/ressort précontraint

Batterie basse tension

Essence réservoir à carburant

1. Identification / reconnaissance

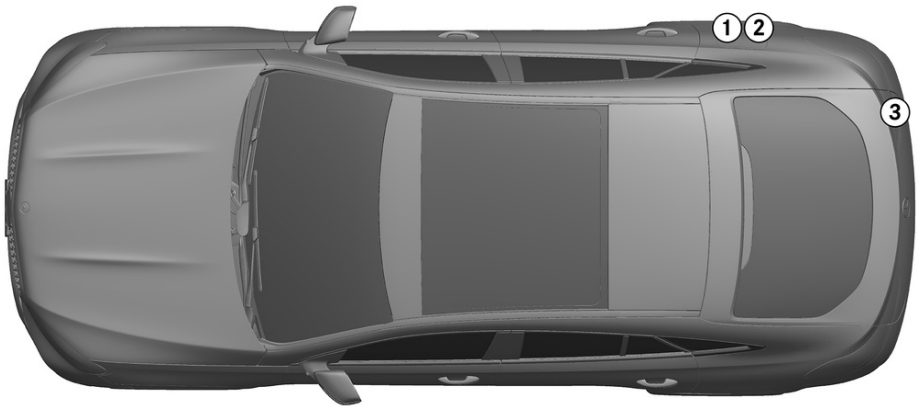

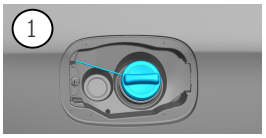

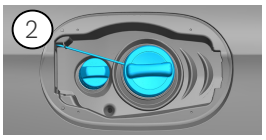

3

4MATIC

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Frein de parking

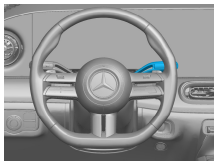

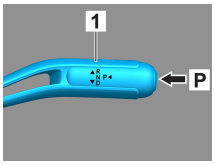

Appuyer sur le bouton P sur le levier de vitesses (1). Le frein de parking est automatiquement activé.

Frein de stationnement

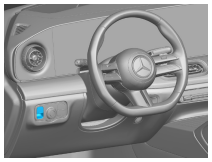

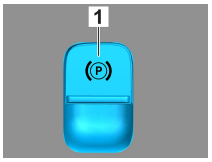

Frein de stationnement électrique (1)

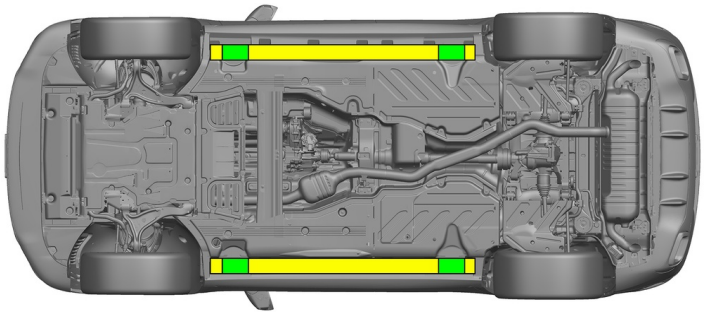

Points de levage adaptés

Points de stabilisation adaptés sur le côté

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact :

1. Appuyer sur le bouton START-STOP sans actionner le frein de service.
2. Conserver la clé de véhicule électronique à une distance d'au moins 5 m.

L'absence de bruits de moteur ne signifie pas forcément que le véhicule est à l'arrêt complet.

Un redémarrage est possible tant que le véhicule n'est pas mis hors service.

Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V.
2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.

Les systèmes de sécurité passifs (airbags et rétracteurs de ceinture) sont désactivés après le débranchement de la batterie 12 V

10 secondes après le débranchement de la batterie 12 V, le système 48 V est automatiquement désactivé

La batterie 48 V est désactivée dès que l'airbag est déclenché.

Couper la batterie 48 V

1. Commencer par débrancher la batterie 12 V.
2. Retirer le cache situé au-dessus de la batterie 48 V.
3. Débrancher la fiche électronique (1) de la batterie 48 V.

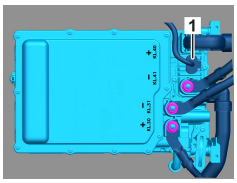

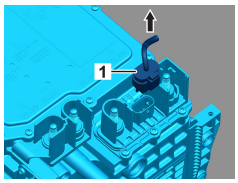

4. Accès aux occupants

Lors de la sortie des occupants du véhicule, tenir compte des éléments des systèmes de retenue (en particulier les éléments pyrotechniques) conformément aux données de la page 1.

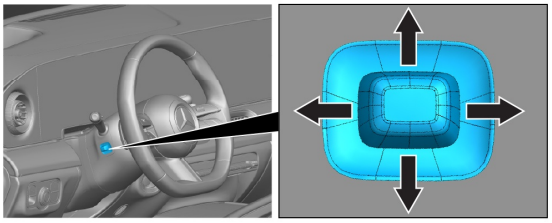

Réglage du volant

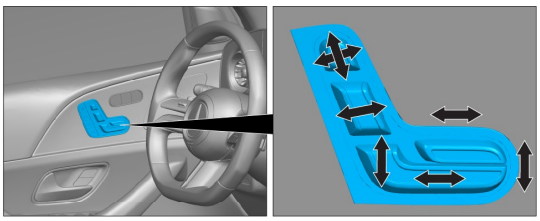

Réglage du siège (électrique)

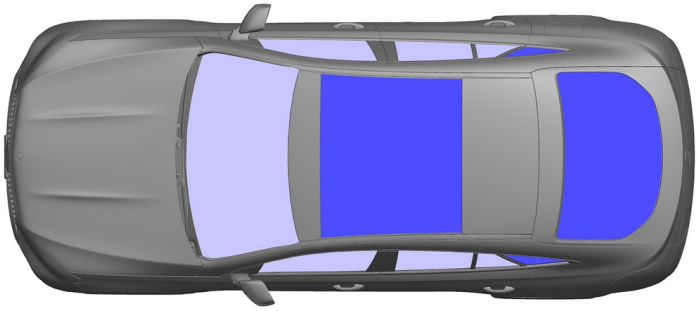

VSG : verre de sécurité feuilleté

ESG : verre de sécurité trempé

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		85 L
		660 ± 10 g

6. En cas d'incendie

Pour éteindre un feu de véhicule, utiliser de grandes quantités d'eau (H_2O).
Pour refroidir la batterie lithium-ion, utiliser de grandes quantités d'eau (H_2O).

7. En cas d'immersion

Il n'existe aucun risque que la carrosserie soit sous tension. Après le dégagement / l'évacuation du véhicule :

1. Laisser l'eau s'écouler de l'habitacle.
2. Procéder à la désactivation du réseau de bord 12 V / 48 V (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

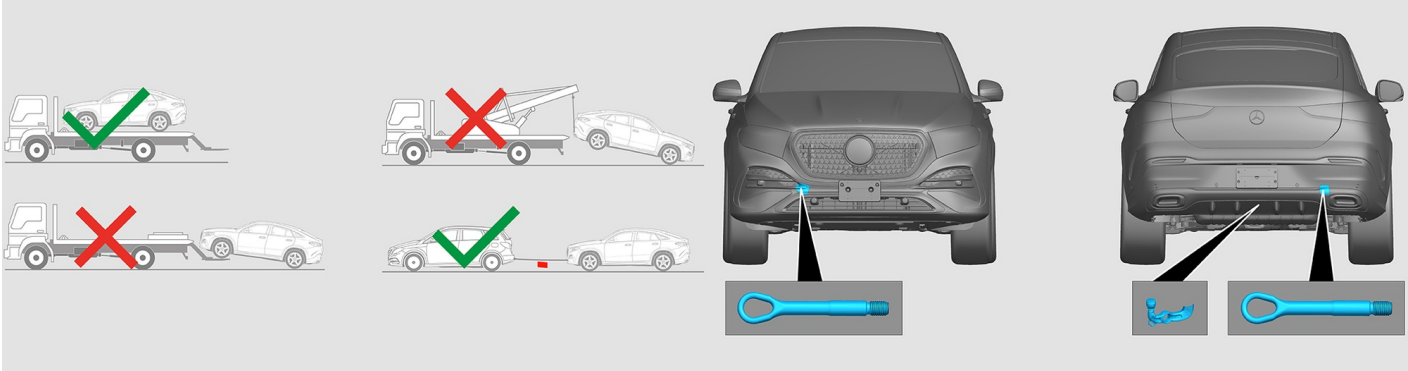

9. Informations complémentaires importantes

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le guide pour le remorquage de véhicules particuliers.

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre guide de réponse d'urgence.

10. Explication des pictogrammes utilisés

Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 1

Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2

Signe générique d'avertissement

Inflammable

Dangereux pour la santé humaine

Corrosif

Toxicité aigüe

Explosif

Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie

Eloigner la clé main-libre

Composant de climatisation

Avertissement, basse température