



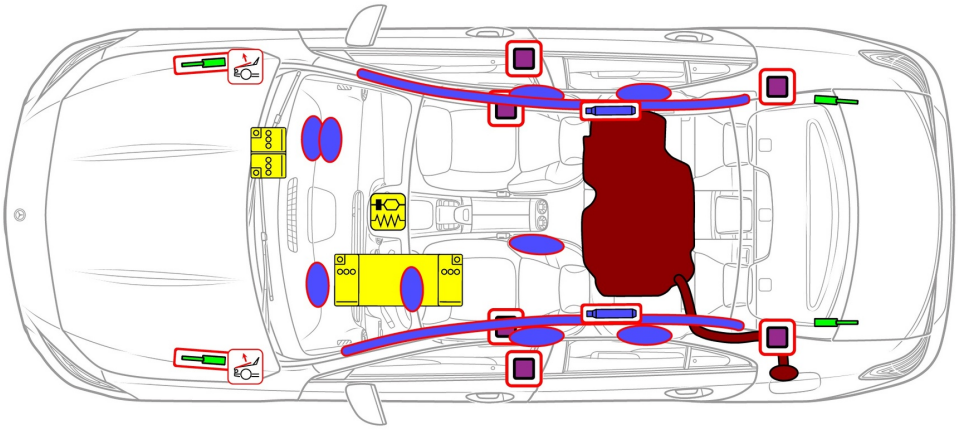

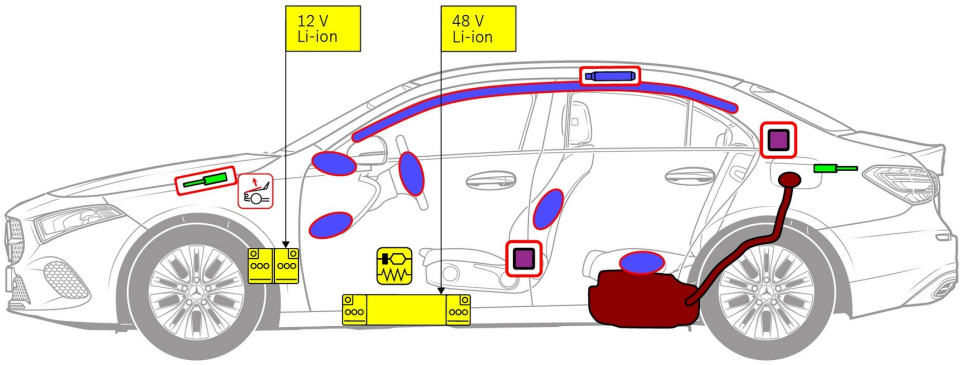


Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj


Sustav aktivne zaštite pješaka


Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Benzin spremnik za gorivo

## 1. Identifikacija

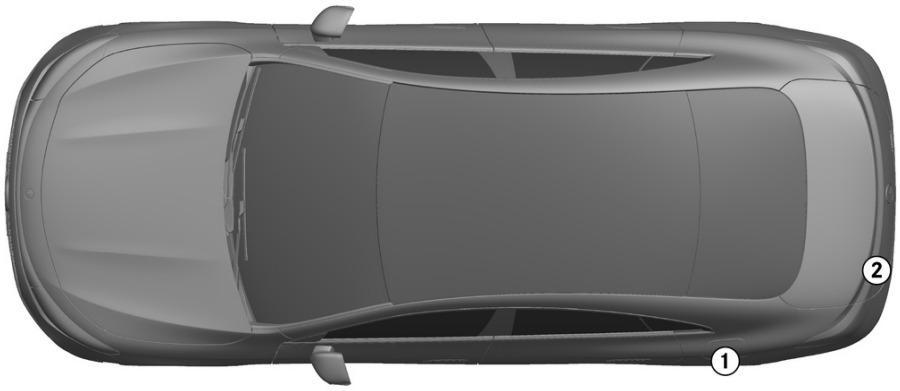

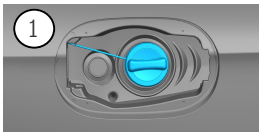



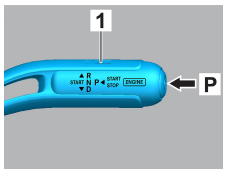

2

CLA 220L

## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


**Elektronička parkirna kočnica**

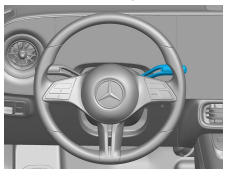






Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

**Mehanička parkirna kočnica**

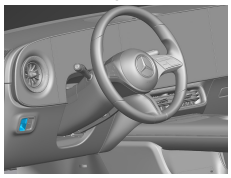

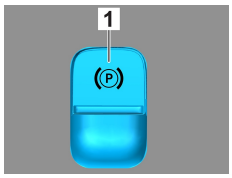


Električna parkirna kočnica (1)

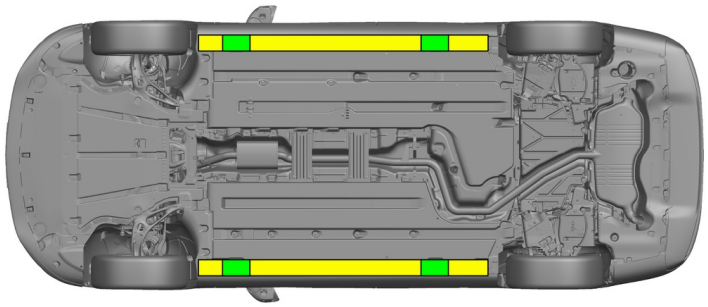


Prikladne podizne točke


Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

## 3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

### Isključivanje paljenja:

1. Isključite paljenje: Pritisnite „START/STOP” na ručici automatskog mjenjača.
2. Spremite elektronički ključ vozila na razmaku od minimalno 5 m.



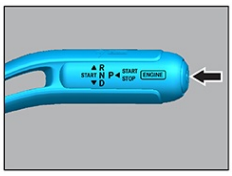
Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

### Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Akumulator od 12 V nalazi se ispred središnje konzole ispod ploče s instrumentima.
2. Demontirajte letvicu ulaza (1) i otirač (2). Preklopite podnu oblogu (3).
3. Otpustite minus-kabel (4) akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



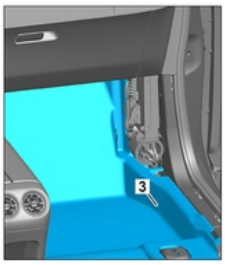




Pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnog pojasa) deaktivirani su nakon odvajanja baterije od 12 V


10 sekundi nakon odvajanja baterije od 12 V sustav od 48 V automatski se deaktivira

Baterija od 48 V će se deaktivirati čim se aktivira zračni jastuk.

### Odvajanje akumulatora od 48 V


1. Akumulator od 48 V nalazi se ispod vozila s lijeve strane u smjeru vožnje.
2. Odvojite signalni vod (1) od akumulatora od 48 V.
3. Otpustite električne vodove (2) i (3) na vijčanom spoju i osigurajte ih od neželjenog kontakta.

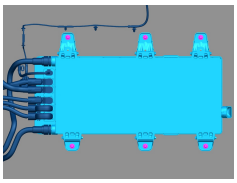

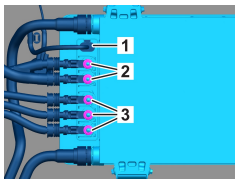


## 4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

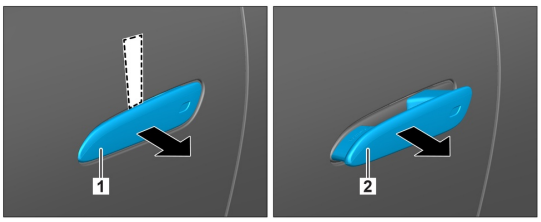



1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van. 2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

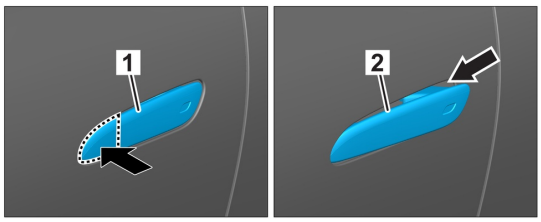



1. Pritisnite prednji rub kvake 2. Povucite kvaku prema van

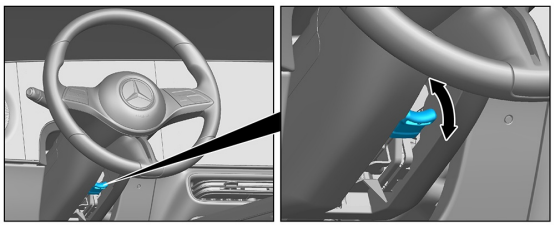


Podešavanje upravljača

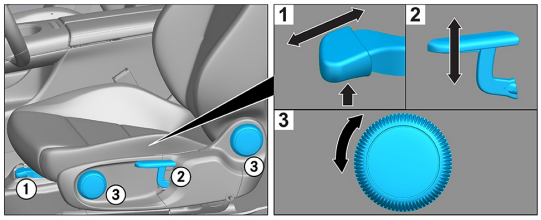



Podešavanje sjedala (mehanički)

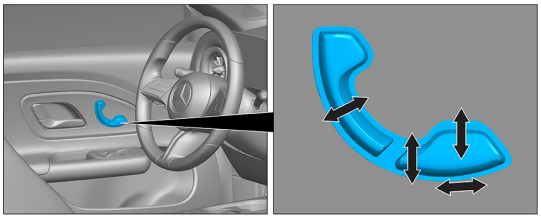

Podešavanje sjedala (električki)

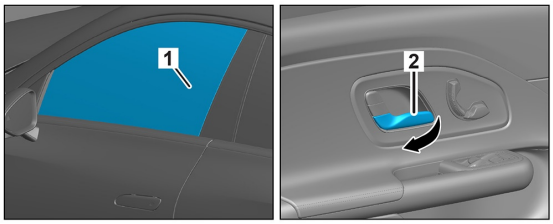



1. Pristup unutarnjoj kvaki kroz bočni prozor (1) 2. Povucite unutarnju kvaku (2)

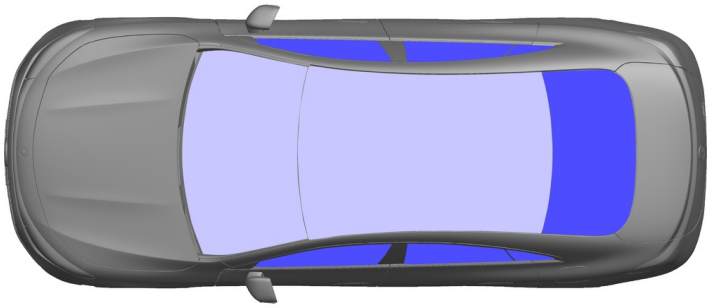

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

## 5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

| | | |
|---|---|---|
|  |  | 48 V Li-ion |
|  |  | 12 V Li-ion |
|  |  | 43 L |
|  |  | 630 ± 10 g |

## 6. U slucaju pozara


Požar vozila ugasite velikom količinom vode ($H_2O$).
Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode ($H_2O$).

**Upozorenje: Moguće paljenje baterije**

## 7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:
1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

## 8. Transport / skladistenje / odvuci

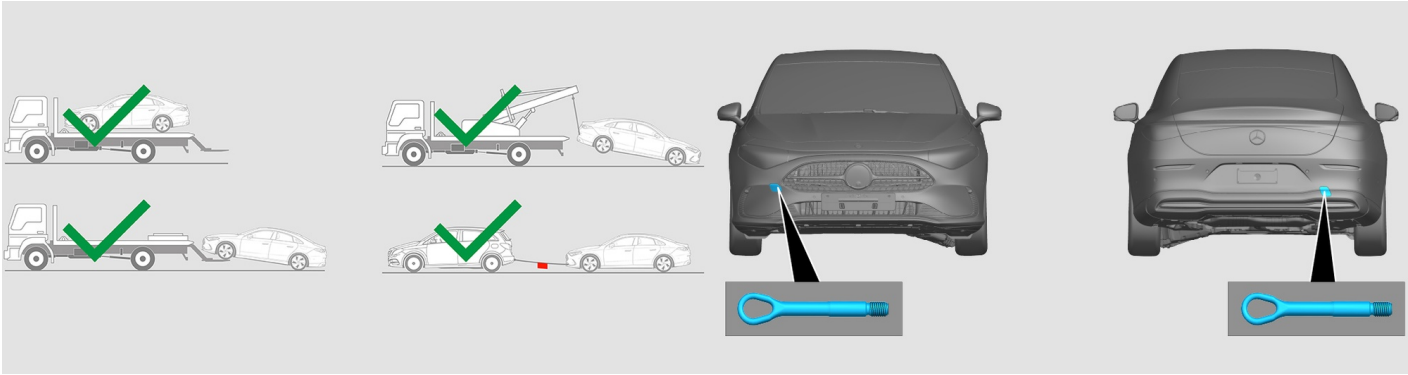

## 9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

**Napomena:** Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

## 10. Objasnjenje piktograma

- Vozilo na gorivo skupine tekućina 2
- Opći znak upozorenja
- Zapaljivo
- Opasno za ljudsko zdravlje
- Korozivna tvar
- Akutna toksičnost
- Eksploziv
- Uporaba vode prilikom gašenja požara
- Uklanjanje pametnog ključa
- Komponenta klima-uređaja
- Upozorenje, niska temperatura