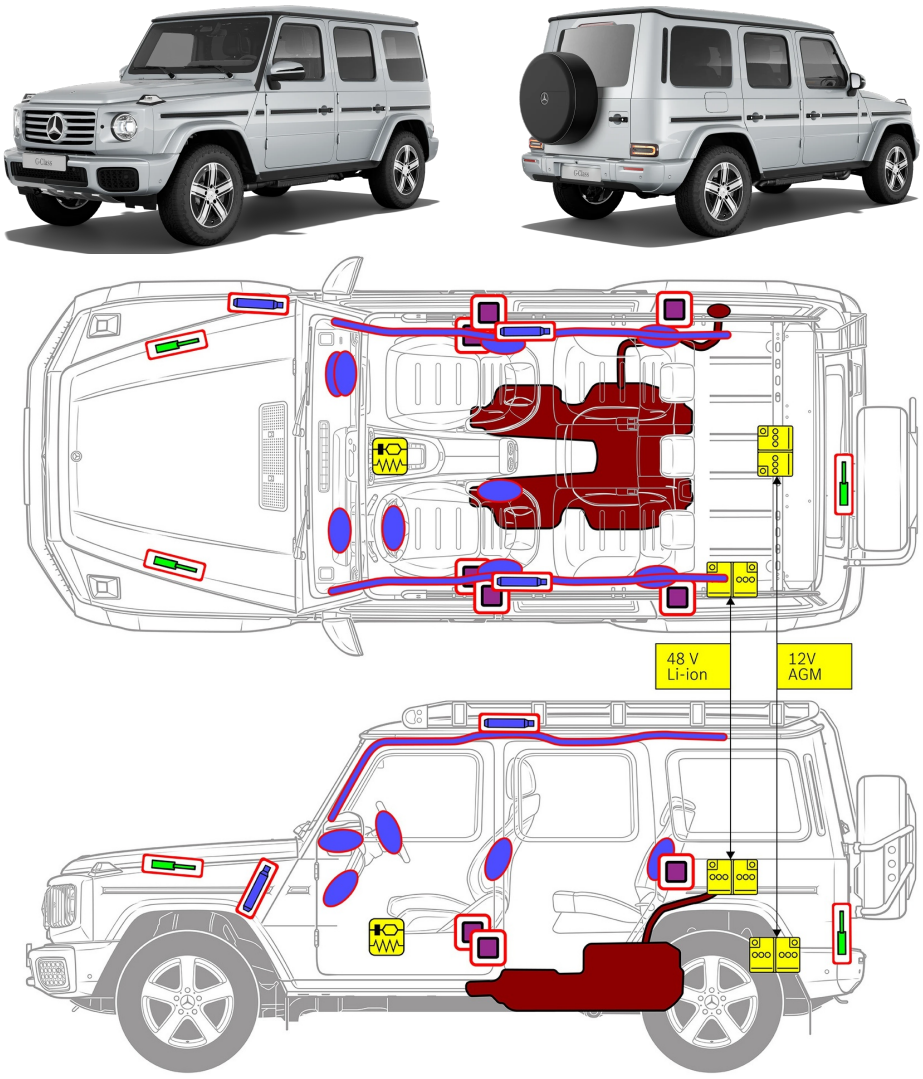


Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa


SRS upravljački uređaj


Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Benzin spremnik za gorivo


1. Identifikacija

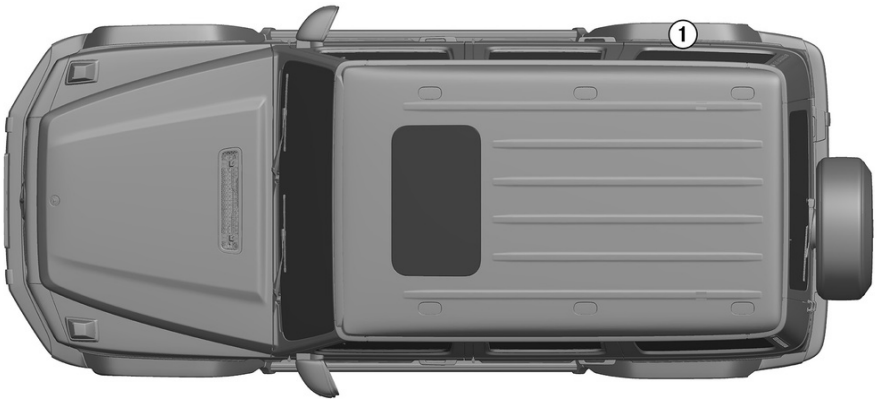




2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


Elektronička parkirna kočnica

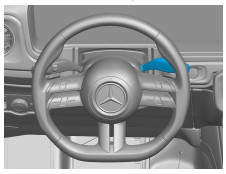


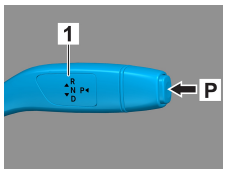


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

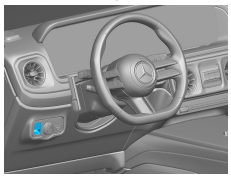

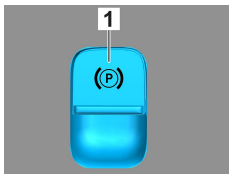

Električna parkirna kočnica (1)

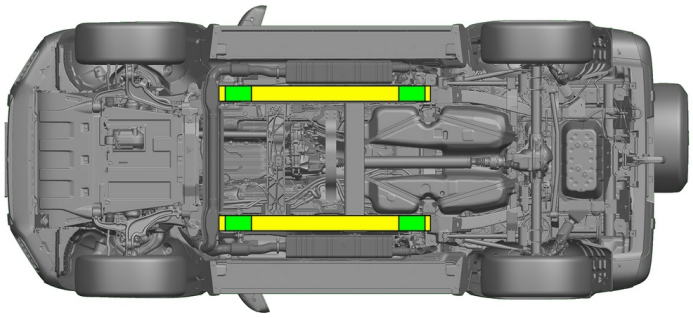

Prikladne podizne točke


Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.





Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Demontirajte podlogu prtljažnika (odvrtanje 4 pričvrsnih ušica), zatim demontirajte različite obloge (C-stup, D-stup, rub karoserije) i oblogu bočne stijene kako biste dobili pristup akumulatoru od 48 V.
2. Otpustite minus-kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



Odvajanje akumulatora od 12 V


1. Demontirajte podlogu prtljažnika (odvrtanje 4 pričvrsnih ušica) kako biste dobili pristup akumulatoru od 12 V.
2. Otpustite minus-kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima


Kada oslobađate putnike iz vozila, obratite pozornost na područja karoserije koja su izrađena od vrlo postojanog čelika i komponente zadržnih sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s podacima na 1. stranici.

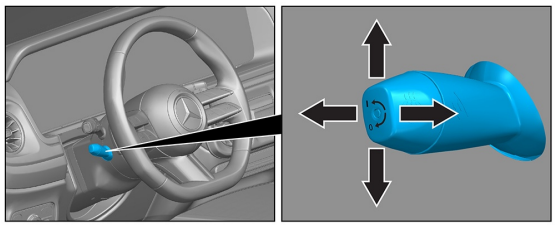

Podešavanje upravljača

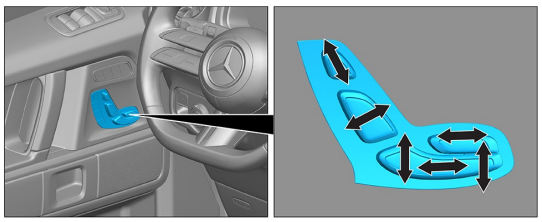


Podešavanje sjedala (električki)

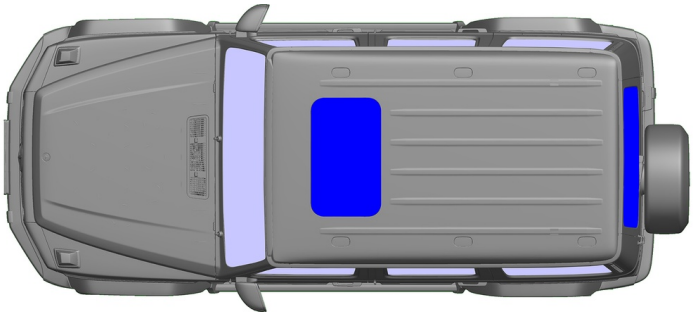

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		100 L
		680 ± 10 g

6. U slucaju pozara





Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).
Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode (H_2O).


7. U slucaju uranjanja


Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:
1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

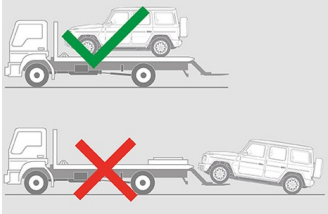

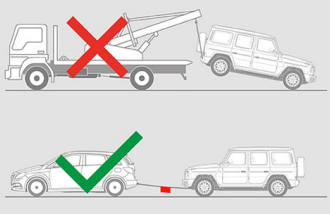

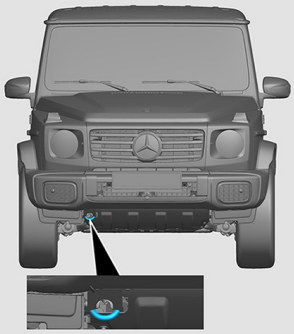

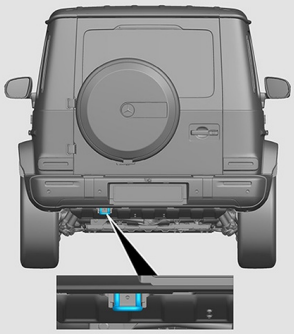

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma


Vozilo na gorivo skupine tekućina 2


Opći znak upozorenja


Zapaljivo


Opasno za ljudsko zdravlje


Korozivna tvar


Akutna toksičnost


Eksploziv


Uporaba vode prilikom gašenja požara


Uklanjanje pametnog ključa


Komponenta klima-uređaja


Upozorenje, niska temperatura