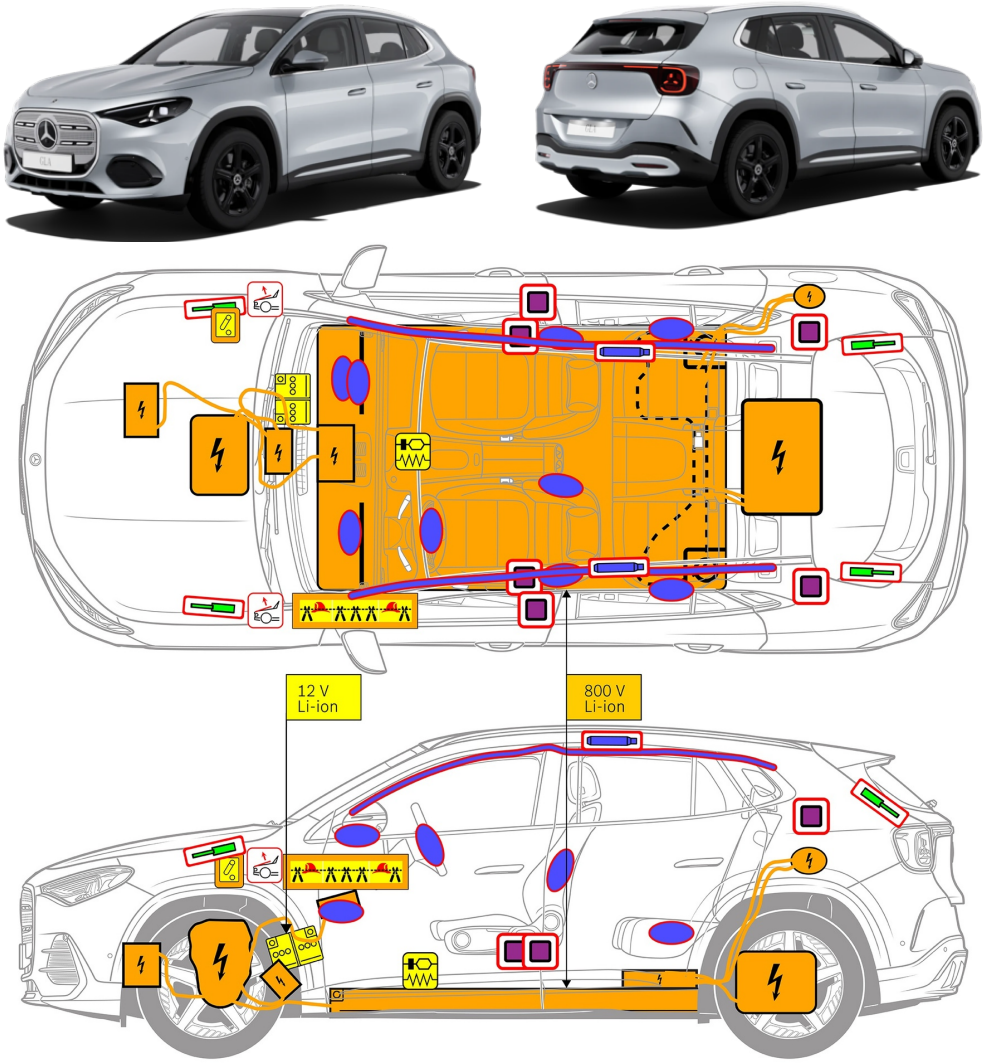


Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj

Sustav aktivne zaštite pješaka

Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Visokonaponski akumulatorski paket

Visokonaponski električni kabel

Visokonaponska komponenta

Prekid kabela

Niskonaponski uređaj koji isključuje visoki napon

## 1. Identifikacija

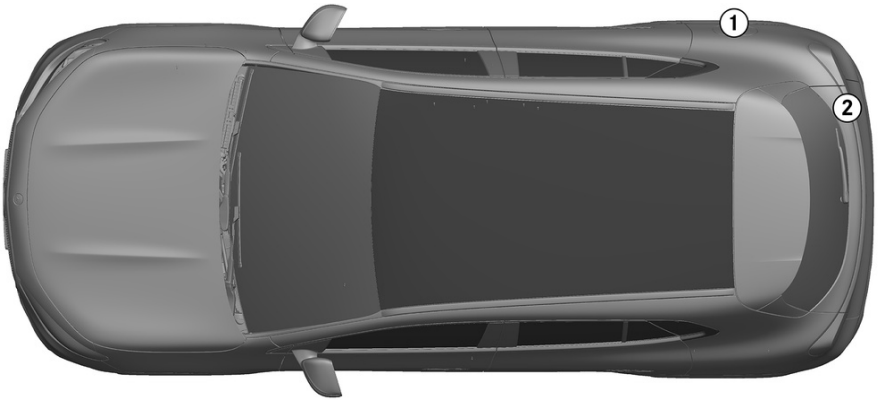


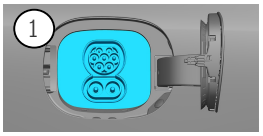


2

4MATIC

## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

**Elektronička parkirna kočnica**

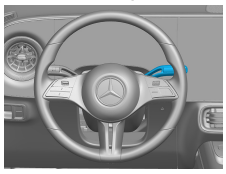

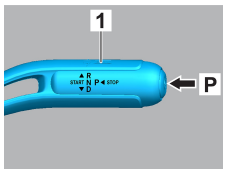


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

**Mehanička parkirna kočnica**

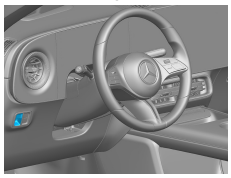

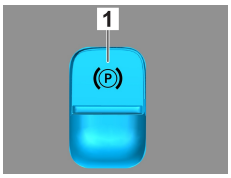


Električna parkirna kočnica (1)

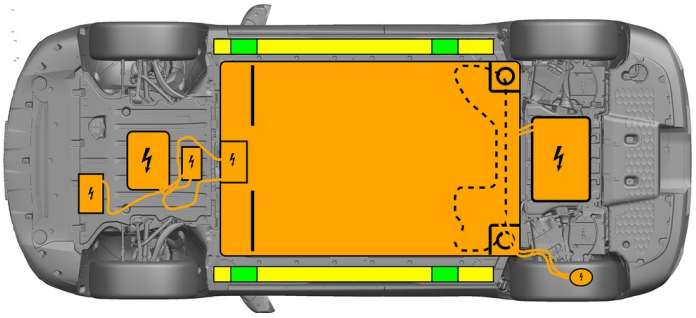

Prikladne podizne točke

Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

Visokonaponski akumulator

**Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).**

## 3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

### Isključivanje paljenja:

1. Isključite paljenje: Pritisnite „START/STOP" na ručici automatskog mjenjača.
2. Spremite elektronički ključ vozila na razmaku od minimalno 5 m.




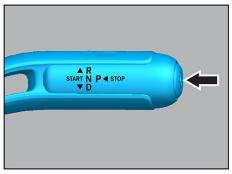

**Nedostatak buke motora ne znači da je vozilo isključeno: Dolazi do tihog kretanja ili trenutnog ponovnog pokretanja dok se vozilo potpuno ne parkira. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.**

**Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.**

### Deaktivacija visokonaponskog sustava

**Visokonaponski sustav automatski se isključuje u slučaju nesreća kad se aktiviraju zračni jastuci ili zatezači sigurnosnih pojaseva.**



U svim drugim slučajevima deaktivirajte visokonaponski sustav kako slijedi:

### Mogućnost 1: Naprava za isključivanje visokog napona

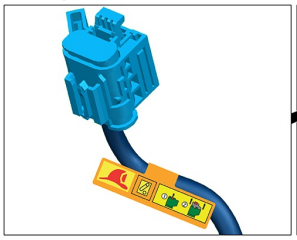

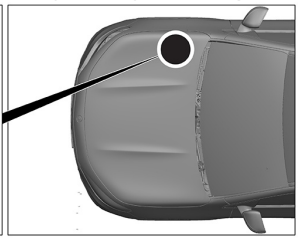

Naprava za isključivanje visokog napona nalazi se u prostoru motora na suvozačevoj strani.

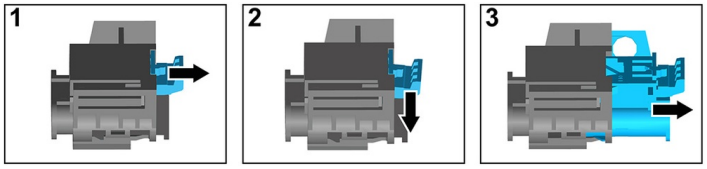


(1) Povucite deblokadu
(2) Pritisnite deblokadu prema dolje
(3) Izvucite sklopku

### Mogućnost 2: Alternativna naprava za isključivanje visokog napona

Alternativna naprava za isključivanje visokog napona nalazi se ispod pokrova kutije s osiguračima na kokpitu na vozačevoj strani. Označena je natpisom.

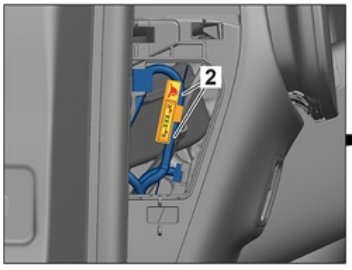


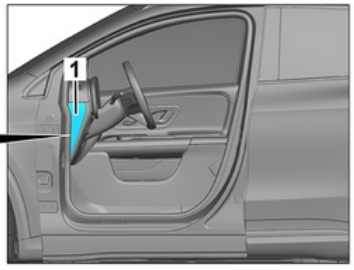


Uklonite pokrov (1). Prerežite vod na označenom mjestu (2).

**Da biste osigurali da u visokonaponskoj mreži više nema preostalog napona, pričekajte cca 20 sekundi nakon isključivanja.**

**Unutarnja naponska mreža od 12 V i dalje naponom napaja pasivne sigurnosne sustave kao što su zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva.**

### Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Akumulator od 12 V nalazi se ispred središnje konzole ispod ploče s instrumentima.
2. Demontirajte letvicu ulaza (1) i otirač (2). Preklopite podnu oblogu (3).
3. Otpustite minus-kabel (4) akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




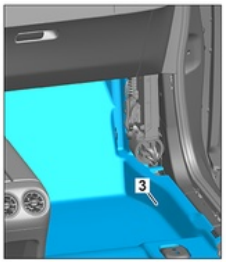





**Pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnog pojasa) deaktivirani su nakon odvajanja baterije od 12 V**

## 4. Pristup putnicima

Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

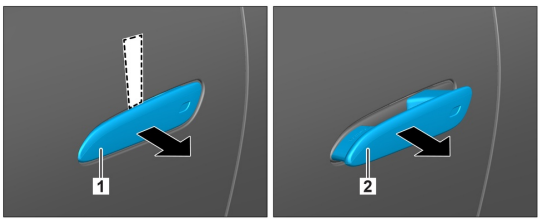


1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van. 2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

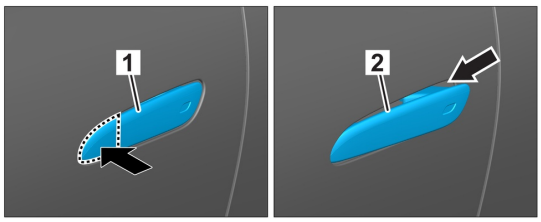


1. Pritisnite prednji rub kvake 2. Povucite kvaku prema van

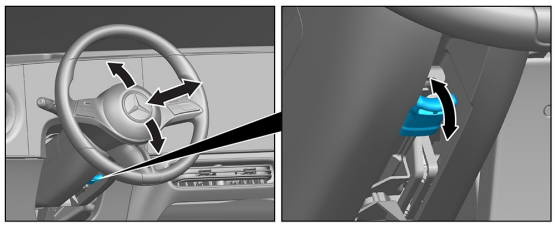

Podešavanje upravljača

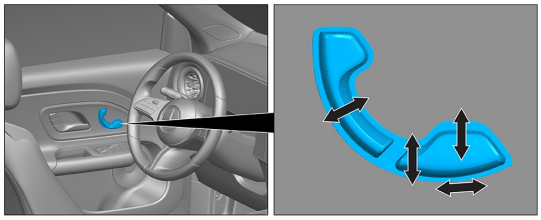

Podešavanje sjedala (električki)

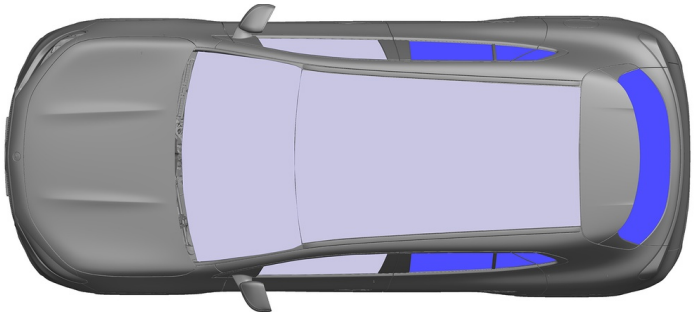

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

## 5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 V Li-ion |
| Li-ion | | 800 V |
| | | 800 ± 10 g |

**Svi visokonaponski vodovi imaju narančastu izolaciju.**

## 6. U slucaju pozara

Požar vozila ugasite velikom količinom vode ($H_2O$).
Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode ($H_2O$).

**Upozorenje: Moguće paljenje baterije**

**Ako iz visokonaponskog akumulatora istječe rashladno sredstvo, akumulator može postati nestabilan uslijed toplinskog preopterećenja. Provjerite temperaturu akumulatora infracrvenom toplinskom kamerom.**

## 7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom.

Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi 3. poglavlje).

## 8. Transport / skladistenje / odvuci

Transportirajte vozilo samo s objema osovinama na vozilu za vuču ili transporterom za automobile.

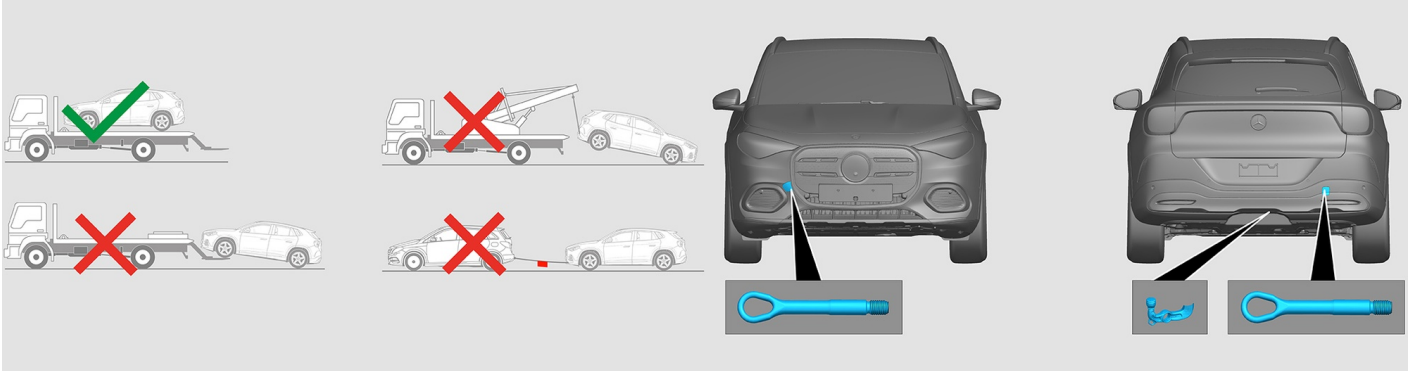

**Pohranite ga na sigurnoj udaljenosti od drugih vozila.**

**Upozorenje: Moguće paljenje baterije**

## 9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

**Napomena:** Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

## 10. Objasnjenje piktograma

Električno vozilo

Opći znak upozorenja

Upozorenje, elektrika

Zapaljivo

Opasno za ljudsko zdravlje

Korozivna tvar

Akutna toksičnost

Eksploziv

Uporaba vode prilikom gašenja požara

Uporaba toplinske infracrvene kamere

Poklopac motora

Uklanjanje pametnog ključa

Komponenta klima-uređaja

Upozorenje, niska temperatura