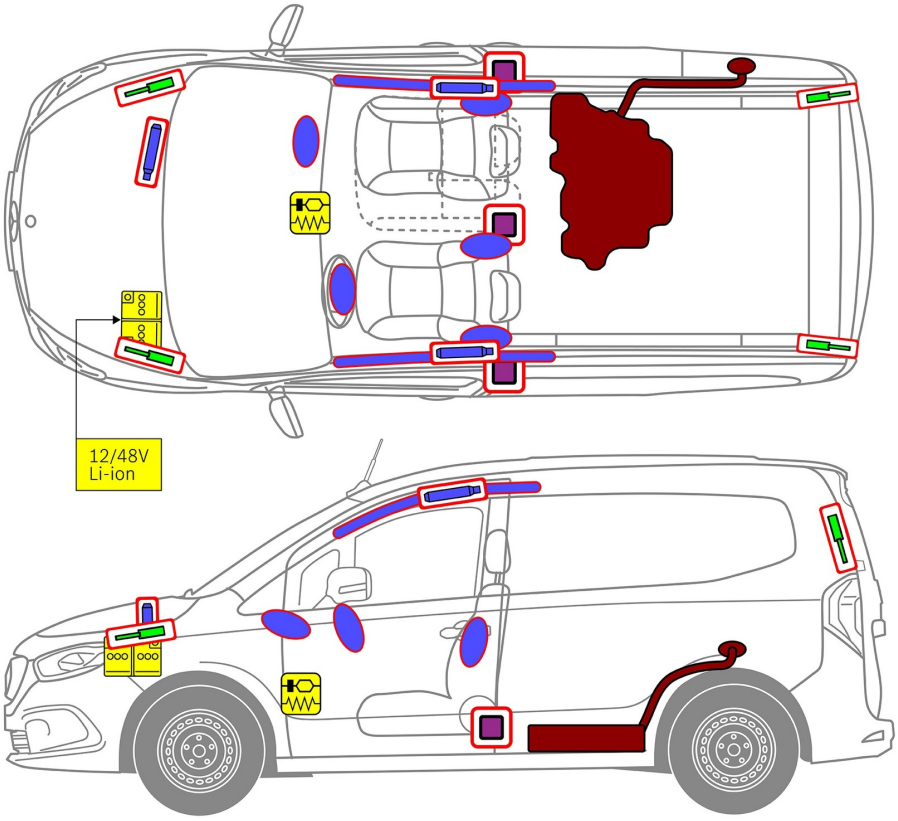

Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj

Sustav aktivne zaštite pješaka

Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Benzin spremnik za gorivo

1. Identifikacija

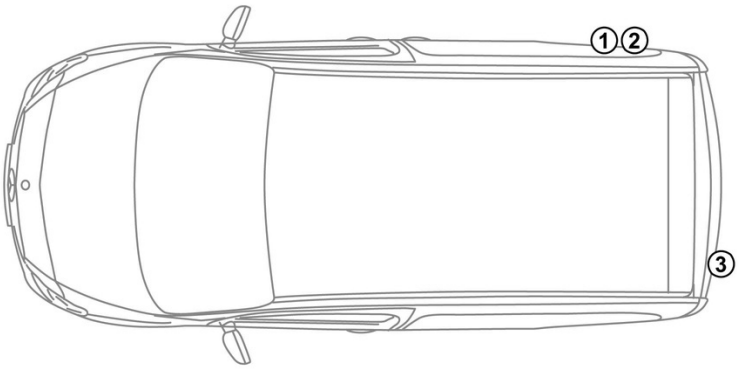

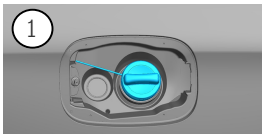

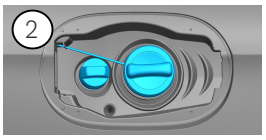

3

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica – Ovisno o tipu vozila ugrađena je jedna od sljedećih varijanti:

1. Pritisnite ručicu mjenjača u položaj P.
2. Pritisnite ručicu mjenjača u položaj N.

Mehanička parkirna kočnica – Ovisno o tipu vozila ugrađena je jedna od sljedećih varijanti:

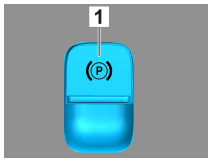

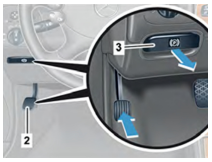

1. Električna parkirna kočnica
2. Papučica parkirne kočnice
3. Otpustite tipku mehaničke parkirne kočnice
4. Poluga parkirne kočnice
5. Otpustite tipku poluge parkirne kočnice

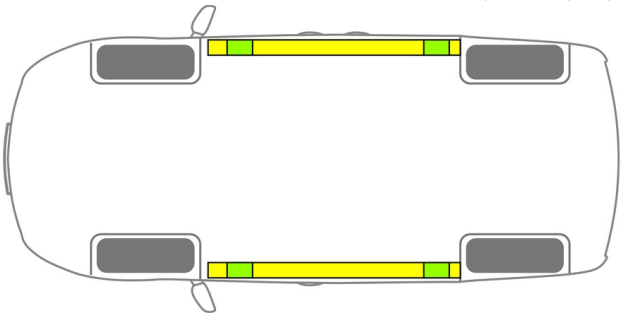

Prikladne podizne točke

Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Okrenite kontaktni ključ u kontaktnoj bravi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga iz kontaktne brave.
2. Uklonite kontaktni ključ iz vozila.

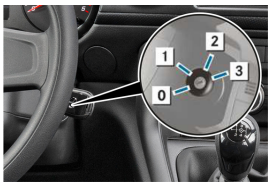

Ako vozilo ima automatski mjenjač, kontaktni ključ možete izvući samo kad se ručica mjenjača nalazi u položaju „P“.

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

Odvajanje akumulatora od 12 V / 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V / 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V / 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.

Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima

Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

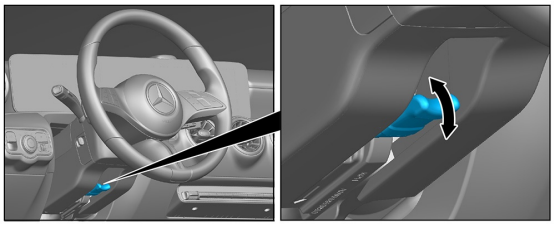

Podešavanje upravljača

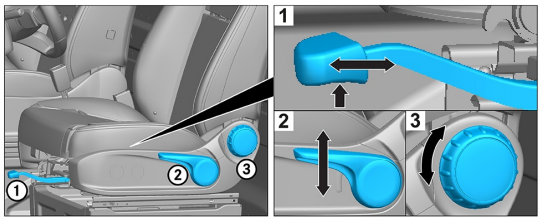

Podešavanje sjedala (mehanički)

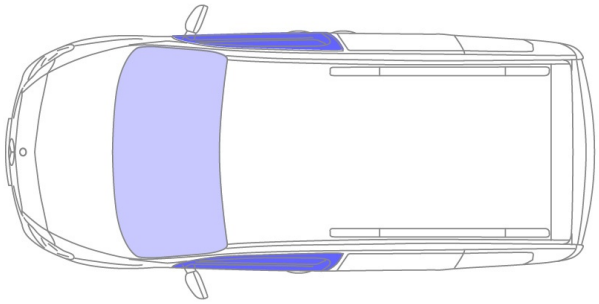

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

6. U slucaju pozara

Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

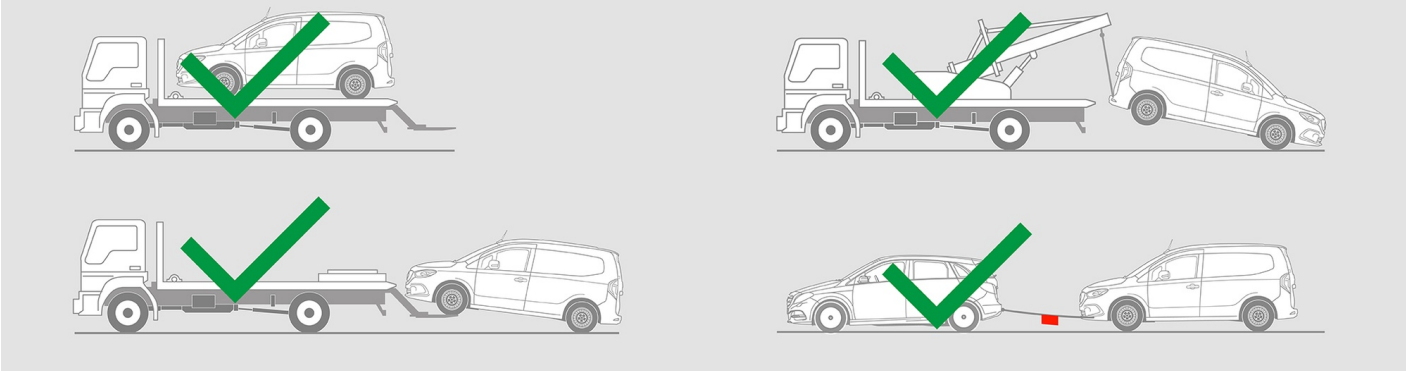

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma

- Vozilo na gorivo skupine tekućina 1
- Vozilo na gorivo skupine tekućina 2
- Opći znak upozorenja
- Zapaljivo
- Opasno za ljudsko zdravlje
- Korozivna tvar
- Akutna toksičnost
- Uporaba vode prilikom gašenja požara
- Uporaba suhe pjene za gašenje požara
- Uporaba vlažne pjene za gašenje požara
- Poklopac motora
- Prtljažnik
- Uklanjanje pametnog ključa