


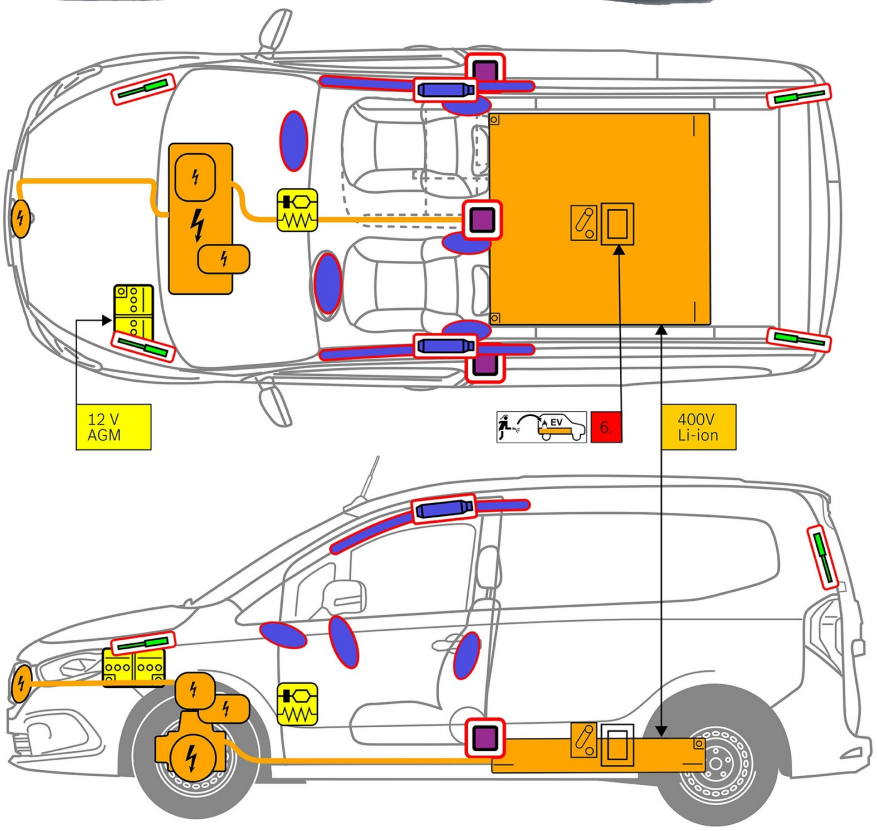

Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj

Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Zona opreza

Niskonaponski akumulator


Visokonaponski akumulatorski paket


Visokonaponski električni kabel

Visokonaponska komponenta

Visokonaponski uređaj koji isključuje visoki napon

1. Identifikacija

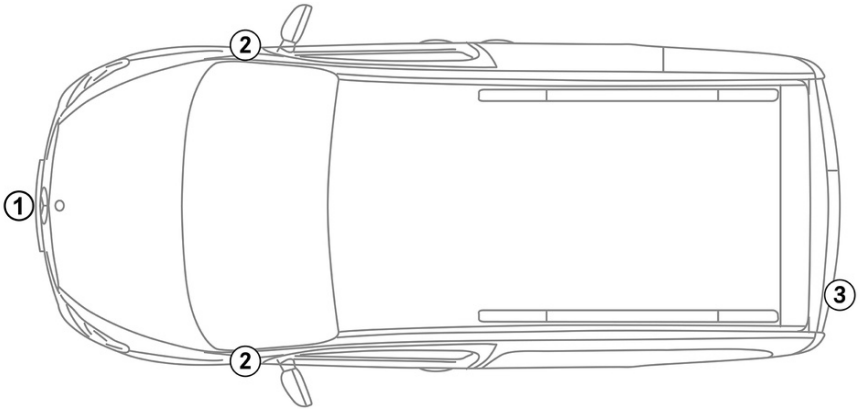

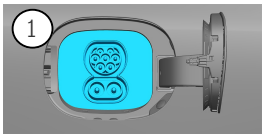

2



3




2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica




1. Pritisnite ručicu mjenjača u položaj P.

Mehanička parkirna kočnica

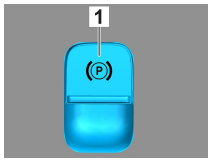

1. Električna parkirna kočnica

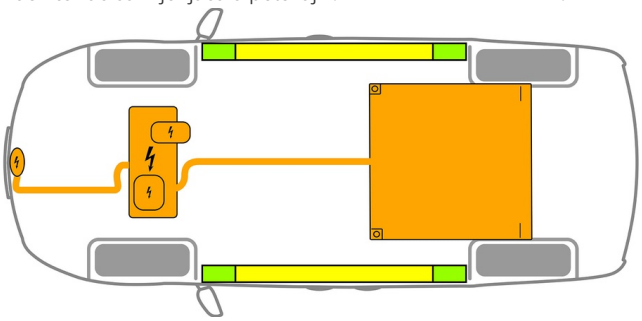

Prikladne podizne točke

Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani


Visokonaponski akumulator

Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.





Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.


Deaktivacija visokonaponskog sustava


Visokonaponski sustav automatski se isključuje u slučaju nesreća kad se aktiviraju zračni jastuci ili zatezači sigurnosnih pojaseva.



U svim drugim slučajevima deaktivirajte visokonaponski sustav kako slijedi:

Mogućnost 1: Naprava za isključivanje visokog napona

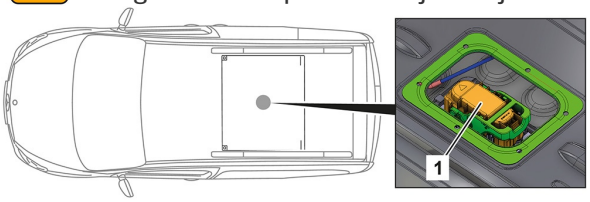

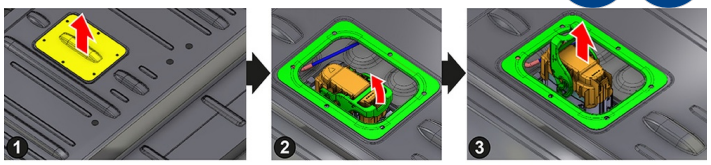

Uređaj za isključivanje visokonaponske električne mreže nalazi se u prostoru motora na vozačevoj strani.
Pomaknite stražnju klupu prema naprijed i podignite je.
Uređaj za isključivanje visokonaponske električne mreže nalazi se u unutrašnjosti na gornjoj strani visokonaponskog akumulatora.

(1) Uklonite zaštitnu kapicu i zaklopku.
(2) Otključajte utikač.
(3) Izvucite utikač.

Da biste osigurali da u visokonaponskoj mreži više nema preostalog napona, pričekajte cca 20 sekundi nakon isključivanja.

Unutarnja naponska mreža od 12 V i dalje naponom napaja pasivne sigurnosne sustave kao što su zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva.


Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.


Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

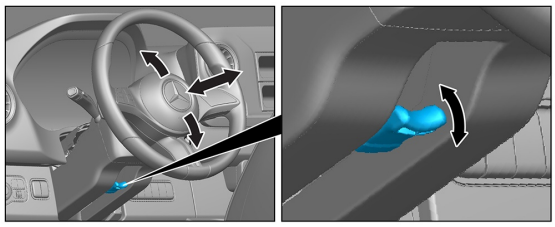

Podešavanje upravljača

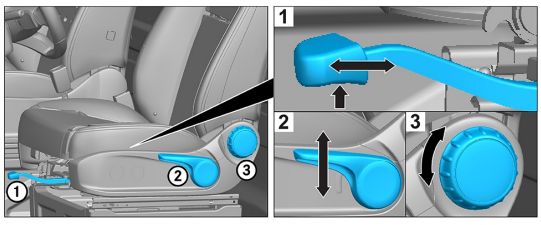

Podešavanje sjedala (mehanički)

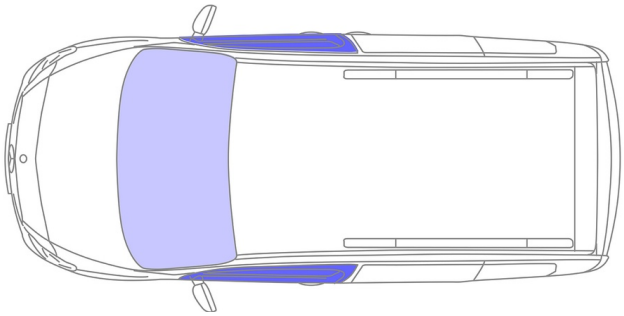

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

Svi visokonaponski vodovi imaju narančastu izolaciju.

6. U slucaju pozara



Vatrogasni pristup u prtljažnom prostoru.

Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).
Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode (H_2O).

Upozorenje: Moguće paljenje baterije


Ako iz visokonaponskog akumulatora istječe rashladno sredstvo, akumulator može postati nestabilan uslijed toplinskog preopterećenja. Provjerite temperaturu akumulatora infracrvenom toplinskom kamerom.

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom.
Nakon spašavanja vozila:
1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

Transportirajte vozilo samo s objema osovinama na vozilu za vuču ili transporterom za automobile.

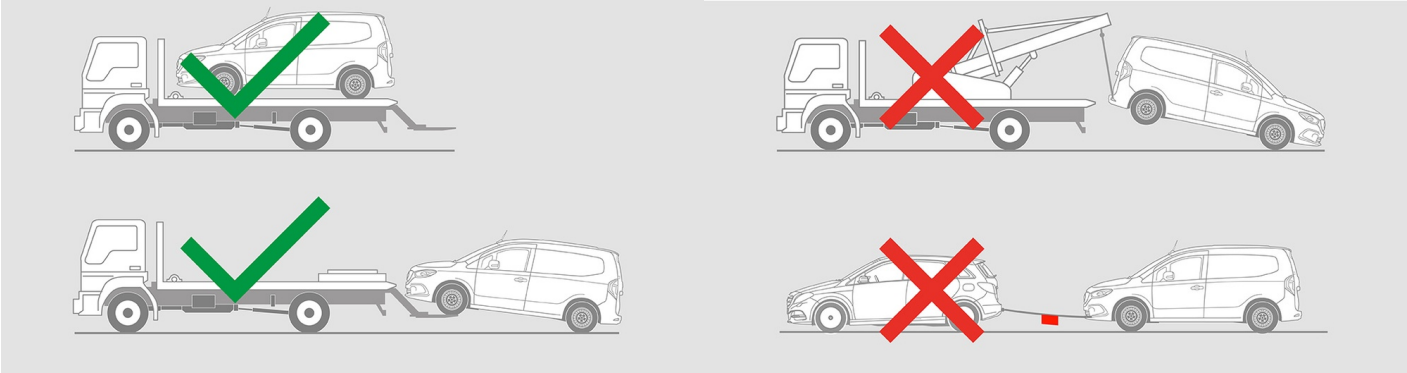

Pohranite ga na sigurnoj udaljenosti od drugih vozila.

Upozorenje: Moguće paljenje baterije

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma


Električno vozilo


Opći znak upozorenja


Upozorenje, elektrika


Zapaljivo


Opasno za ljudsko zdravlje


Korozivna tvar


Akutna toksičnost


Uporaba vode prilikom gašenja požara


Sigurnosne rukavice


Zaštita lica



Uporaba toplinske infracrvene kamere


Poklopac motora


Uklanjanje pametnog ključa



Posebni pristup akumulatoru