




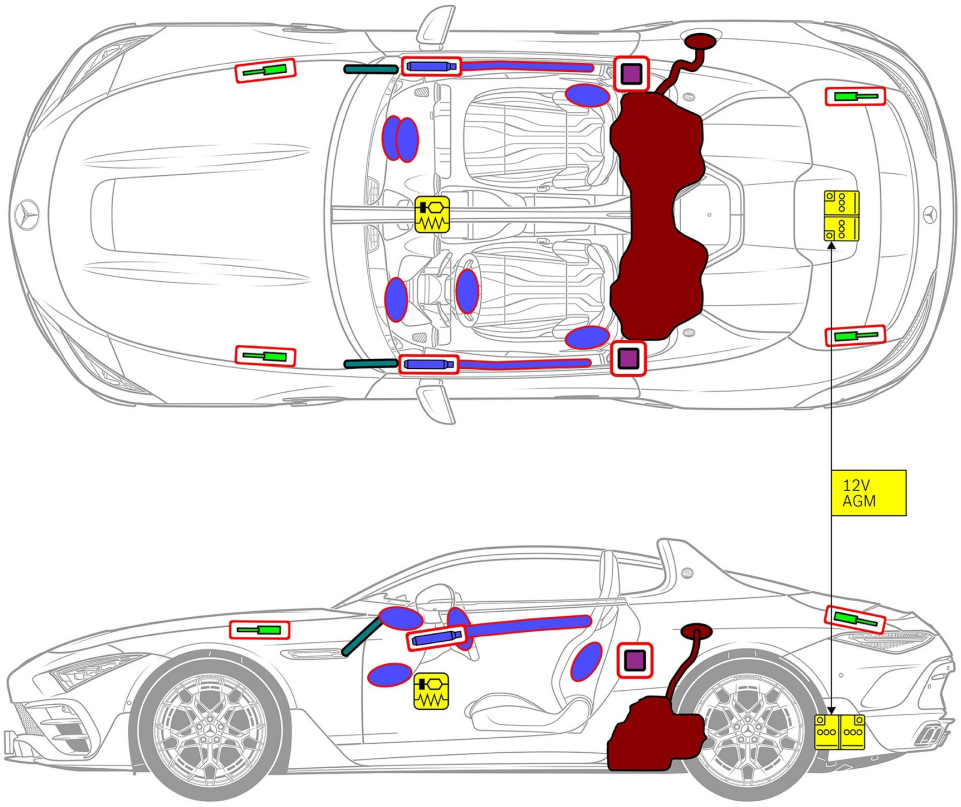

Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj


Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Područje visoke otpornosti

Niskonaponski akumulator

Benzin spremnik za gorivo


1. Identifikacija

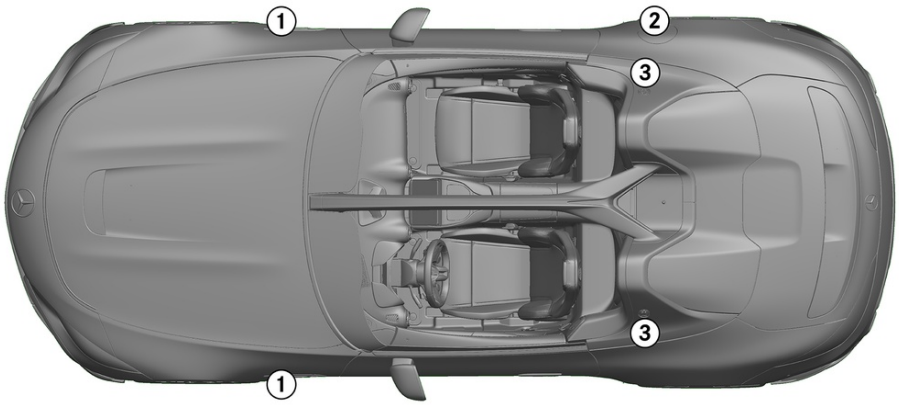

1



2

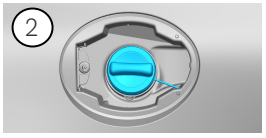



3



2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


Elektronička parkirna kočnica

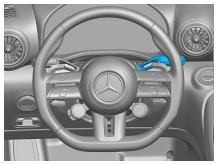


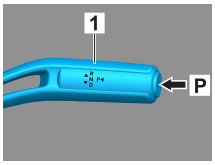


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

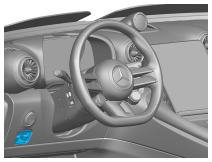

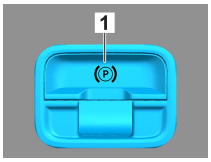

Električna parkirna kočnica (1)

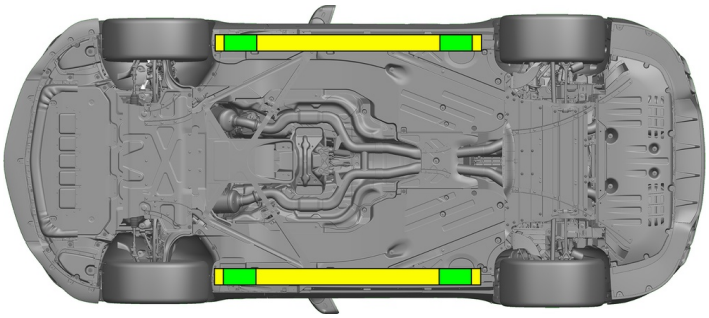

Prikladne podizne točke


Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.





Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.


Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.


Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima


Kada oslobađate putnike iz vozila, obratite pozornost na područja karoserije koja su izrađena od vrlo postojanog čelika i komponente zadržnih sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s podacima na 1. stranici.

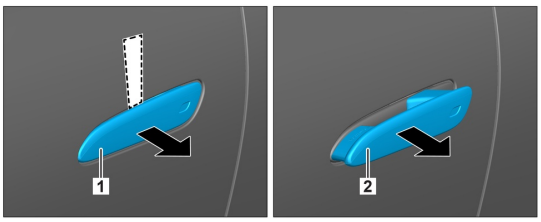


1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van. 2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

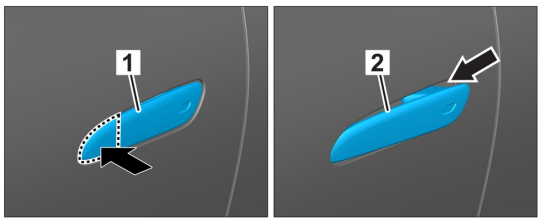

1. Pritisnite prednji rub kvake 2. Povucite kvaku prema van

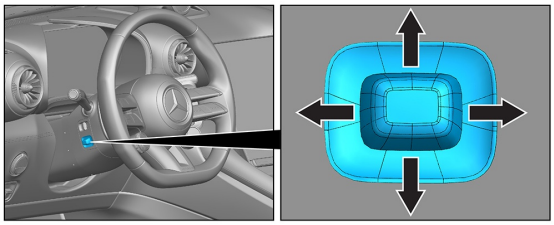


Podešavanje upravljača

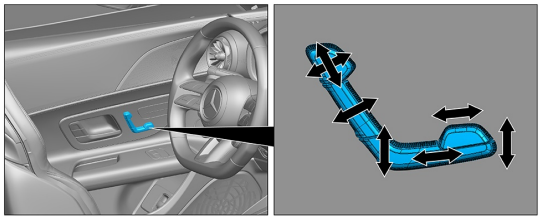

Podešavanje sjedala (električki)

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12V
		70L
		640 ± 10g

6. U slucaju pozara




Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

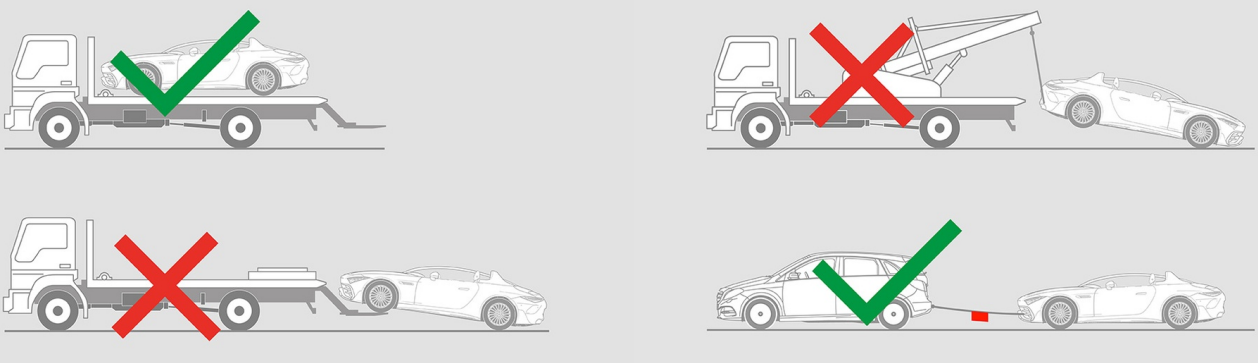

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma


Vozilo na gorivo skupine tekućina 2


Opći znak upozorenja


Zapaljivo


Opasno za ljudsko zdravlje


Korozivna tvar


Eksploziv


Uporaba vode prilikom gašenja požara


Uporaba suhe pjene za gašenje požara


Uporaba vlažne pjene za gašenje požara


Prtljažnik


Uklanjanje pametnog ključa


Komponenta klima-uređaja


Upozorenje, niska temperatura