

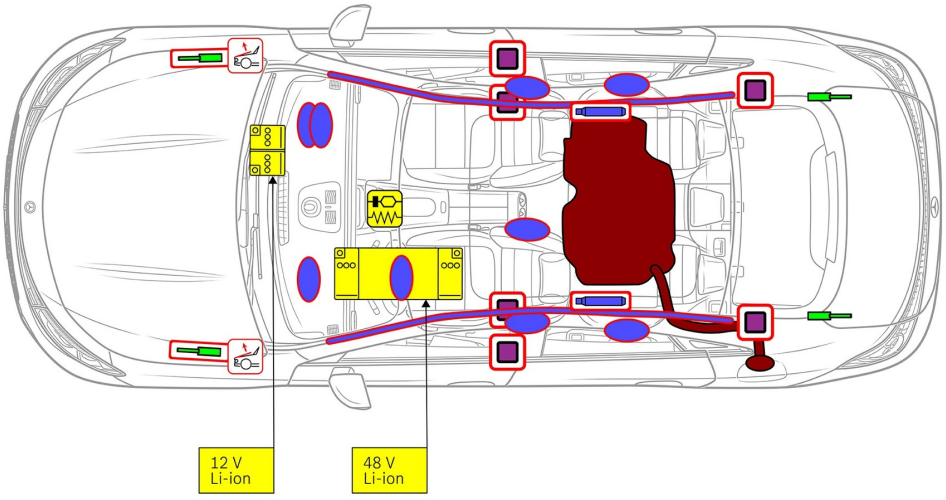

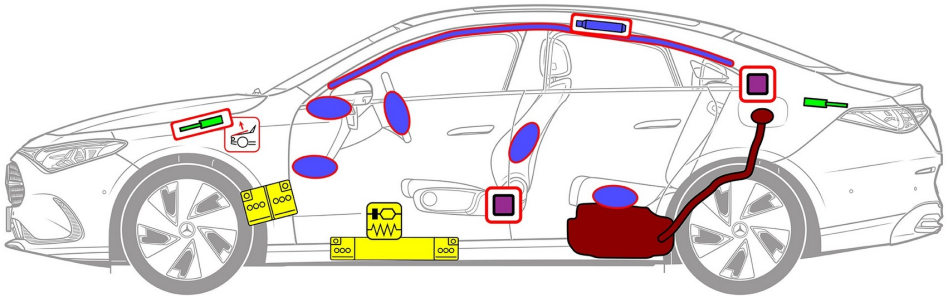

Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj

Sustav aktivne zaštite pješaka

Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Benzin spremnik za gorivo

1. Identifikacija

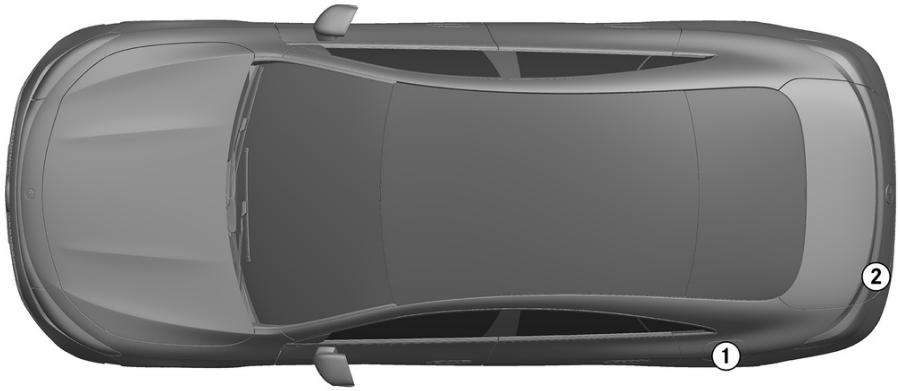

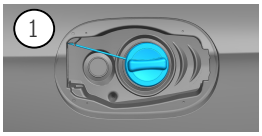

CLA 220

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

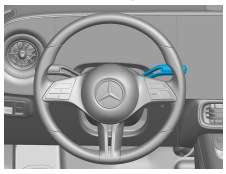

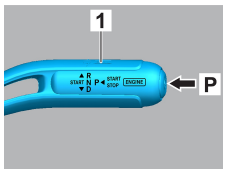

Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

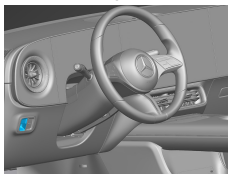

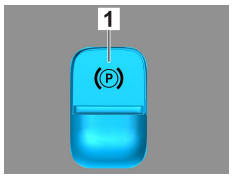

Električna parkirna kočnica (1)

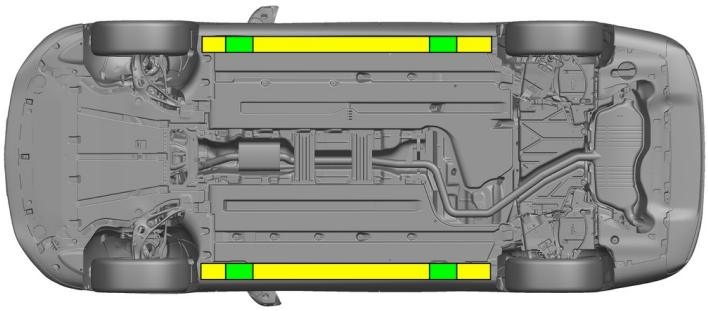

Prikladne podizne točke

Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Isključite paljenje: Pritisnite „START/STOP" na ručici automatskog mjenjača.
2. Spremite elektronički ključ vozila na razmaku od minimalno 5 m.



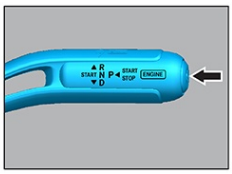

Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Akumulator od 12 V nalazi se ispred središnje konzole ispod ploče s instrumentima.
2. Demontirajte letvicu ulaza (1) i otirač (2). Preklopite podnu oblogu (3).
3. Otpustite minus-kabel (4) akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



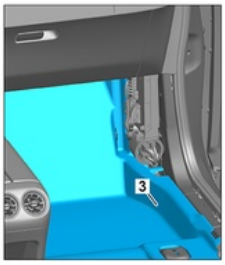



Pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnog pojasa) deaktivirani su nakon odvajanja baterije od 12 V

10 sekundi nakon odvajanja baterije od 12 V sustav od 48 V automatski se deaktivira

Baterija od 48 V će se deaktivirati čim se aktivira zračni jastuk.

Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Akumulator od 48 V nalazi se ispod vozila s lijeve strane u smjeru vožnje.
2. Odvojite signalni vod (1) od akumulatora od 48 V.
3. Otpustite električne vodove (2) i (3) na vijčanom spoju i osigurajte ih od neželjenog kontakta.

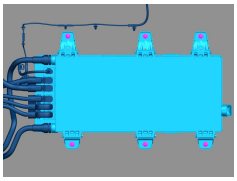

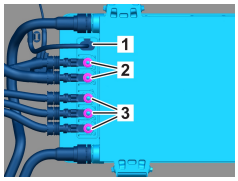

4. Pristup putnicima

Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

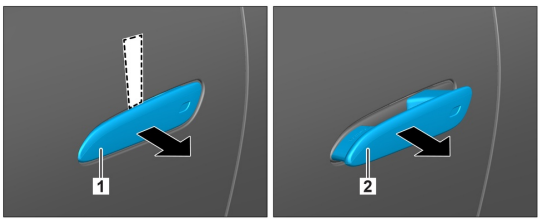

1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van. 2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

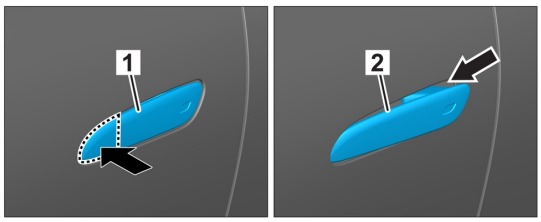

1. Pritisnite prednji rub kvake 2. Povucite kvaku prema van

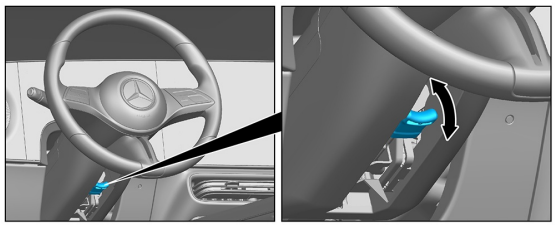

Podešavanje upravljača

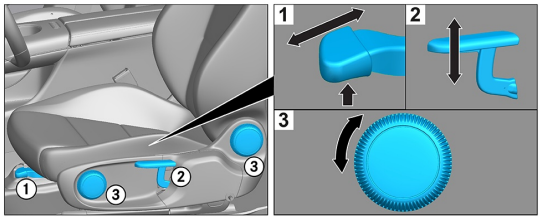

Podešavanje sjedala (mehanički)

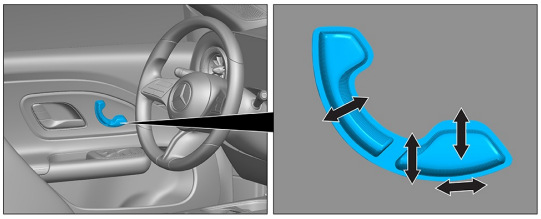

Podešavanje sjedala (električki)

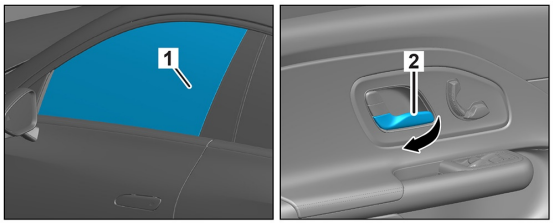

1. Pristup unutarnjoj kvaki kroz bočni prozor (1) 2. Povucite unutarnju kvaku (2)

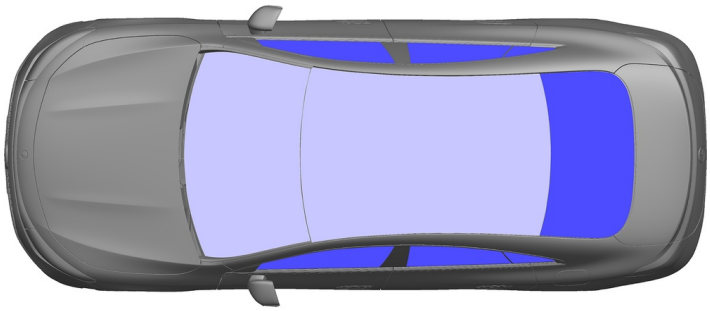

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. U slucaju pozara

Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).
Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode (H_2O).

Upozorenje: Moguće paljenje baterije

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:
1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

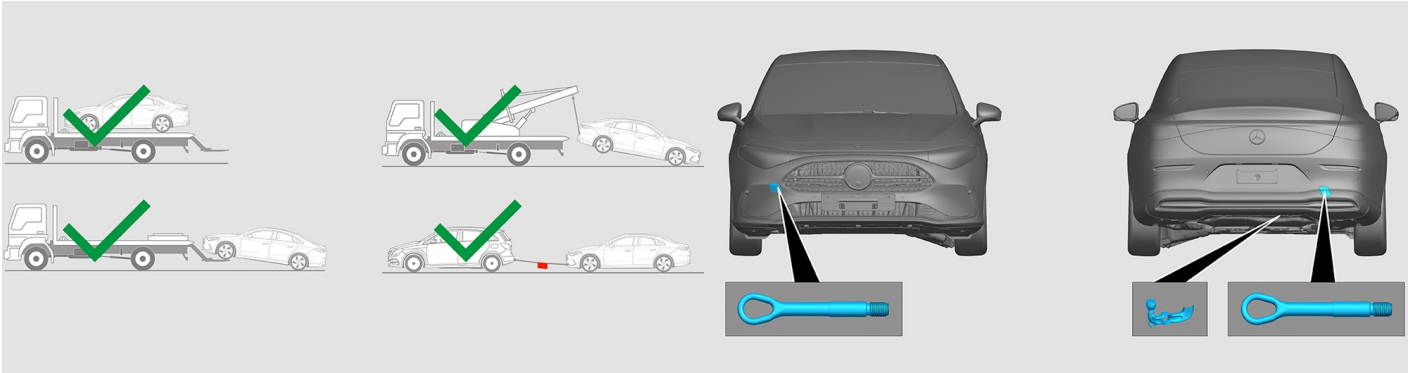

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma

- Vozilo na gorivo skupine tekućina 2
- Opći znak upozorenja
- Zapaljivo
- Opasno za ljudsko zdravlje
- Korozivna tvar
- Akutna toksičnost
- Eksploziv
- Uporaba vode prilikom gašenja požara
- Uklanjanje pametnog ključa
- Komponenta klima-uređaja
- Upozorenje, niska temperatura