

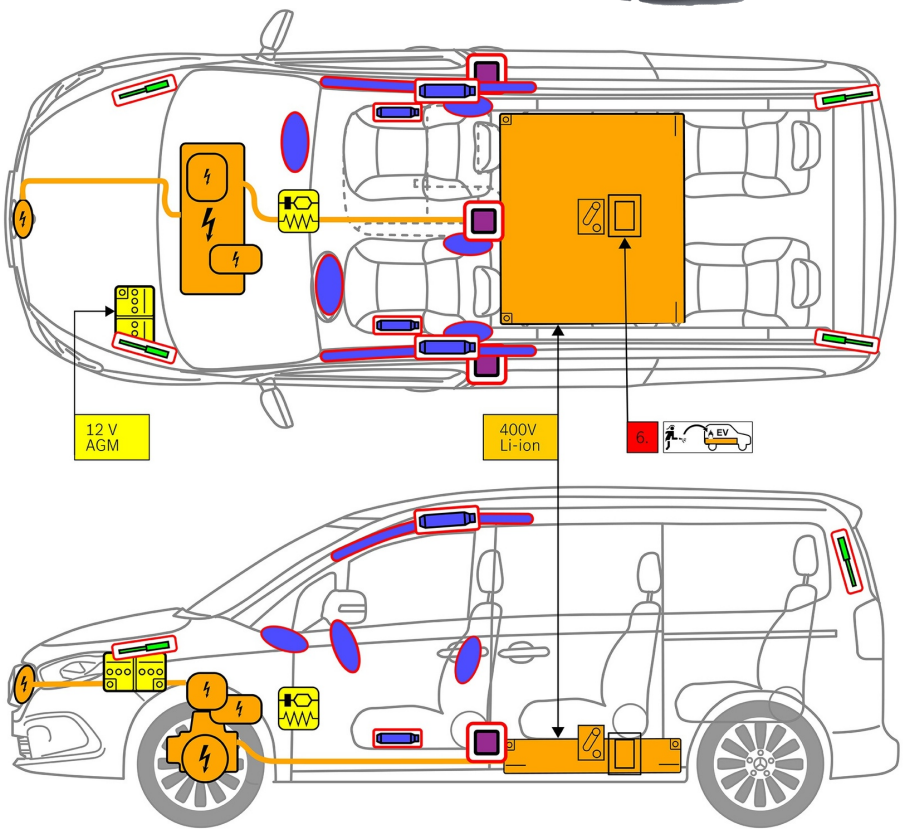

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore delle cinture di sicurezza

Scheda elettronica SRS

Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata

Zona di attenzione

Batteria a basso voltaggio

Batteria alta tensione

Cablaggi di alimentazione Alta tensione

Componente ad alta tensione

Sezionatore ad alta tensione che scollega l'alta tensione

1. Identificazione / riconoscimento

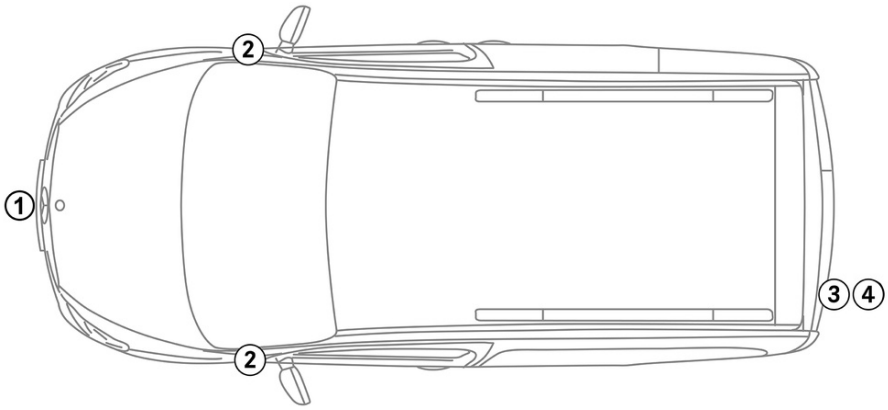



2

ELECTRIC

3 EQT | 4 eCITAN

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Freno di parcheggio



Premere la leva di selezione (1) in posizione P. Il freno di parcheggio viene attivato automaticamente.

Freno di stazionamento

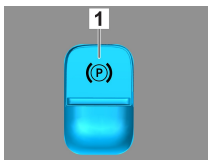

Freno di stazionamento elettrico (1)

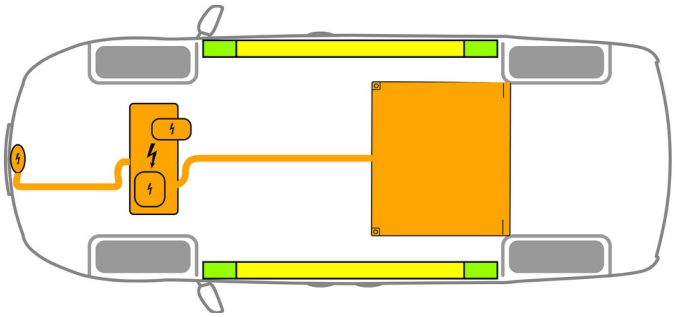

Adeguati punti di sollevamento

Adeguati punti di stabilizzazione sul lato

Batteria ad alto voltaggio

Evitare un'ulteriore deformazione della pedana e del sottoscocca durante il salvataggio (ad es. sollevamento con equipaggiamento idraulico).

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Main Method

Disinserire l'accensione:

1. Premere il tasto START-STOP senza azionare il freno di esercizio.
2. Tenere la chiave elettronica del veicolo a distanza di almeno 5 m.





L'assenza di rumori dal motore non significa che il veicolo sia spento.

Un riavvio è possibile solo fino alla messa fuori servizio del veicolo.

Disattivazione del sistema ad alto voltaggio

In caso di incidenti con attivazione dell'airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, il sistema ad alto voltaggio viene automaticamente disattivato.



Alternative Method

In tutti gli altri casi disattivare il sistema ad alto voltaggio come indicato di seguito:

Dispositivo di disinserimento dell'alto voltaggio

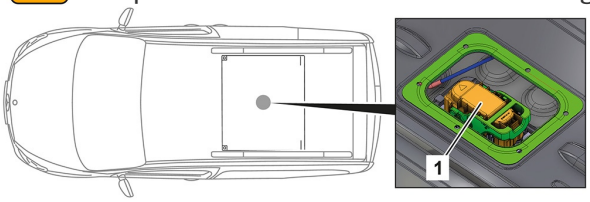

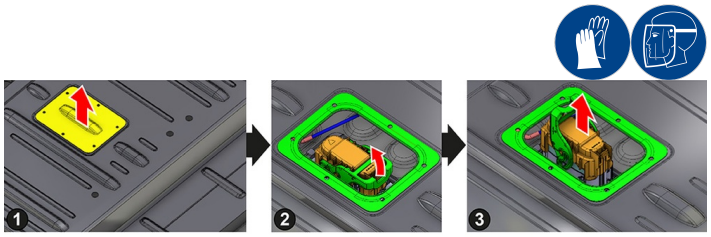

Il dispositivo di disinserimento del circuito ad alto voltaggio si trova nel vano motore sul lato guida.
Spingere il divanetto posteriore in avanti e sollevarlo.
Il dispositivo di disinserimento del circuito ad alto voltaggio si trova nell'abitacolo sul lato superiore della batteria ad alto voltaggio.

(1) Rimuovere il cappuccio di protezione e il cappuccio di copertura
(2) Sbloccare il connettore maschio
(3) Estrarre il connettore maschio

Per assicurare che nella rete dell'alta tensione non vi sia più tensione residua, dopo la disattivazione attendere circa 20 secondi.

I sistemi di sicurezza passivi, quali airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, continuano a ricevere tensione tramite la rete di bordo a 12 volt.

Access

Scollegare la batteria a 12 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt nel vano motore.
2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.

I sistemi di sicurezza passivi (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) vengono disattivati.

4. Accesso agli occupanti

Nell'ambito della liberazione degli occupanti si deve tenere conto dei componenti dei sistemi di ritenuta (in particolare degli elementi pirotecnici) conformemente alle indicazioni fornite a pagina 1.

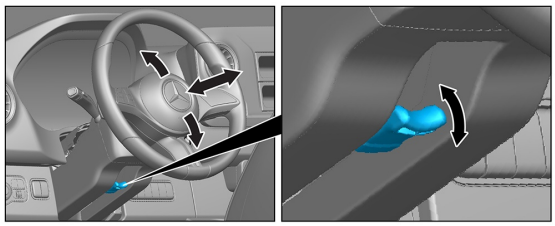

Regolazione del volante

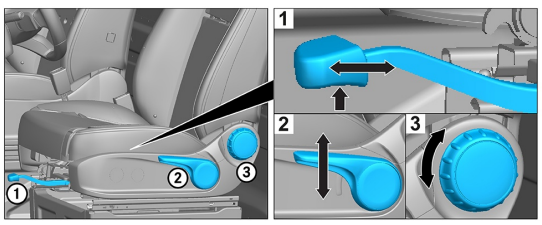

Regolazione (meccanica) del sedile

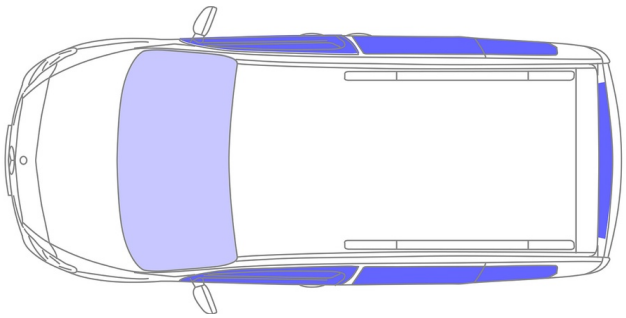

VSG: Verbundsicherheitsglas, vetro stratificato di sicurezza

ESG: vetro di sicurezza monostrato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

Tutti i cavi ad alto voltaggio sono dotati di un isolamento di colore arancione.

6. In caso d'incendio



Accesso per vigili del fuoco dietro la seconda fila di sedili.

Per estinguere l'incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H_2O).
Per raffreddare la batteria Li-Ion utilizzare grandi quantità di acqua (H_2O).

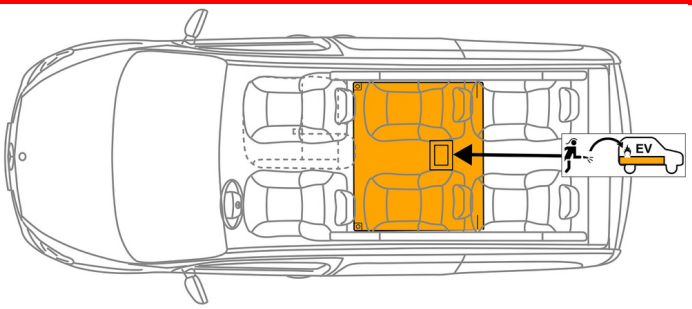

Avviso: Possibilità di accensione della batteria

In caso di fuoriuscita di fluido refrigerante dalla batteria ad alto voltaggio, questa può diventare instabile a causa del sovraccarico termico. Controllare la temperatura della batteria con una termocamera a infrarossi.

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria.
Dopo il recupero del veicolo:
1. Fare defluire l'acqua dall'abitacolo.
2. Avviare la disattivazione del sistema ad alto voltaggio (vedere il capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento

Effettuare il trasporto del veicolo solo a condizione che entrambi gli assi siano posizionati su un carro attrezzi o su un autocarro per il trasporto di autoveicoli.

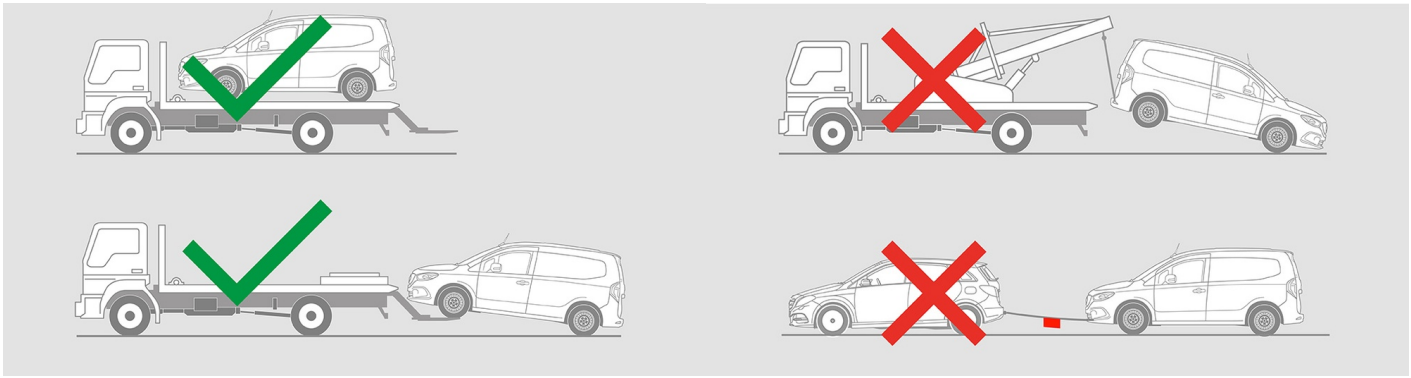

Stazionare il veicolo a distanza di sicurezza da altri veicoli.

Avviso: Possibilità di accensione della batteria

9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle Linee guida per i servizi di traino Autovetture.

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati


Veicolo elettrico


Attenzione pericolo generico


Attenzione, elettricità


Infiammabile


Pericoloso per la salute umana


Corrosivi


Tossicità acuta


Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio


Guanti di sicurezza


Protezione facciale



Utilizzare la termocamera ad infrarossi


Cofano


Rimozione chiave intelligente



Accesso speciale alla batteria