

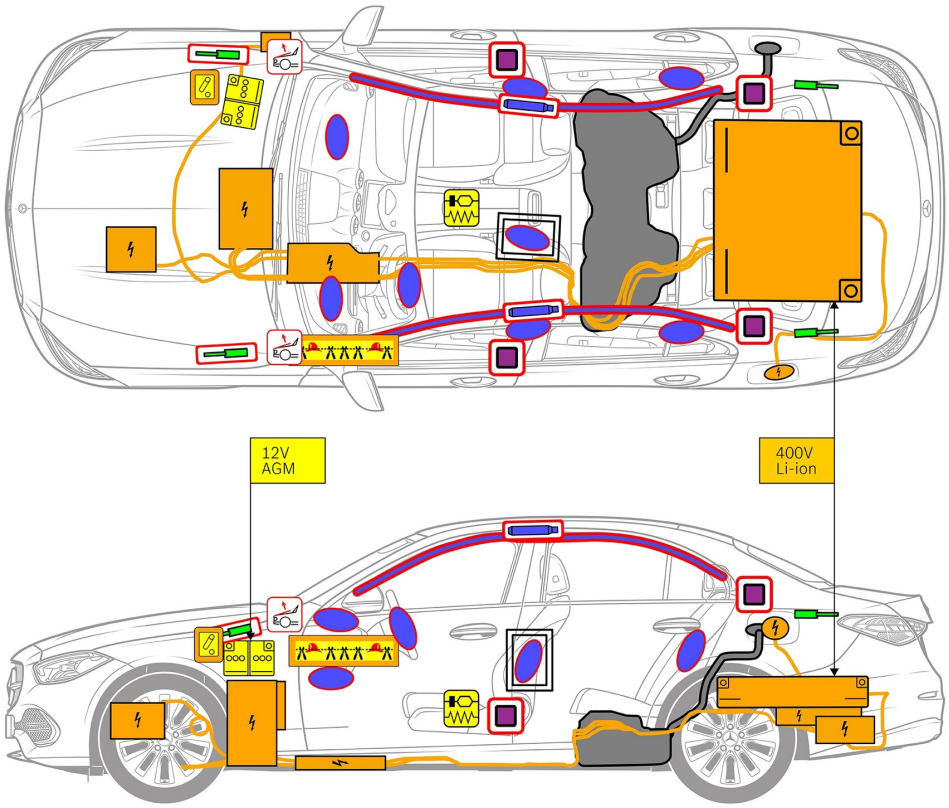

エアバッグ

ガス・ジェネレータ

シートベルトプリテンショナー

SRSコントロールユニット

アクティブ歩行者保護システム

ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング

警告ゾーン

低電圧バッテリ

ディーゼル 燃料タンク

高電圧バッテリー

高電圧電力ケーブル

高電圧構成部品

ケーブルの切断

高電圧を遮断する低電圧装置

1. 識別／確認

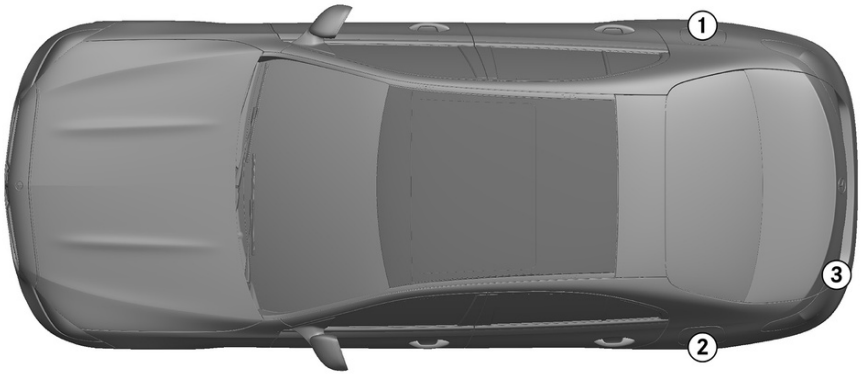

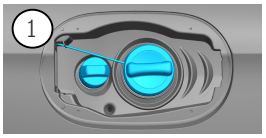



3

C 300 de

2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ

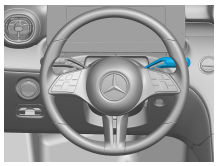

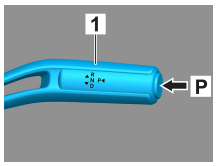

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。 パーキングブレーキは自動的に有効になります。

検出ブレーキ



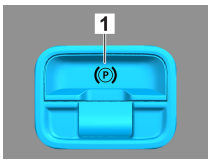

電動検出ブレーキ (1)

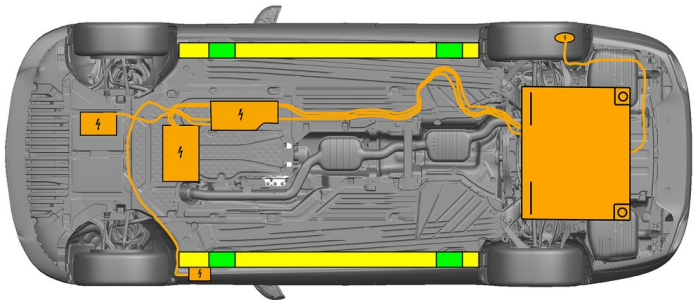

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点

高圧バッテリー

救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：
1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。





エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。

車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

高電圧システムの停止

エアバッグとベルトテンショナーが展開された事故の場合、高電圧システムは自動的にオフになります。



それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

オプション1: 高圧パワーダウン装置

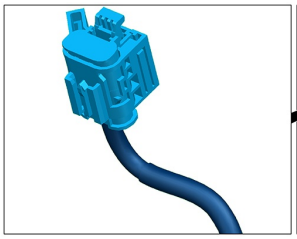

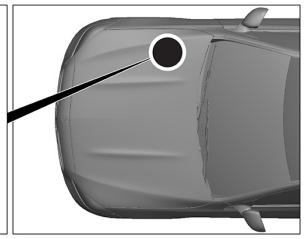

高圧パワーダウン装置は、進行方向右のエンジンコンパートメントにあります。

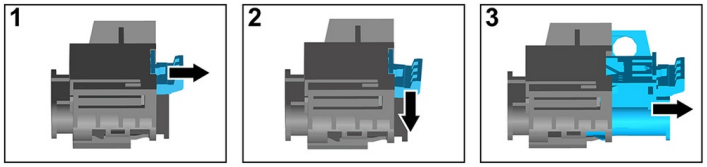

(1) ロック解除を引く
(2) ロック解除を下方に押す
(3) スイッチを引き抜く

オプション2: 代替高圧パワーダウン装置

代替高圧パワーダウン装置は、運転席側コックピットの安全装置ケースのカバー下にあります。標識で示されています。

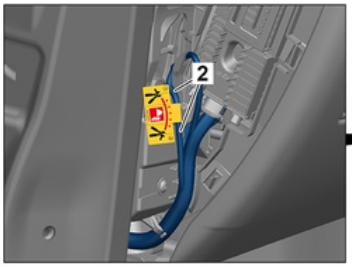

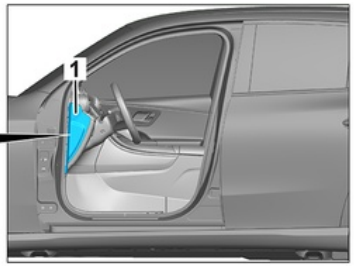

カバー(1)を取り外します。印をつけた箇所(2)でケーブルを切断します。

高電圧ネットワークに残留電圧がないことを確認するため、電源を切ってから約20秒間待ってください。

エアバッグやシートベルトテンショナーなどのパッシブ安全システムは、引き続き12Vの電源から電圧が供給されます。

12Vバッテリーの接続を外す

1.エンジンコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
2.ねじ接続部1で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。

パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

4. 乗員へのアクセス

乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

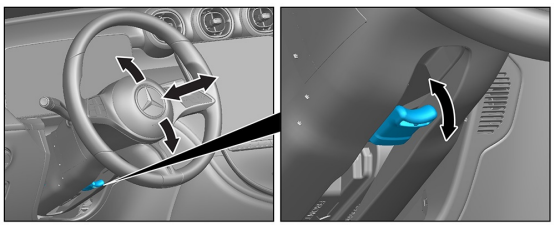

ステアリングホイール調節

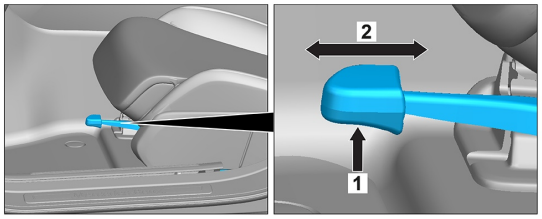

シート調節（機械）

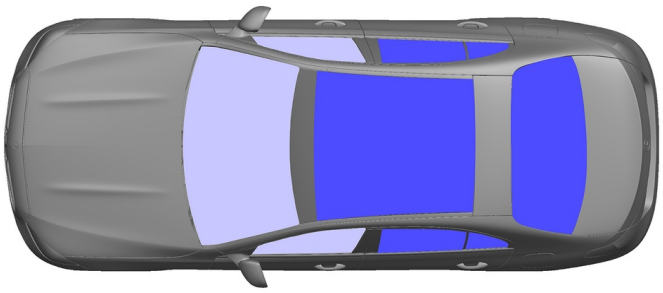

VSG：合わせ安全ガラス

ESG：一重安全ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12 V
Li-ion		400 V
		50 L
		610 ± 10 g

すべての高圧配線はオレンジ色の絶縁体で提供されます。

6. 火災の場合

車両火災の消火には、大量の水(H_2O)を使用してください。
リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H_2O)を使用してください。

警告：バッテリーの点火が可能

高圧バッテリーからクーラントが漏れた場合、熱過負荷により不安定になる場合があります。赤外線熱画像カメラでバッテリーの温度を確認してください。

7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。
車両の引き上げ後：
1. 内部の水を抜きます。
2. 高電圧システムの停止を開始します（3章参照）。

8. 牽引／移動／保管

牽引車や自動車運搬車には、両軸のある車両のみを載せて運搬してください。

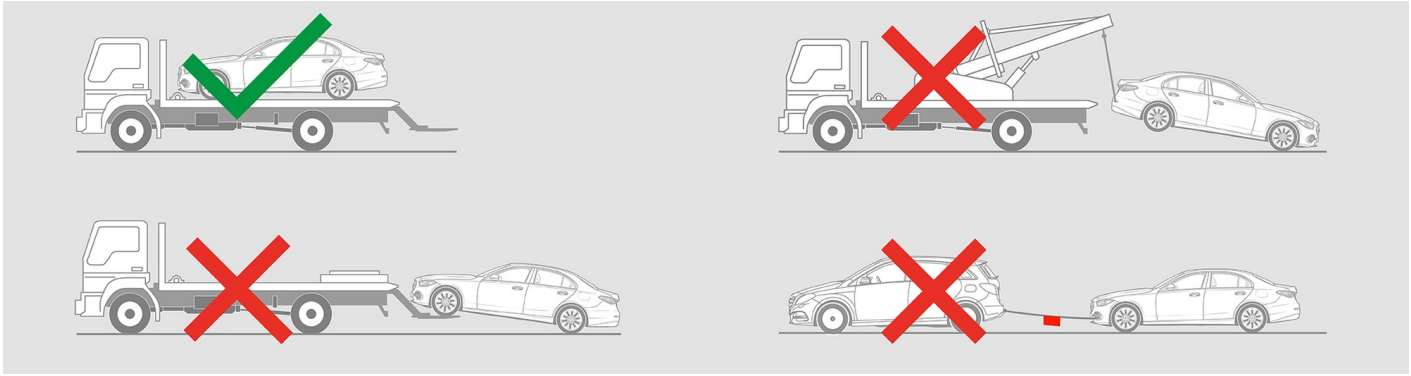

他の車両から安全な距離を保ちます。

警告：バッテリーの点火が可能

9. 重要な追加情報

「乗用車牽引サービスの手引き」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、レスキューガイドラインをご覧ください。

10. 使用したピクトグラムの説明

水素燃料電池自動車

注意

感電注意

可燃物

健康有害性

腐食性物質

急性毒性

爆発物

水で消火

熱赤外線式カメラ使用

ボンネット

スマートキーを取り外す

空調構成部品

低温注意