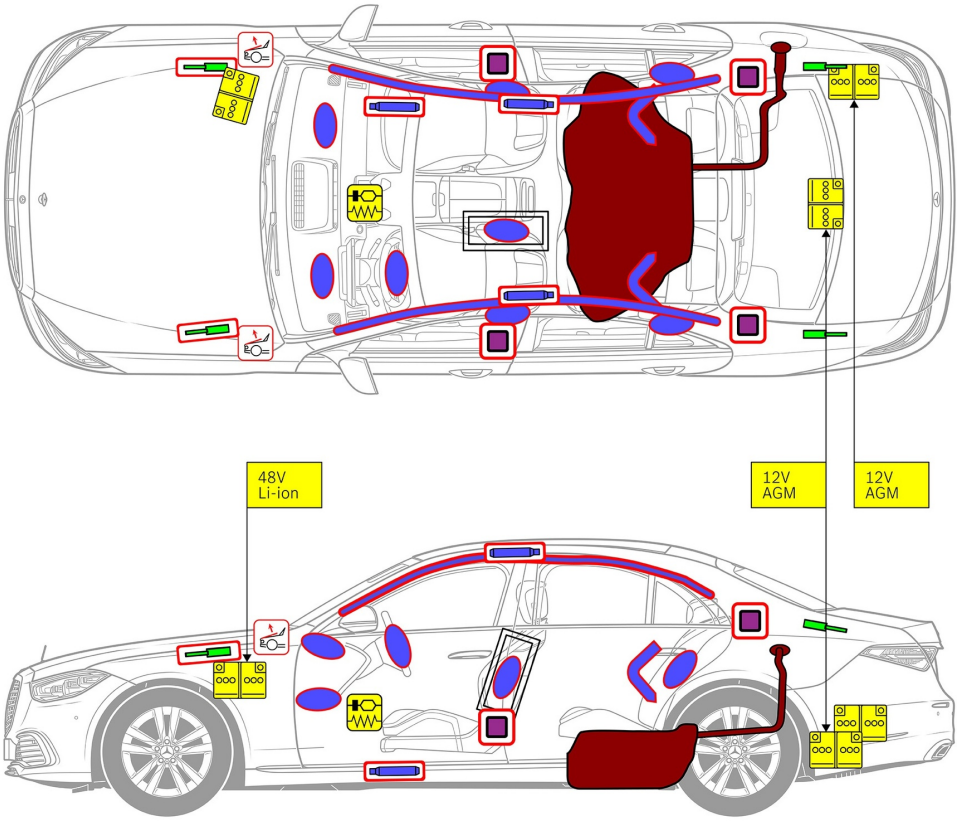

- エアバッグ
- ガス・ジェネレータ
- シートベルトプリテンショナー
- SRSコントロールユニット
- アクティブ歩行者保護システム
- ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング
- 警告ゾーン
- 低電圧バッテリ
- ガソリン 燃料タンク

1. 識別／確認

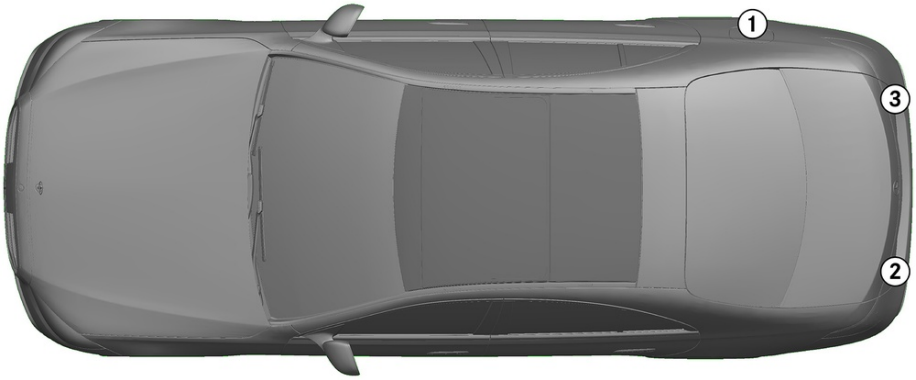

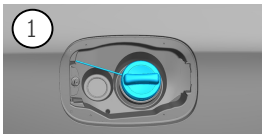

2

S450

3

4MATIC

2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ

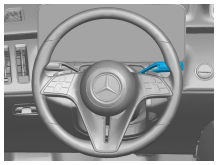

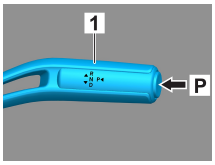

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。 パーキングブレーキは自動的に有効になります。

検出ブレーキ

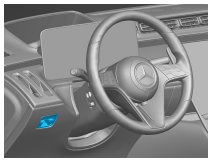

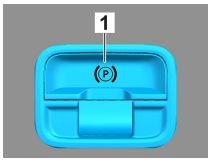

電動検出ブレーキ (1)

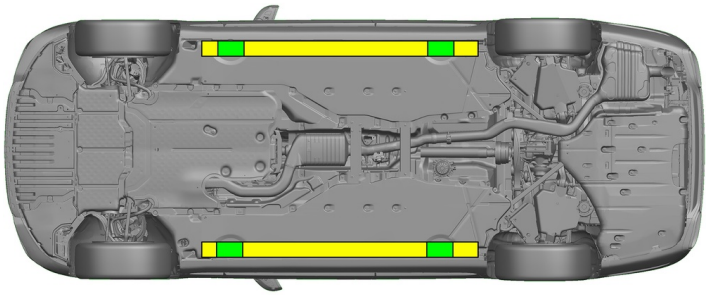

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点

救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：
1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。

車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

48V バッテリーの接続を外す

1.エンジンコンパートメント内の48Vバッテリーのカバーを外します。
2.ねじ接続部で48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。

12Vバッテリーの接続を外す

1.ラゲッジコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
2.ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。

パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

4. 乗員へのアクセス

乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

1. 格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を押し、レバーで少し外側に動かします。 2. 下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。

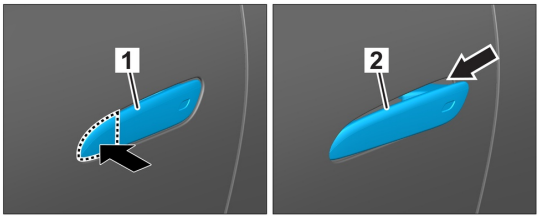

1. ドアハンドルの前端を押します 2. ドアハンドルを外側に引きます

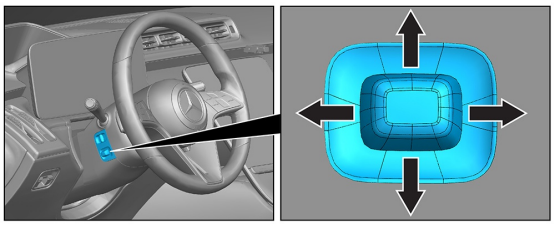

ステアリングホイール調節

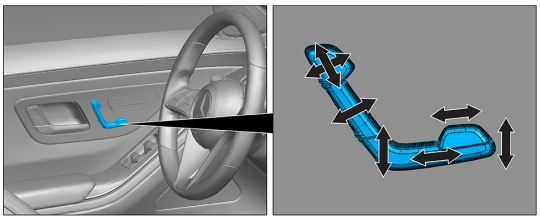

シート調節（電動）

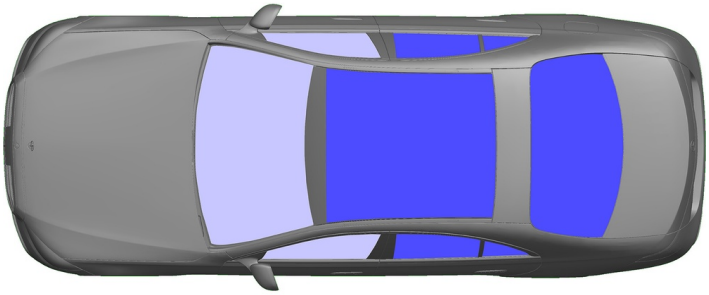

VSG：合わせ安全ガラス

ESG：一重安全ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12 V/ 48 V
		76 L
		750 ± 10 g

6. 火災の場合

車両火災の消火には、大量の水(H_2O)を使用してください。

7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

8. 牽引／移動／保管

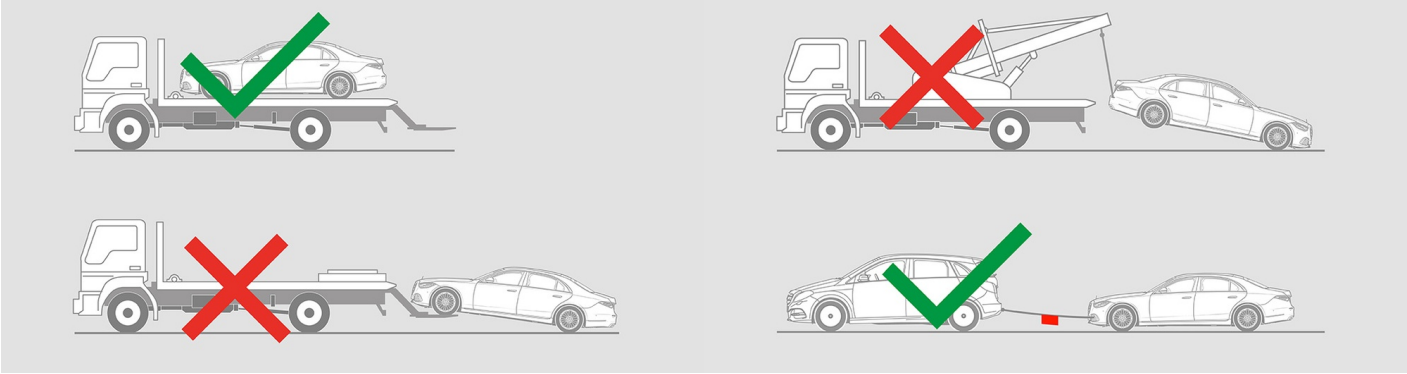

9. 重要な追加情報

「乗用車牽引サービスの手引き」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、レスキューガイドラインをご覧ください。

10. 使用したピクトグラムの説明

- クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両
- 注意
- 可燃物
- 健康有害性
- 腐食性物質
- 急性毒性
- 爆発物
- 水で消火
- 泡消火器（高発泡）で消火
- 泡消火器（低発泡）で消火
- ボンネット
- トランク
- スマートキーを取り外す
- 空調構成部品
- 低温注意