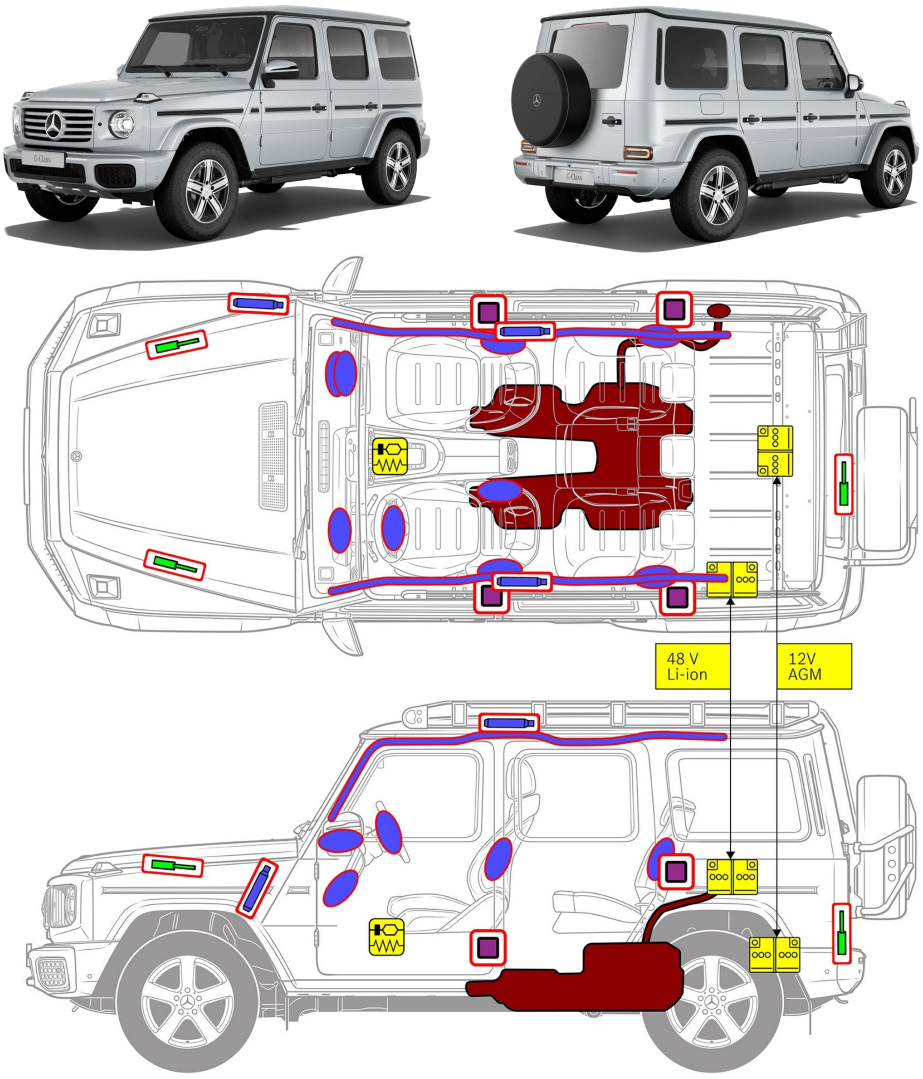

Oro pagalvė

Dujų atsargų pripūtimo įtaisas

Saugos diržo įtempiklis

SRS valdymo blokas

Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės

Žemos įtampos akumuliatorius

Benzinas kuro bakas

1. Identifikavimas / pripažinimas





2 G 450 d

3 G 500 | 4 G 550

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys



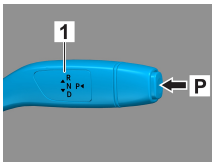

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys



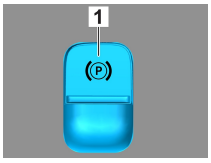

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

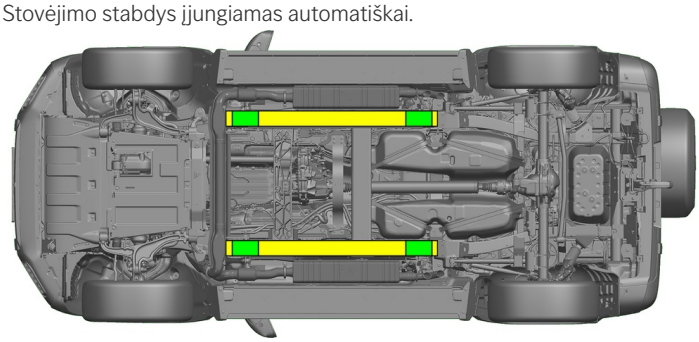

Tinkami kėlimo taškai

Tinkami stabilizavimo taškai šone

Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.





Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.

Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

48 V akumuliatoriaus atjungimas



1. Nuimkite bagažo skyriaus grindų plokštę (atsukite 4 pririšimo ąseles), tada išmontuokite įv. apdailas (C ir D statramsčius, briaunos kraštą ir kt.) ir šoninės sienelės dangą, kad galėtumėte patekti prie 48 V akumuliatoriaus.
2. Atlaisvinkite neigiamą 48 V akumuliatoriaus laidą ties suveržiamąja jungtimi ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.

Atjunkite 12 V akumuliatorių



1. Nuimkite bagažo skyriaus grindų plokštę (atsukite 4 pririšimo ąseles), kad patektumėte prie 12 V akumuliatoriaus.
2. Atlaisvinkite neigiamą 12 V akumuliatoriaus laidą ties suveržiamąja jungtimi ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.

Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.

4. Prieiga keleiviams

Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į kėbulo sritis, kurios yra pagamintos iš labai stiprių plienų, ir susaistymo sistemų komponentus (ypač pirotechninius elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

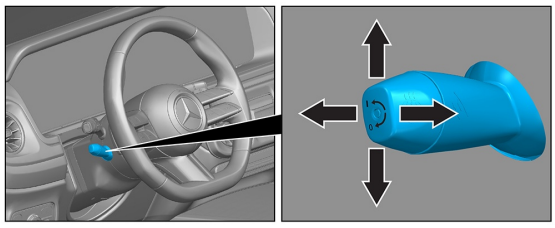

Vairo nustatymas

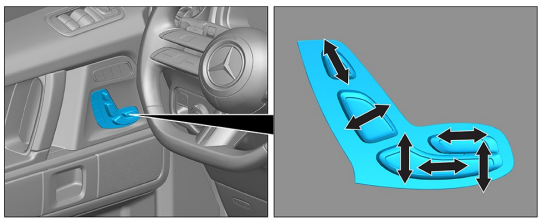

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

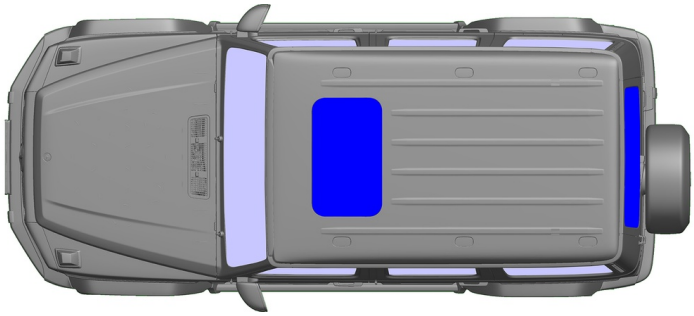

VSG: laminuotas stiklas

ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H_2O).

7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekėti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

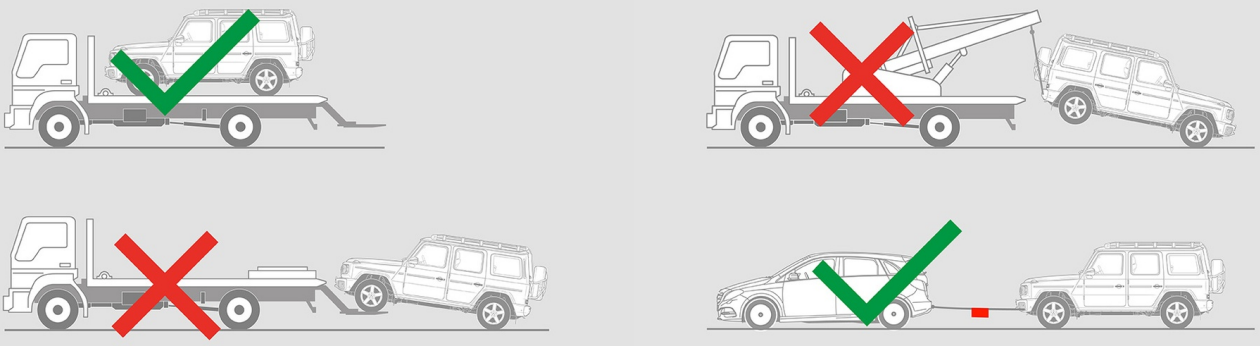

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų gelbėjimo gairėse.

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas


Transporto priemonė, naudojanti 1-osios grupės skystąjį kurą


Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą


Bendrasis įspėjamasis ženklas


Degus


Pavojinga žmogaus sveikatai


Ėsdinančios medžiagos


Ūmus toksiškumas


Sprogus


Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Gaisrui gesinti naudokite sausas putas



Gaisrui gesinti naudokite šlapias putas


Bagažinė


Pašalinkite išmanųjį raktą


Oro kondicionavimo komponentas


Įspėjimas; žema temperatūra