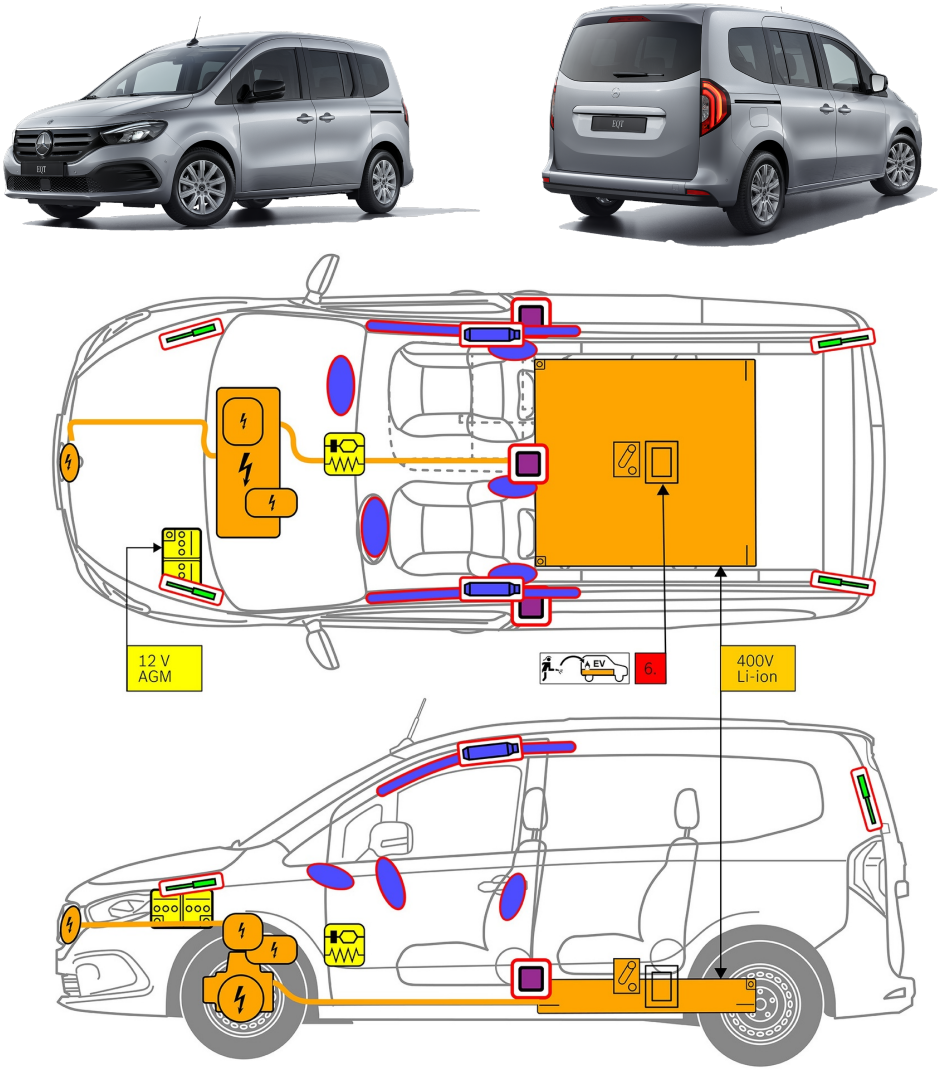

Oro pagalvė

Dujų atsargų pripūtimo įtaisas

Saugos diržo įtempiklis

SRS valdymo blokas

Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės

Pavojinga zona

Žemos įtampos akumuliatorius

Aukštosios įtampos sudėtinė baterija

Aukštosios įtampos maitinimo kabelis

Aukštosios įtampos komponentas

Aukštosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą

1. Identifikavimas / pripažinimas

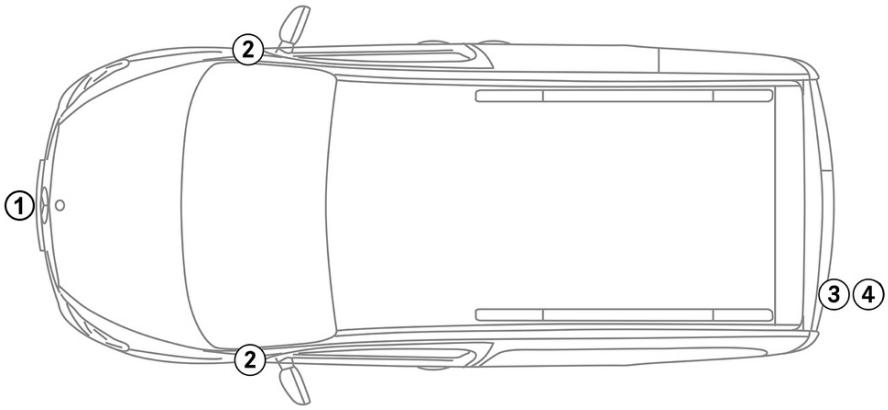



2

3

4

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

Valdymo svirtį (1) spausti į padėtį „P“. Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

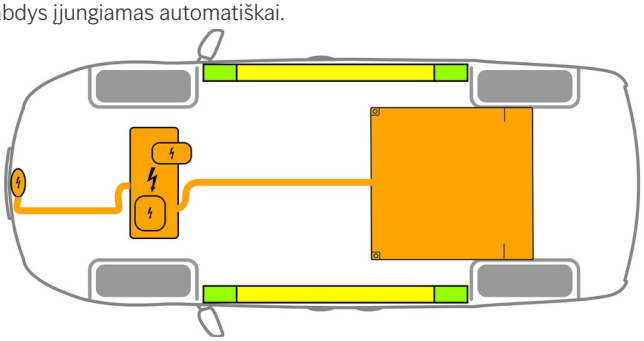

- Tinkami kėlimo taškai
- Tinkami stabilizavimo taškai šone
- Aukštosios įtampos akumuliatorius

Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Main Method

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.

Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiama automatiškai.

Alternative Method

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

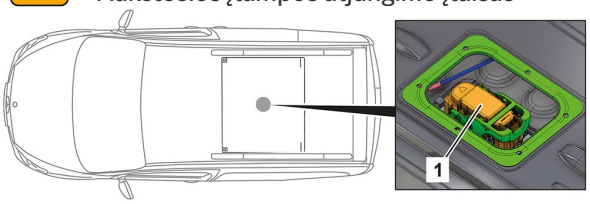

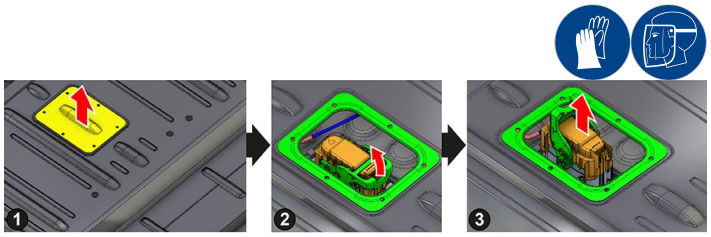

Aukštos įtampos išjungimo prietaisas yra variklio skyriuje, vairuotojo pusėje. Pastumkite galinę sėdynę į priekį ir pakelkite.
Aukštos įtampos išjungimo įtaisas yra vidaus patalpoje, aukštos įtampos akumuliatoriaus viršuje.

(1) Nuimkite apsauginį gaubtelį ir dangtelį
(2) Atfiksuokite kištuką
(3) Ištraukite kištuką

Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.

Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.

Access

Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.

4. Prieiga keleiviams

Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

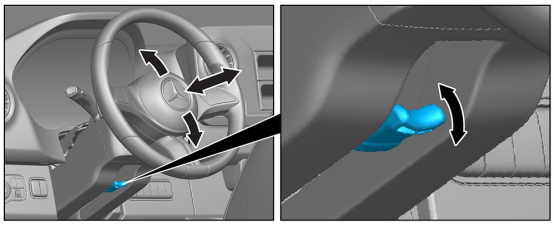

Vairo nustatymas

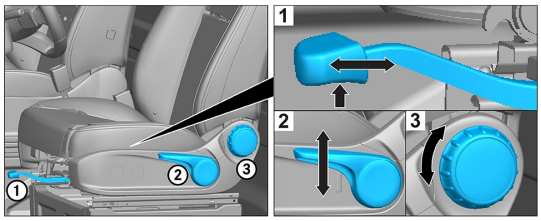

Sėdynės nustatymas (mechaninis)

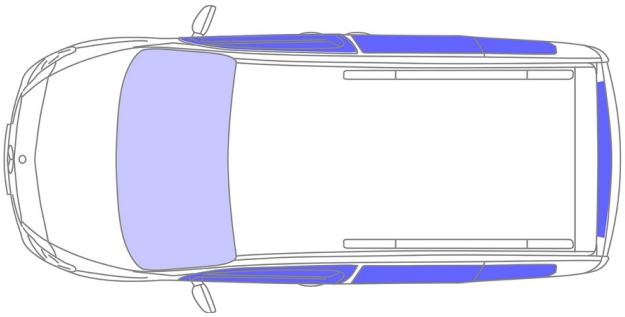

VSG: laminuotas stiklas

ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

Visi aukštosios įtampos laidai yra su oranžinės spalvos izoliacija.

6. Gaisro atveju

Fireman Access is in the second row of seats unter the bench seat.

Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H_2O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H_2O) kiekį.

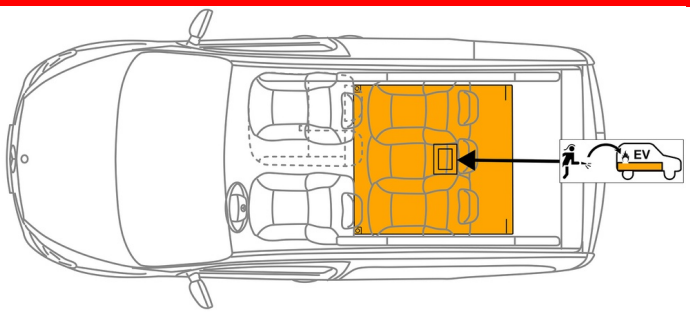

Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių

Jei aušinimo skystis išteka iš aukštosios įtampos akumuliatoriaus, ji gali tapti nestabili dėl šiluminės perkrovos.
Patikrinkite akumuliatoriaus temperatūrą su infraraudonųjų spindulių terminio vaizdo kamera.

7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa.
Po transporto priemonės gelbėjimo:
1. Vandeniui leisti ištekėti iš salono.
2. Išjungti aukštosios įtampos sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Transporto priemonę transportuoti tik abiem tiltais užkėlus ant techninės pagalbos transporto priemonės arba automobilvežio.

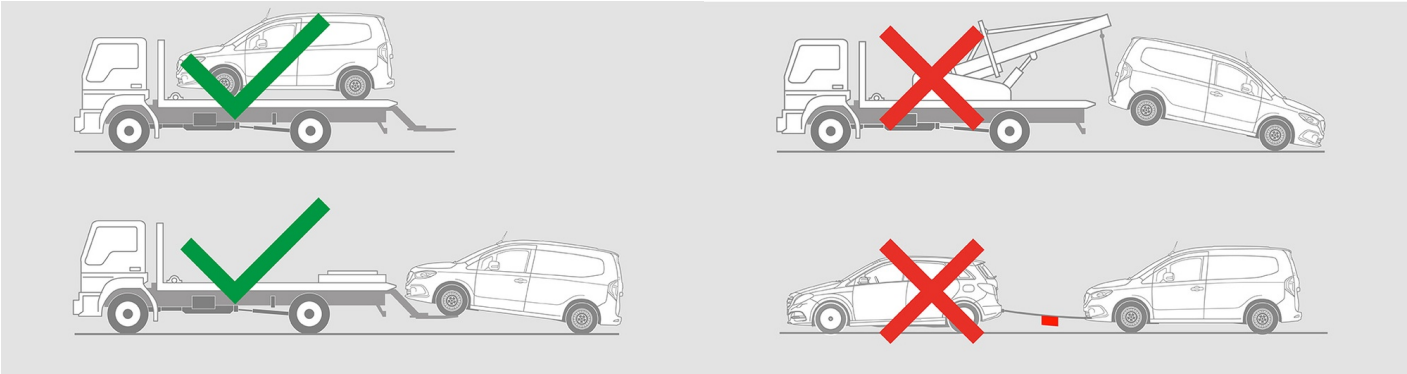

Laikyti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.

Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų gelbėjimo gairėse.

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

Elektrinė transporto priemonė

Bendrasis įspėjamasis ženklas

Įspėjimas, elektra

Degus

Pavojinga žmogaus sveikatai

Ėsdinančios medžiagos

Ūmus toksiškumas

Gaisrui gesinti naudokite vandenį

Apsauginės pirštinės

Veido skydelis

Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą

Variklio dangtis

Pašalinkite išmanųjį raktą

Speciali prieiga prie akumuliatoriaus