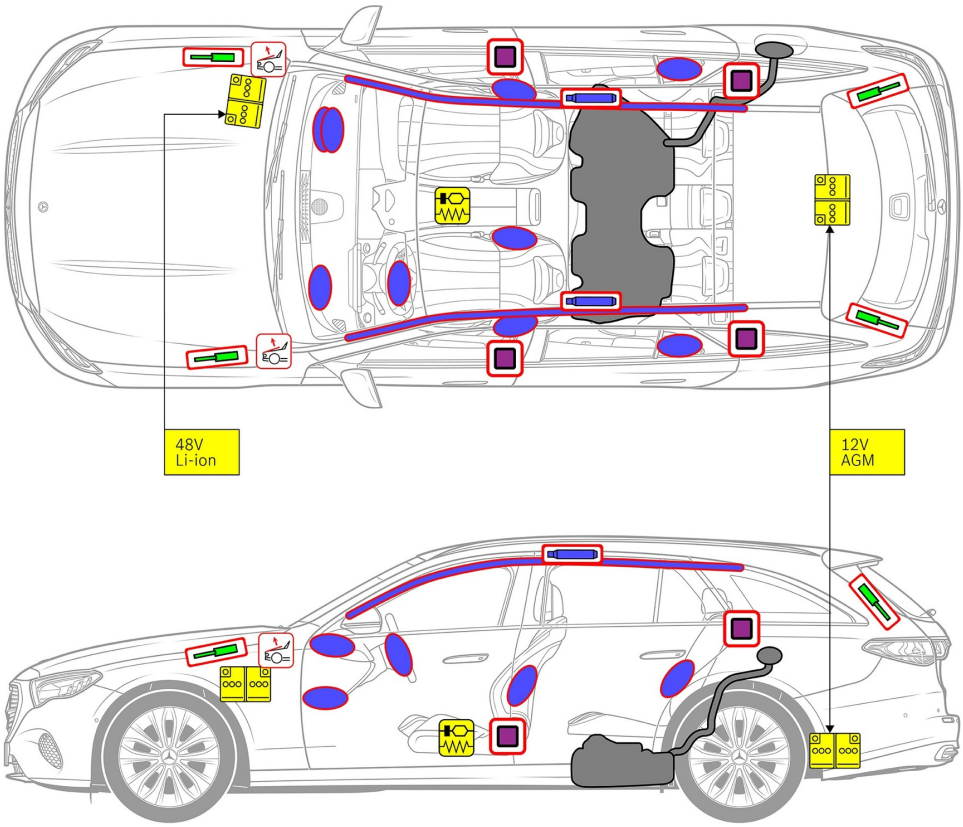


Oro pagalvė

Dujų atsargų pripūtimo įtaisas

Saugos diržo įtempiklis

SRS valdymo blokas

Aktyvi pėsčiųjų apsaugos sistema

Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės

Žemos įtampos akumuliatorius

Dyzelinas kuro bakas

## 1. Identifikavimas / pripažinimas

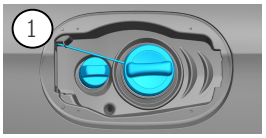


2

4MATIC

3

E 220d

## 2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

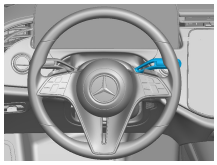

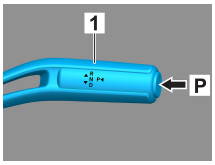


Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1). Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

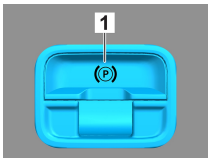


Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

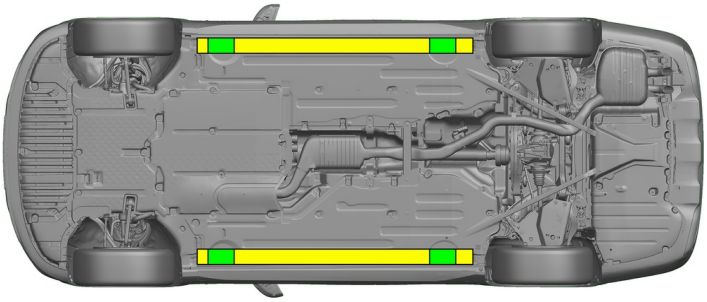

Tinkami kėlimo taškai

Tinkami stabilizavimo taškai šone

**Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).**

## 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

### Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



**Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.**

**Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.**

### Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį bagažinėje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

**Atjungus 12 V akumuliatorių išjungiamos pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir diržų įtempikliai)**

**Atjungus 12 V akumuliatorių per 10 sekundžių automatiškai išjungiama 48 V sistema**

**48 V akumuliatorius išjungiamas, kai tik suveikia oro pagalvė.**

### Atjungti 48 V akumuliatorių

1. Nuimti 48 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 48 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

## 4. Prieiga keleiviams

Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

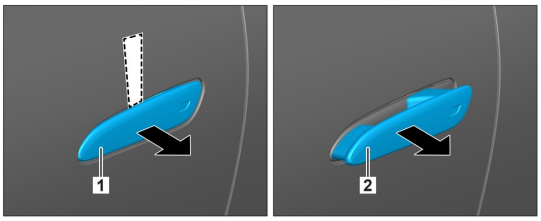


1. Plokščią, nemetalinį daiktą stumti iš viršaus už įtrauktos durų rankenos (1) ir jį lengvai panaudoti kaip svertą. 2. Už durų rankenos (1) suimti iš apačios ir traukti į išorę, kol pajuntamas pasipriešinimas, tada laikyti.

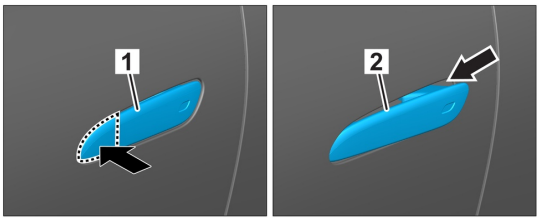


1. Paspauskite priekinį durų rankenos kraštą. 2. Ištraukite durų rankeną į išorę.

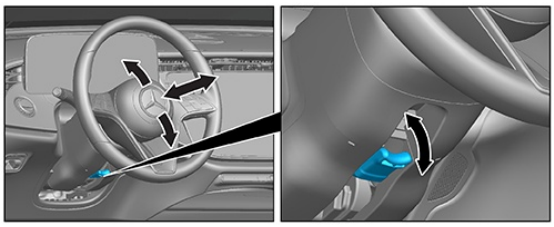

Vairo nustatymas

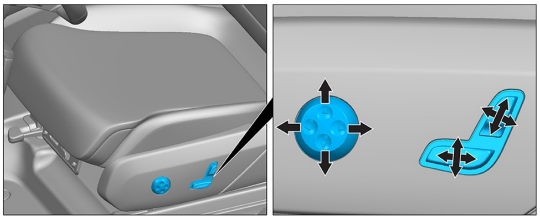

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

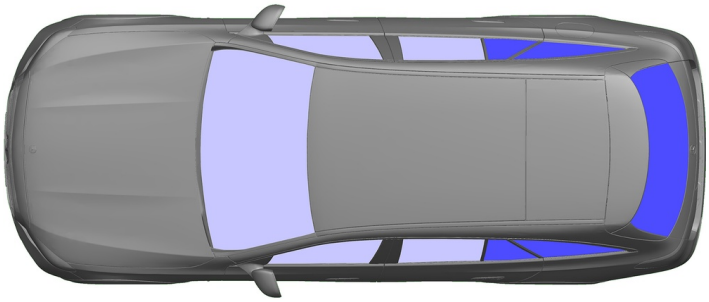

VSG: laminuotas stiklas

ESG: grūdintas stiklas

## 5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 V/ 48 V |
| | | 66 L |
| | | 630 ± 10 g |

## 6. Gaisro atveju

Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį ($H_2O$).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens ($H_2O$) kiekį.

## 7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:
1. Vandeniui leisti ištekėti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

## 8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

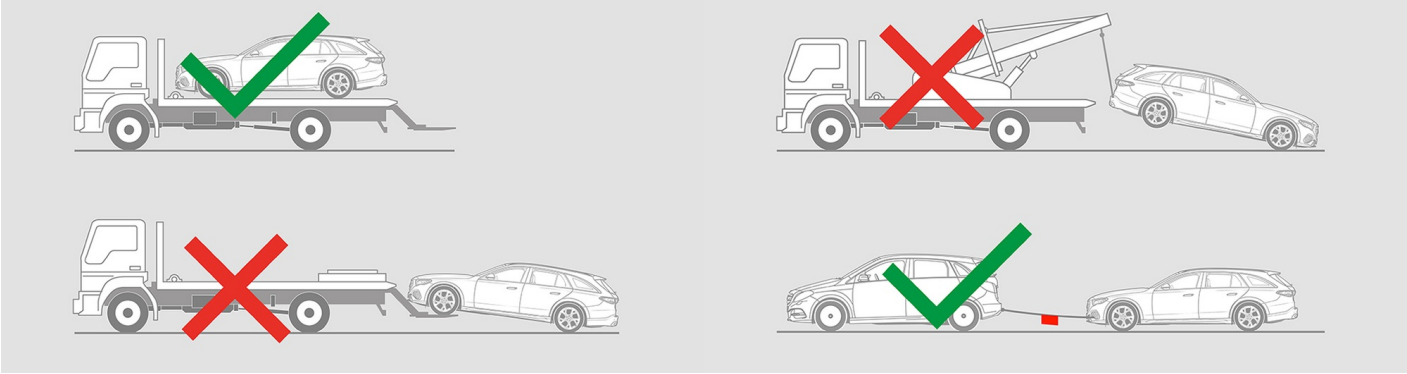

## 9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms.

**Nurodymas:** Daugiau informacijos rasite mūsų gelbėjimo gairėse.

## 10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

- Transporto priemonė, naudojanti 1-osios grupės skystąjį kurą
- Bendrasis įspėjamasis ženklas
- Degus
- Pavojinga žmogaus sveikatai
- Ėsdinančios medžiagos
- Ūmus toksiškumas
- Sprogus
- Gaisrui gesinti naudokite vandenį
- Variklio dangtis
- Bagažinė
- Pašalinkite išmanųjį raktą
- Oro kondicionavimo komponentas
- Įspėjimas; žema temperatūra