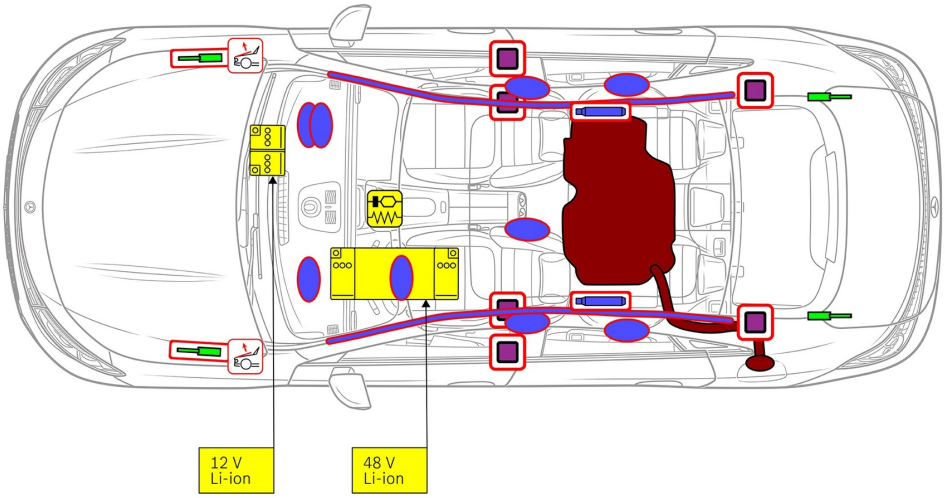

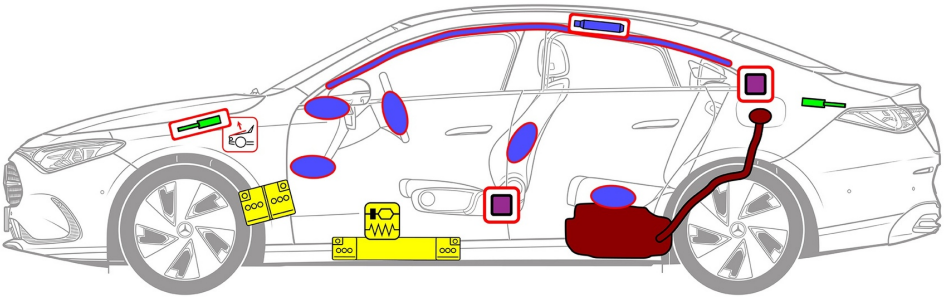

Oro pagalvė

Dujų atsargų pripūtimo įtaisas

Saugos diržo įtempiklis

SRS valdymo blokas

Aktyvi pėsčiųjų apsaugos sistema

Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės

Žemos įtampos akumuliatorius

Benzinas kuro bakas

1. Identifikavimas / pripažinimas

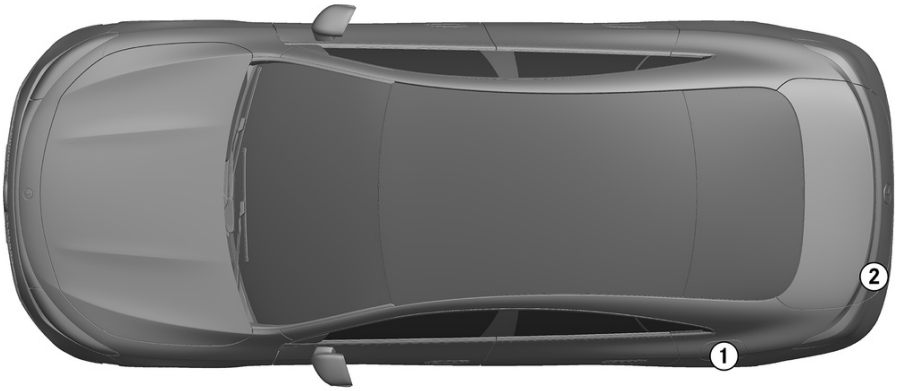

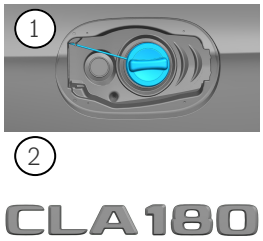

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

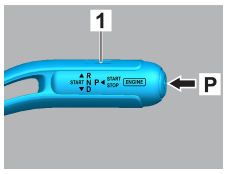

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

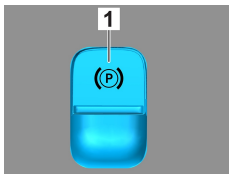

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

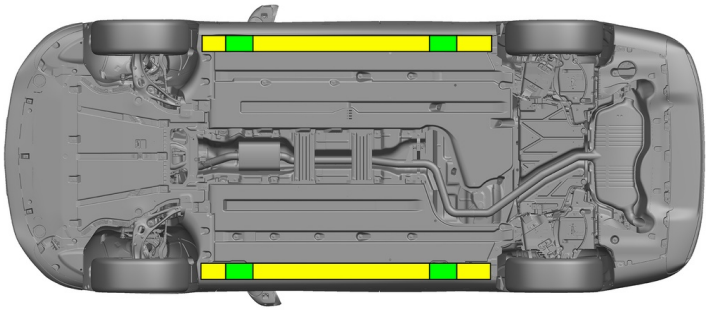

Tinkami kėlimo taškai

Tinkami stabilizavimo taškai šone

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Išjunkite uždegimą: paspauskite START/STOP ant perjungimo svirties.
2. Laikykite elektroninį transporto priemonės raktą ne mažesniu kaip 5 m atstumu.



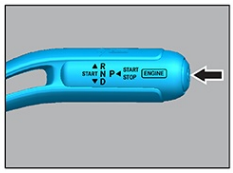

Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.

Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Atjungti 12 V akumuliatorių

1. 12 voltų akumuliatorius yra priešais vidurio konsolę po prietaisų skydeliu.
2. Nuimkite durų slenksčio apsauginę juostą (1) ir kojų kilimėlį (2). Nulenkite grindų dangą (3).
3. Atlaisvinkite neigiamą 12 voltų akumuliatoriaus laidą (4) ant varžto jungties ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.

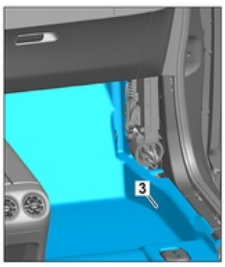

Atjungus 12 V akumuliatorių išjungiamos pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir diržų įtempikliai)	Atjungus 12 V akumuliatorių per 10 sekundžių automatiškai išjungiama 48 V sistema	48 V akumuliatorius išjungiamas, kai tik suveikia oro pagalvė.

Atjungti 48 V akumuliatorių

1. 48 voltų akumuliatorius yra po transporto priemone kairėje pusėje, žiūrint važiavimo kryptimi.
2. Atjunkite signalo liniją (1) nuo 48 V akumuliatoriaus.
3. Atlaisvinkite elektros kabelius (2) ir (3) ties varžto jungtimi ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.

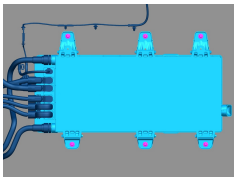

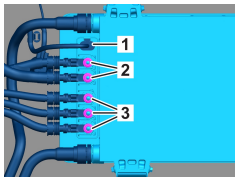

4. Prieiga keleiviams

Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

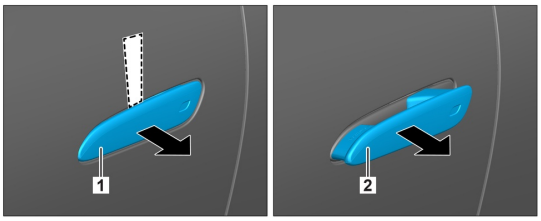

1. Plokščią, nemetalinį daiktą stumti iš viršaus už įtrauktos durų rankenos (1) ir jį lengvai panaudoti kaip svertą. 2. Už durų rankenos (1) suimti iš apačios ir traukti į išorę, kol pajuntamas pasipriešinimas, tada laikyti.

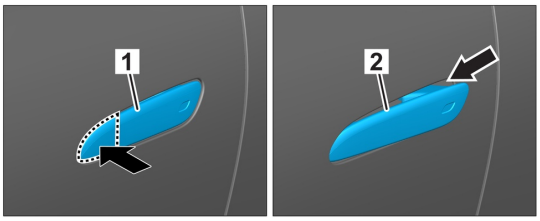

1. Paspauskite priekinį durų rankenos kraštą. 2. Ištraukite durų rankeną į išorę.

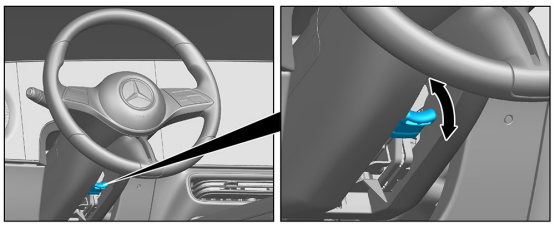

Vairo nustatymas

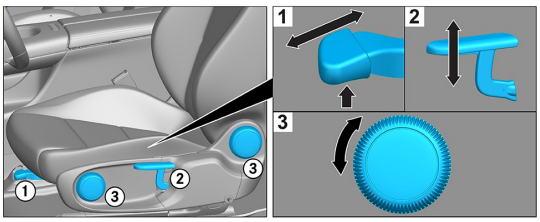

Sėdynės nustatymas (mechaninis)

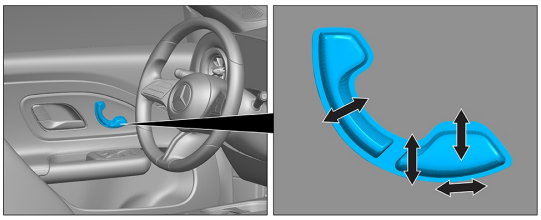

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

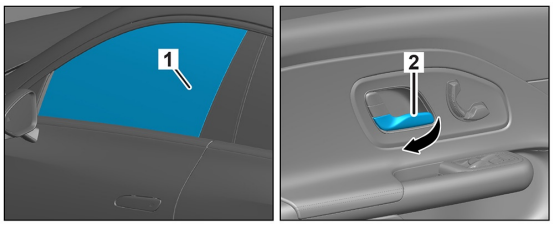

1. Prieiga prie vidinės durų rankenos per šoninį langą (1) 2. Patraukite už vidinės durų rankenos (2)

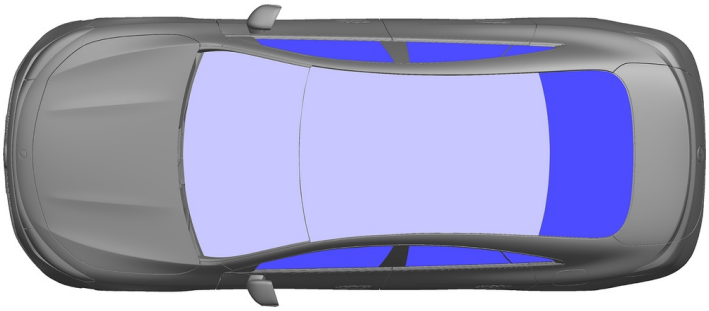

VSG: laminuotas stiklas

ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. Gaisro atveju

Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H_2O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H_2O) kiekį.

Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių

7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekėti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

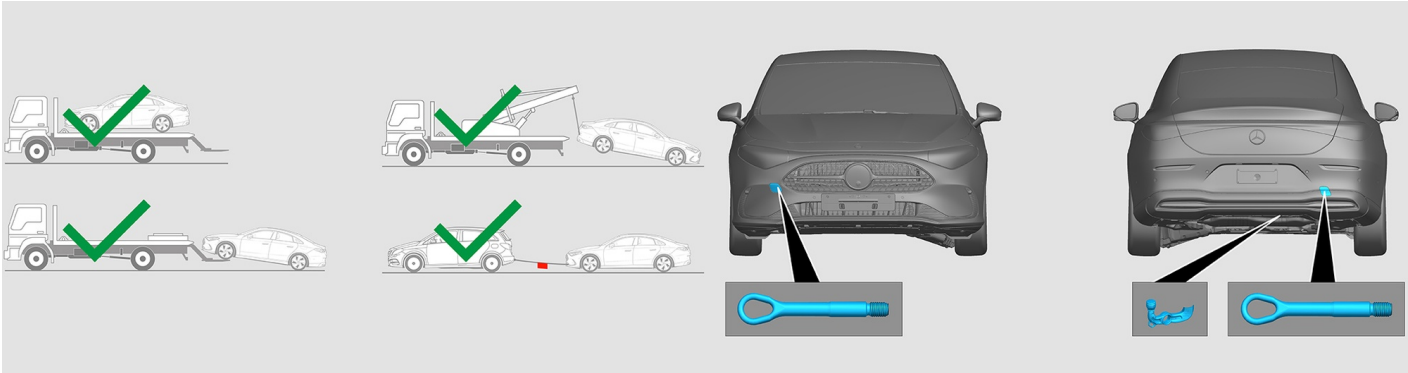

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų gelbėjimo gairėse.

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

- Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą
- Bendrasis įspėjamasis ženklas
- Degus
- Pavojinga žmogaus sveikatai
- Ėsdinančios medžiagos
- Ūmus toksiškumas
- Sprogus
- Gaisrui gesinti naudokite vandenį
- Pašalinkite išmanųjį raktą
- Oro kondicionavimo komponentas
- Įspėjimas; žema temperatūra