Mercedes-Maybach S klasė 580 4MATIC Sedanas (Z223), nuo 2026 m.

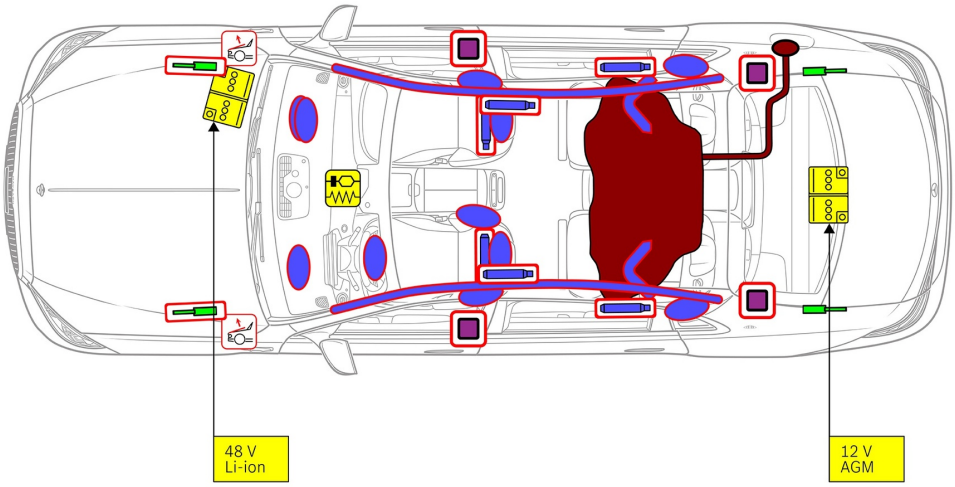

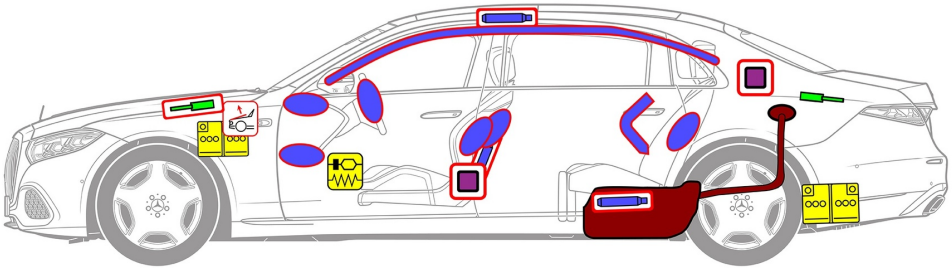

Oro pagalvė

Dujų atsargų pripūtimo įtaisas

Saugos diržo įtempiklis

SRS valdymo blokas

Aktyvi pėsčiųjų apsaugos sistema

Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės

Žemos įtampos akumuliatorius

Benzinas kuro bakas

1. Identifikavimas / pripažinimas

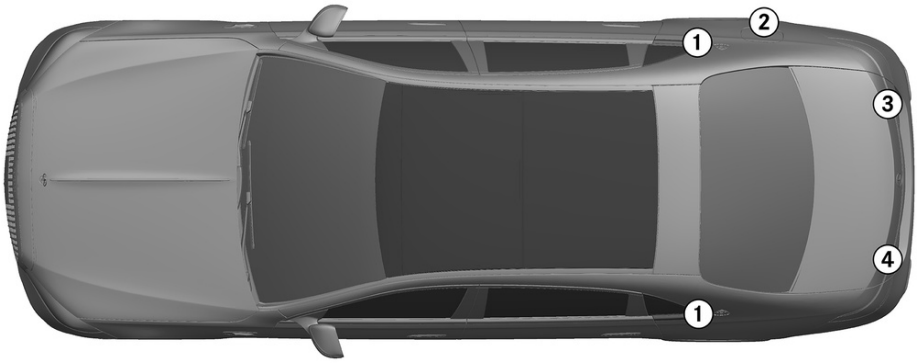

1

2
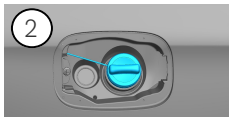

3
S 580

4
MAYBACH

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

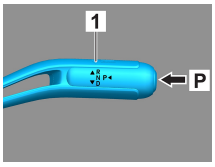

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

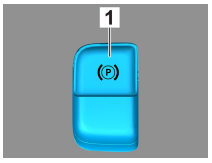

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

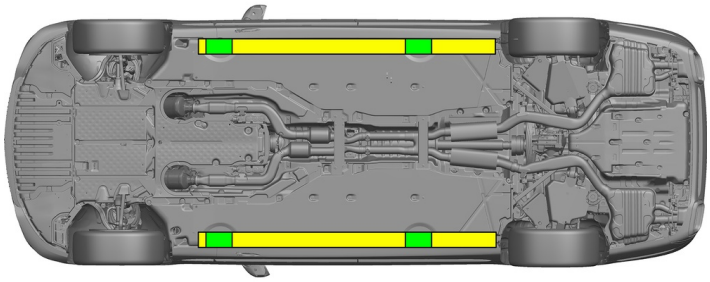

Tinkami kėlimo taškai

Tinkami stabilizavimo taškai šone

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



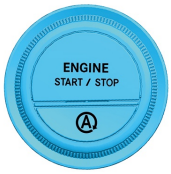

Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.

Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį bagažinėje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

Atjungus 12 V akumuliatorių išjungiamos pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir diržų įtempikliai)

Atjungus 12 V akumuliatorių per 10 sekundžių automatiškai išjungiama 48 V sistema

48 V akumuliatorius išjungiamas, kai tik suveikia oro pagalvė.

Atjungti 48 V akumuliatorių

1. Pirmiausia atjunkite 12 V akumuliatorių.
2. Nuimkite 48 voltų akumuliatoriaus apdangalą variklio skyriuje.
3. Ištraukite 48 V akumuliatoriaus elektroninį kištuką.

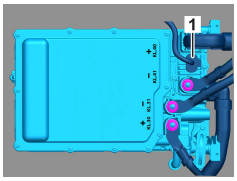

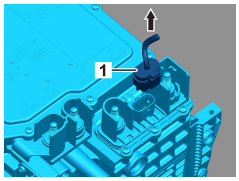

4. Prieiga keleiviams

Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

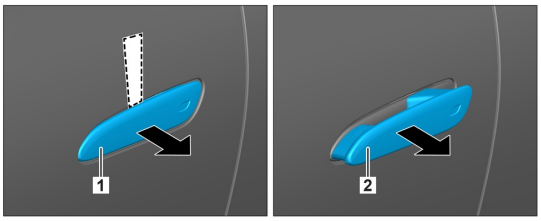

1. Plokščią, nemetalinį daiktą stumti iš viršaus už įtrauktos durų rankenos (1) ir jį lengvai panaudoti kaip svertą. 2. Už durų rankenos (1) suimti iš apačios ir traukti į išorę, kol pajuntamas pasipriešinimas, tada laikyti.

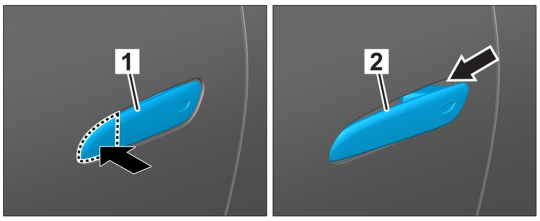

1. Paspauskite priekinį durų rankenos kraštą. 2. Ištraukite durų rankeną į išorę.

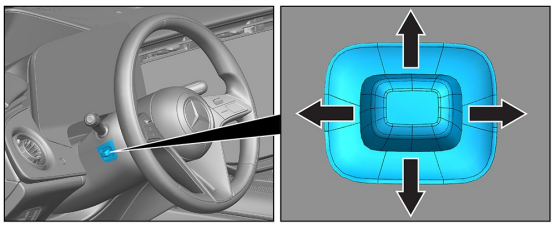

Vairo nustatymas

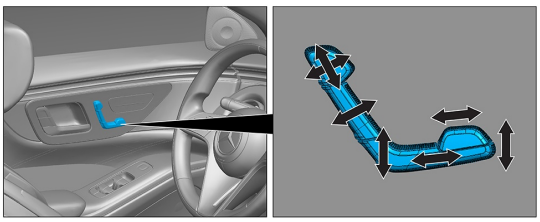

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

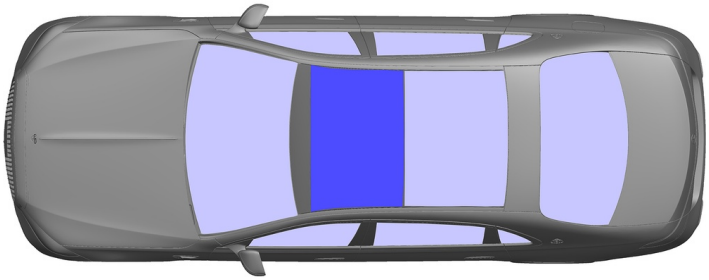

VSG: laminuotas stiklas

ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		76 L
		790 ± 10 g

6. Gaisro atveju

Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H_2O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H_2O) kiekį.

7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekėti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

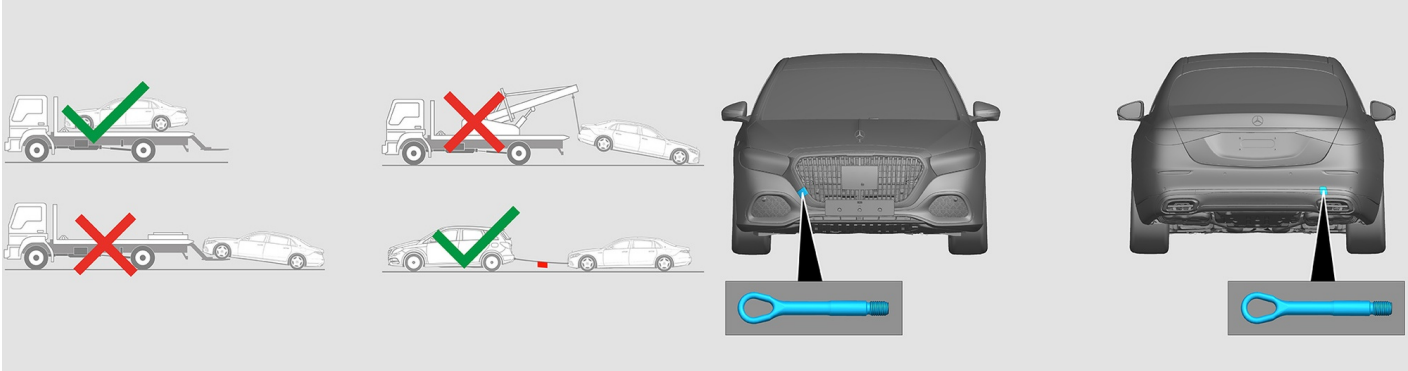

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų gelbėjimo gairėse.

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą

Bendrasis įspėjamasis ženklas

Degus

Pavojinga žmogaus sveikatai

Ėsdinančios medžiagos

Ūmus toksiškumas

Sprogus

Gaisrui gesinti naudokite vandenį

Variklio dangtis

Bagažinė

Pašalinkite išmanųjį raktą

Oro kondicionavimo komponentas

Įspėjimas; žema temperatūra