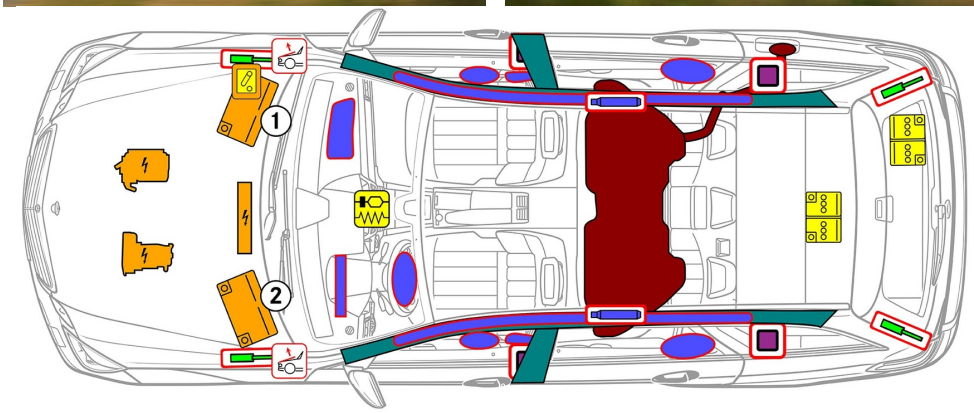

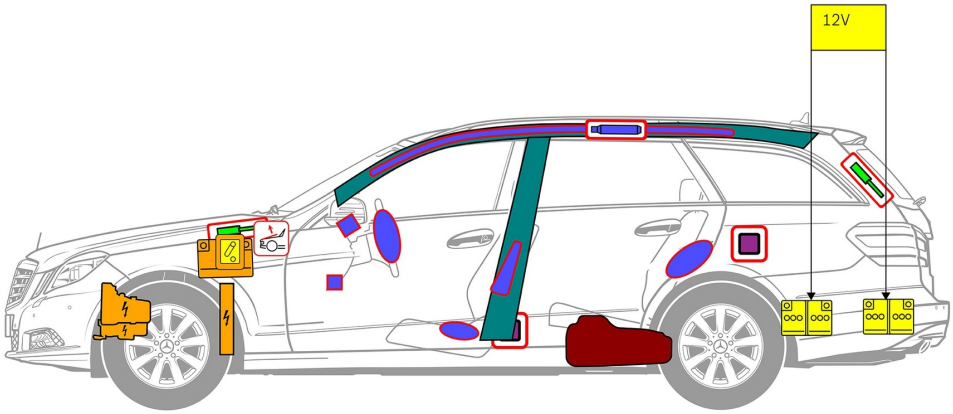

① Left-hand drive

② Right-hand drive

Gaisa spilvens

Uzkrātās gāzes ģenerators

Drošības jostas nospriegotājs

Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta

Aktīvā gājēju aizsardzības sistēma

Gāzes amortizators / nospriegota atspere

Paaugstinātas izturības zona

Zemsprieguma akumulators

Benzīns degvielas tvertne

Akumulators, augstsprieguma

Augstsprieguma komponents

Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu glābšanas dienestu vadlīnijās.

1. Identifikācija / apzīmējums

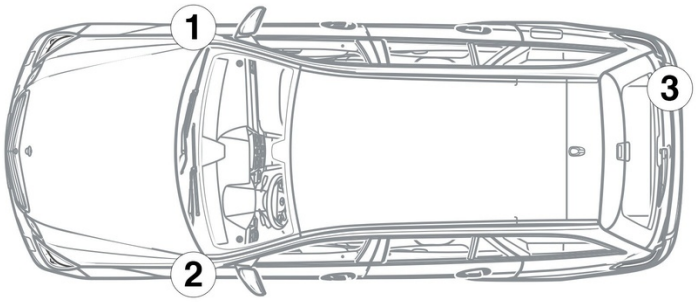

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

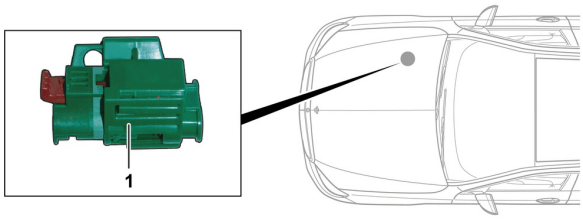

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.

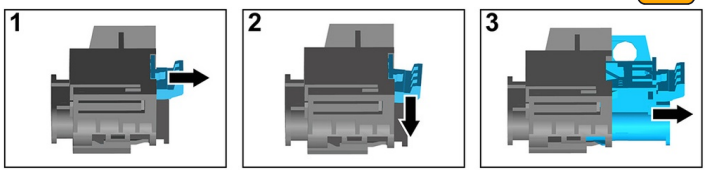

(1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
(2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
(3) Izvelciet slēdzi

12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.