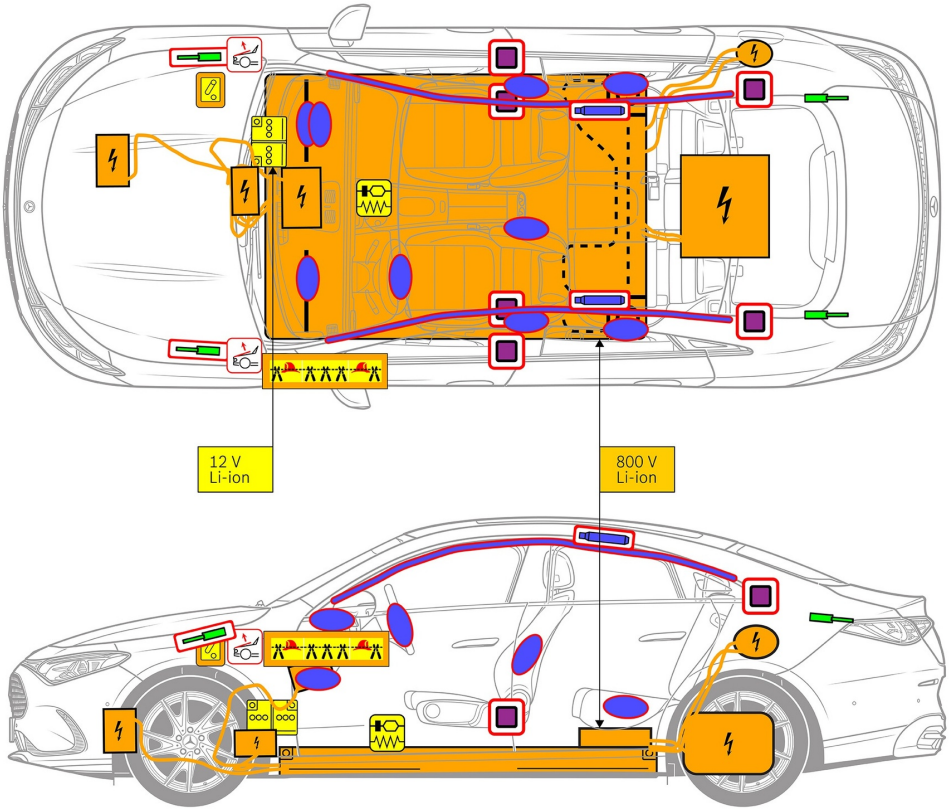


Airbag

Gasgenerator

Gordelspanner

SRS regeleenheid

Actief voetgangersbeschermingssysteem

Gasdrukdemper / voorgespannen veer

Laagspanningsaccu

Accu, hoogspanning

Hoogspanningskabel

Hoogspanningscomponent

Kabelbreuk

Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt

## 1. Identificatie / herkenning

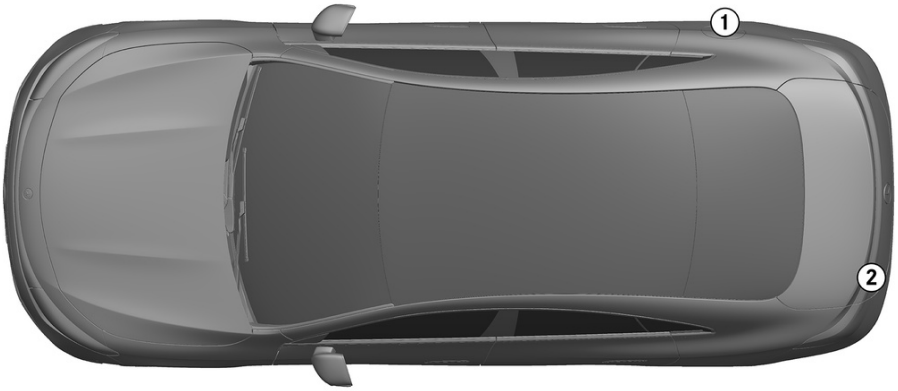

## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Parkeerrem

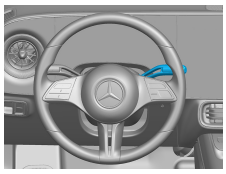

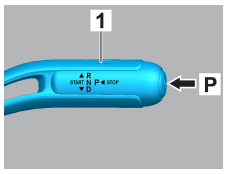


Schakelaar P aan de keuzehendel (1) indrukken.
De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd.

Parkeerrem

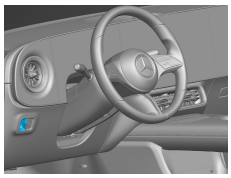

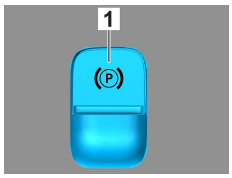


Elektrische parkeerrem (1)

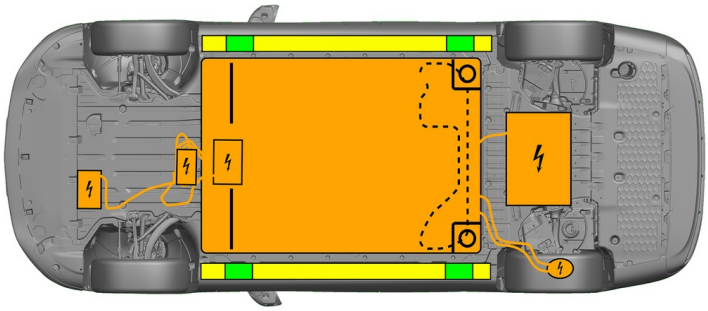

- Geschikte krikpunten
- Geschikte stabilisatiepunten aan de zijkant
- Hoogspanningsaccu

**Extra vervorming van de dorpels en de vloer tijdens de redding (bijv. door ondersteuning met hydraulische apparatuur) moet worden vermeden.**

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

### Contact uitschakelen:

1. Het contact uitschakelen: "START/STOP" op de keuzehendel indrukken.
2. Elektronische voertuigsleutel op een afstand van ten minste 5 m bewaren.




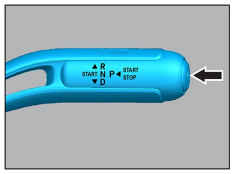

**Het ontbreken van motorgeluid betekent niet dat het voertuig is uitgeschakeld: Er is een stille beweging of een onmiddellijke herstart totdat het voertuig volledig geparkeerd is. Draag geschikte beschermingsmiddelen.**

**Een herstart is mogelijk tot het voertuig buiten gebruik wordt gesteld.**

### Deactiveren van het hoogspanningssysteem

**Bij ongevallen waarbij airbags en gordelspanners worden geactiveerd, wordt het hoogspanningssysteem automatisch uitgeschakeld.**

In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

## Optie 1: Uitschakelinrichting voor de hoogspanning

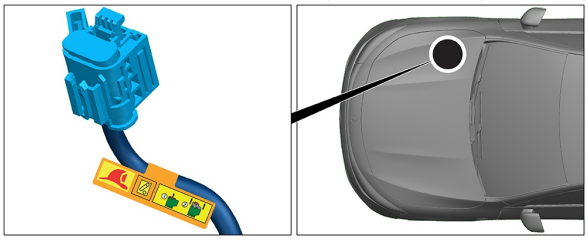

De uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich in de motorruimte aan de passagierszijde.

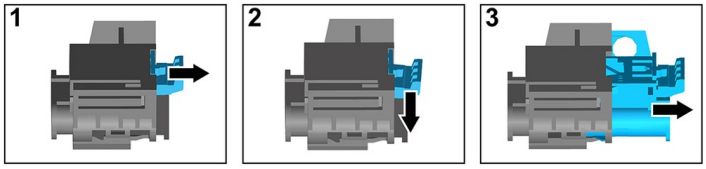


(1) Aan ontgrendeling trekken
(2) Ontgrendeling omlaag duwen
(3) Schakelaar eruit trekken

## Optie 2: Alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning

De alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich onder de afdekking van de zekeringkast aan de cockpit aan de bestuurderskant.
Ze is gemarkeerd met een aanwijzingsplaatje.

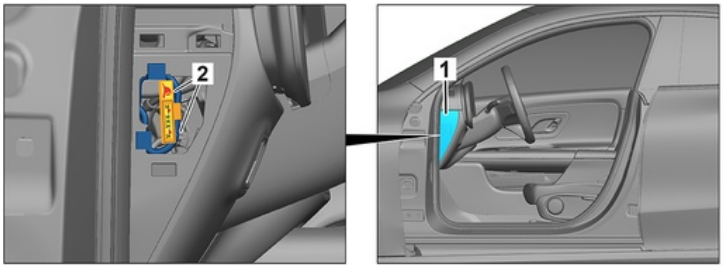


Afdekking (1) verwijderen. Kabel aan het gemarkeerde punt (2) doorknippen.

Na het uitschakelen ca. 20 seconden wachten om er zeker van te zijn dat er geen restspanning in het hoogspanningsnet aanwezig is.

De passieve veiligheidssystemen, zoals airbags en gordelspanners, worden nog steeds van spanning voorzien door het 12V-boordnet.

## 12V-accu afklemmen

1. De 12V-accu bevindt zich voor de middenconsole onder het dashboard.
2. Voetmat (1) en vloerbekleding (2) aan de passagierszijde vooraan demonteren.
3. Massakabel (3) van de 12V-accu bij de boutverbinding losmaken en beveiligen tegen onbedoeld contact

De passieve veiligheidssystemen (airbags en gordelspanners) worden gedeactiveerd als de 12V-accu wordt losgekoppeld

## 4. Toegang tot de inzittenden

Bij het bevrijden van de inzittenden moet rekening worden gehouden met de componenten van het veiligheidssysteem (in het bijzonder pyrotechnische elementen) conform de informatie op pagina 1.

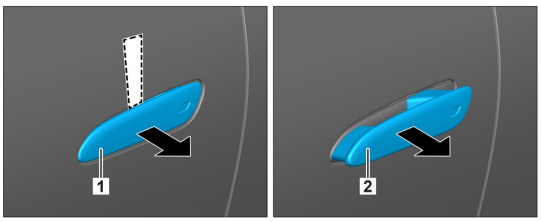


1. Een plat, niet-metalen voorwerp van bovenaf achter de ingeschoven deurgreep (1) schuiven en deze iets naar buiten lichten. 2. Van onderen achter de deurgreep (1) grijpen en deze naar buiten trekken tot weerstand voelbaar is, en vasthouden.

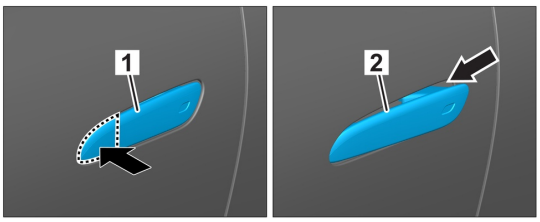


1. De voorkant van de portiergreep indrukken 2. De portiergreep naar buiten trekken

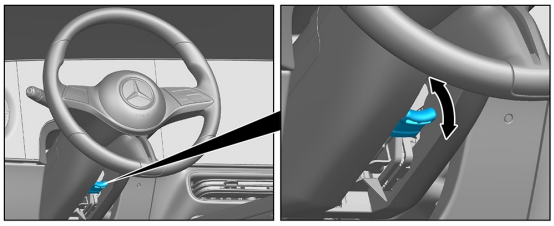

Stuurverstelling

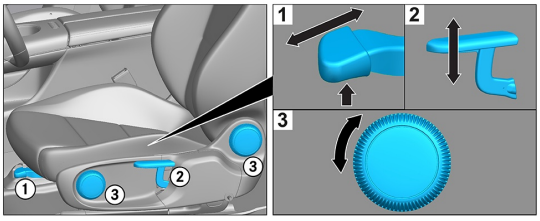


Stoelverstelling (mechanisch)

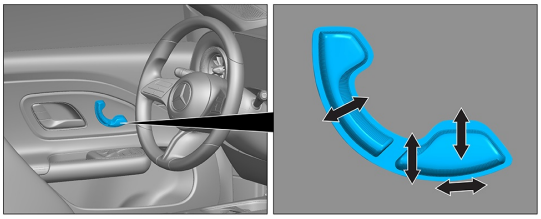

Stoelverstelling (elektrisch)

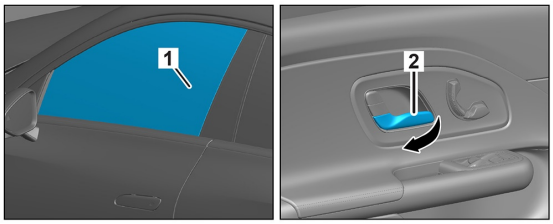


1. Toegang tot de binnenste portiergreep via de zijruit (1) 2. Trek aan de binnenste portiergreep (2)

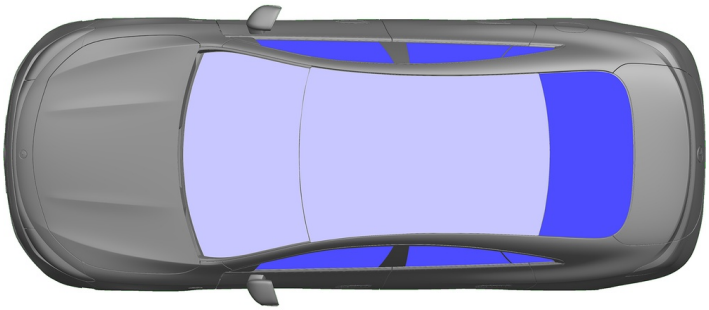

VSG: Gelaagd veiligheidsglas

ESG: Enkelvoudig veiligheidsglas

## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 V Li-ion |
| Li-ion | | 800 V |
| | | 800 ± 10 g |

Alle hoogspanningskabels zijn voorzien van een oranjekleurige isolatie.

## 6. In geval van brand

Voor het blussen van een voertuigbrand grote hoeveelheden water ($H_2O$) gebruiken.
Voor het koelen van de li-ion-accu grote hoeveelheden water ($H_2O$) gebruiken.

**Waarschuwing: Ontsteking van de accu mogelijk**

**Als koelvloeistof uit de hoogspanningsaccu lekt, kan deze instabiel worden als gevolg van thermische overbelasting.**
**Controleer de accutemperatuur met een infrarood-warmtebeeldcamera.**

## 7. In geval van onderdompeling

Er is geen gevaar dat er spanning op de carrosserie staat.
Na de berging van het voertuig:
1. Het water uit het interieur laten lopen.
2. Deactiveren van het hoogspanningssysteem starten (zie hoofdstuk 3).

## 8. Slepen / transport / opslag

Het voertuig alleen met beide assen op een takelwagen of autotransporter transporteren.

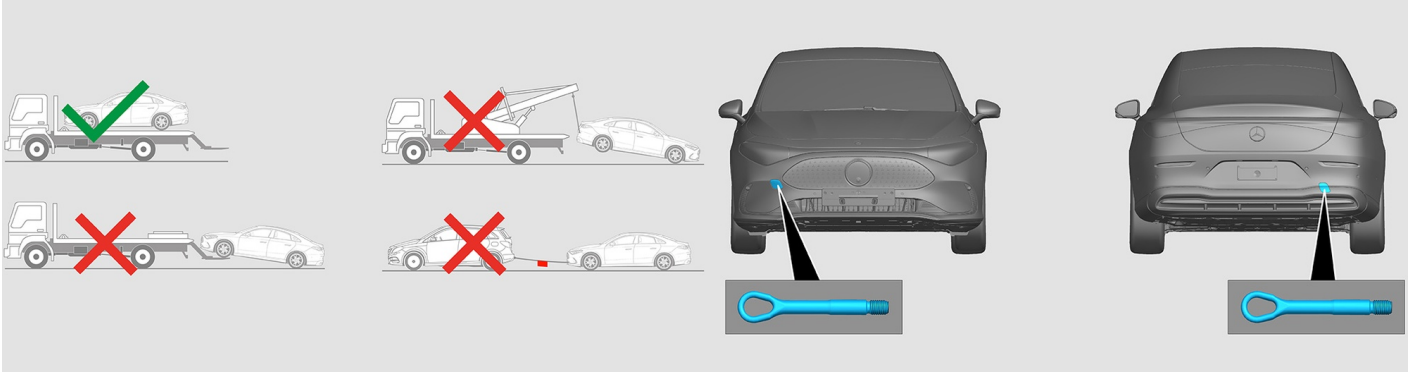

**Op veilige afstand van andere voertuigen stallen.**

**Waarschuwing: Ontsteking van de accu mogelijk**

## 9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie vindt u in de Leidraad voor sleepdiensten personenauto.

**Let op:** Meer informatie vindt u in onze Leidraad voor hulpdiensten.

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

- Elektrisch voertuig
- Algemeen waarschuwingsbord
- Waarschuwing, elektriciteit
- Ontvlambaar
- Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
- Corrosief
- Acute toxiciteit
- Explosief
- Gebruik water om het vuur te blussen
- Gebruik thermische infraroodcamera
- Kap
- Slimme sleutel verwijderen
- Airco-component
- Waarschuwing; lage temperatuur