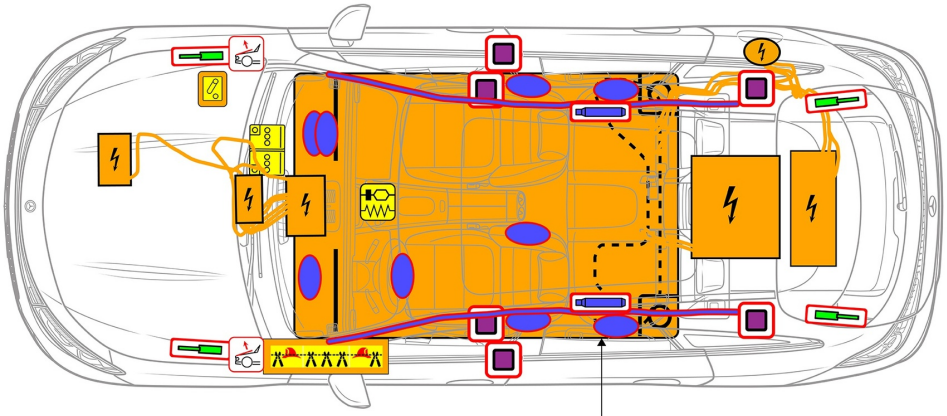

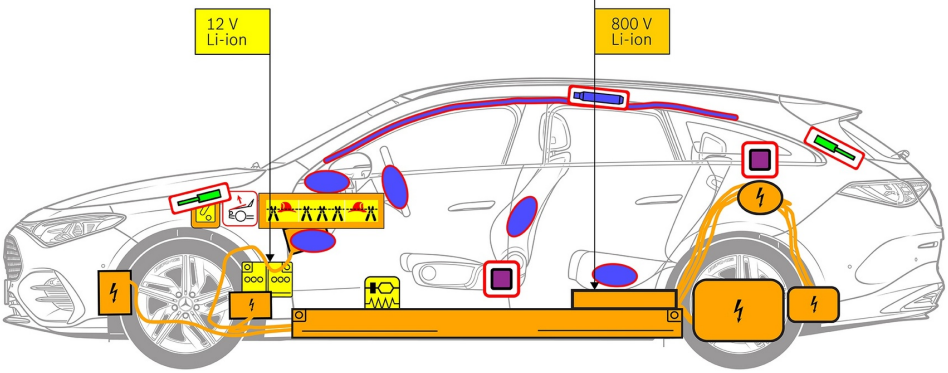

Airbag

Gerador de gás

Pré-tensionadores do cinto de segurança

Módulo de comando SRS

Sistema de proteção de pedestres ativo

Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada

Bateria de baixa voltagem

Bateria de alta tensão

Cabo de alta tensão

Componente de alta tensão

Ponto de separação do cabo

Separação de alta voltagem no ponto de separação de baixa voltagem

1. Identificação / reconhecimento

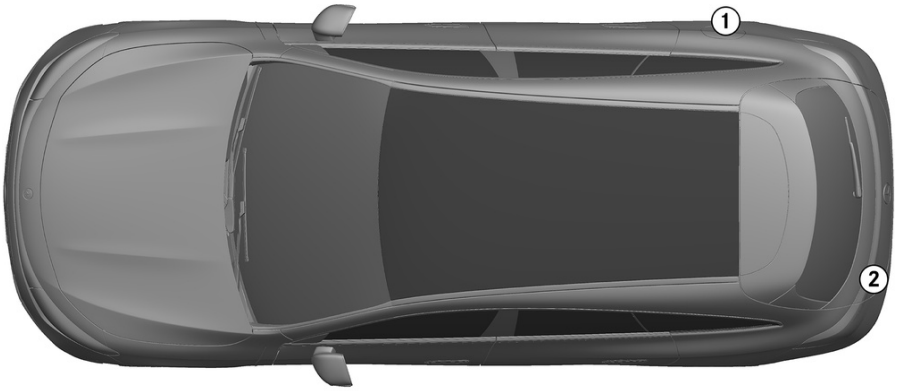

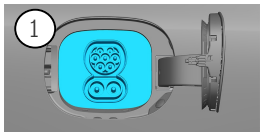

2

CLA 250

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Freio de estacionamento

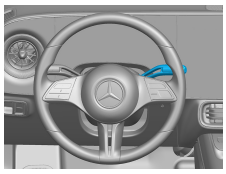

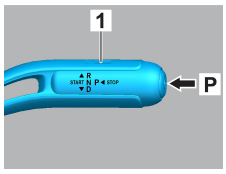

Pressionar o interruptor P na alavanca seletora (1).
O freio de estacionamento é ativado automaticamente.

Freio de estacionamento

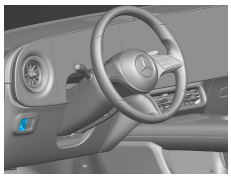

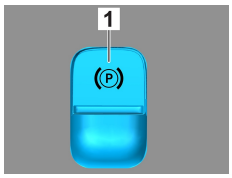

Freio de estacionamento elétrico (1)

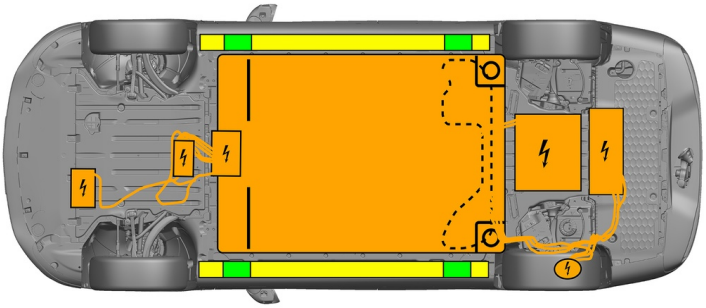

- Pontos de elevação adequados
- Pontos de estabilização adequados na lateral
- Bateria de alta voltagem

Deve-se evitar uma deformação adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de suporte com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Desligar a ignição: pressionar "START/STOP" na alavanca seletora.
2. Manter a chave eletrônica do veículo em uma distância de pelo menos 5 m.



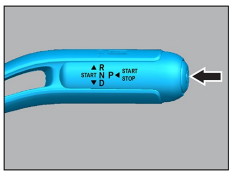

A ausência de ruído do motor não significa que o veículo esteja desligado: O movimento silencioso ou a reinicialização imediata são possíveis até que o veículo esteja completamente estacionado. Use equipamentos de proteção adequados.

Uma nova partida é possível até que o veículo seja descomissionado.

Desativação do sistema de alta voltagem

Em acidentes com acionamento de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, a rede de bordo de alta voltagem é desligada automaticamente.

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

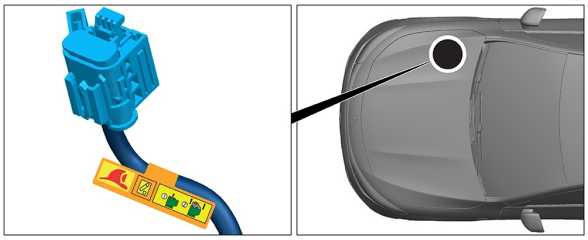

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.

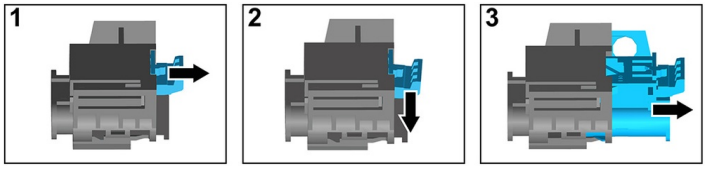

(1) Puxar o destravamento
(2) Pressionar o destravamento para baixo
(3) Retirar o interruptor

Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

O dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo se encontra sob a cobertura da caixa de fusíveis no posto de comando no lado do motorista.
Este está identificado com uma plaqueta de informações.

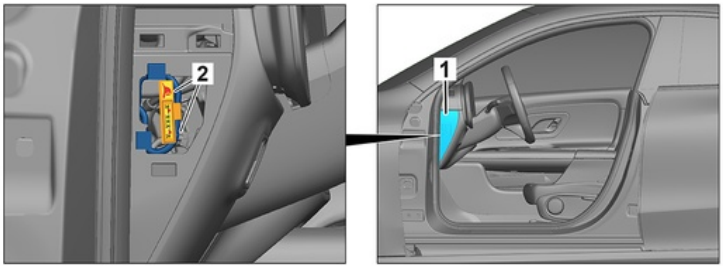

Remover a cobertura (1). Cortar o cabo no local assinalado (2).

Para garantir que na rede de alta tensão não haja tensão residual, esperar aprox. 20 segundos após o desligamento.

Os sistemas de segurança passivos, tais como airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, continuam a ser alimentados com tensão pela rede de bordo de 12 V.

Desconectar a bateria de 12 V

1. A bateria de 12 volts está localizada na frente do console central, sob o painel de instrumentos.
2. Remover o friso da soleira (1) e o tapete (2). Rebater o revestimento do assoalho (3).
3. Soltar o cabo negativo (4) da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contato involuntário.

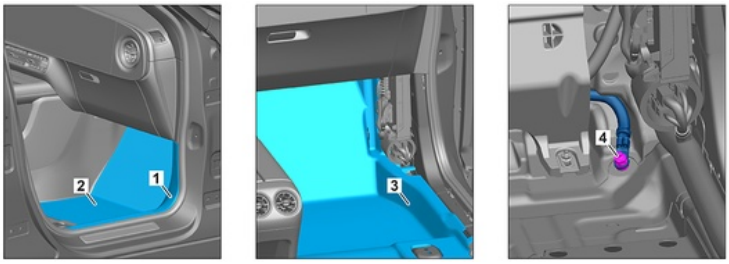

Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança) são desativados após a desconexão da bateria de 12 V

4. Acesso aos ocupantes

Para a liberação dos ocupantes do veículo, devem ser levados em conta os componentes dos sistemas de retenção (principalmente elementos pirotécnicos) conforme as indicações na página 1.

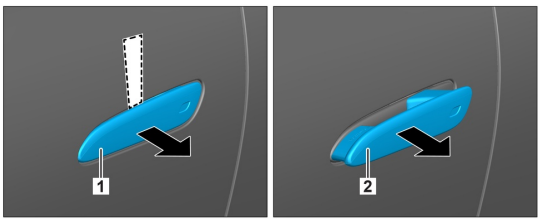

1. Empurrar um objeto plano não metálico por cima, atrás da maçaneta da porta (1) retraída e alavancar levemente para fora. 2. Pegar por baixo, atrás da maçaneta da porta (1) e puxar para fora até a resistência e segurar.

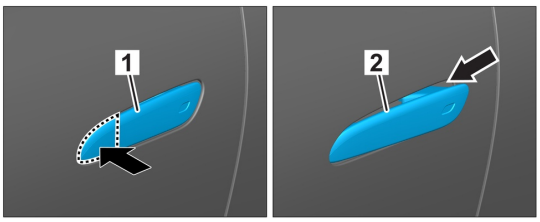

1. Pressionar a borda dianteira da maçaneta da porta 2. Puxar a maçaneta da porta para fora

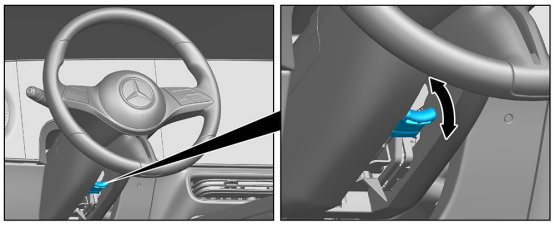

Ajuste da coluna de direção

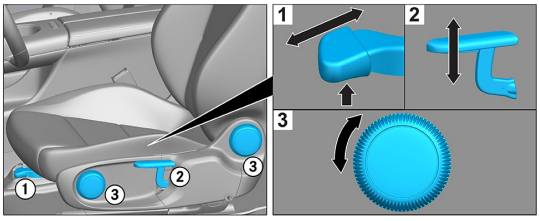

Ajuste do banco (mecânico)

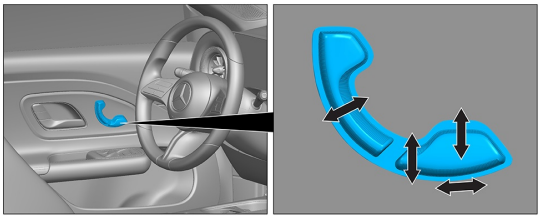

Ajuste do banco (elétrico)

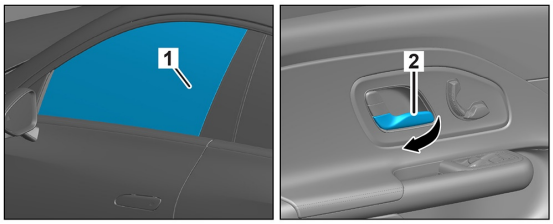

1. Acesso à maçaneta interna da porta pela janela lateral (1) 2. Puxe a maçaneta interna da porta (2)

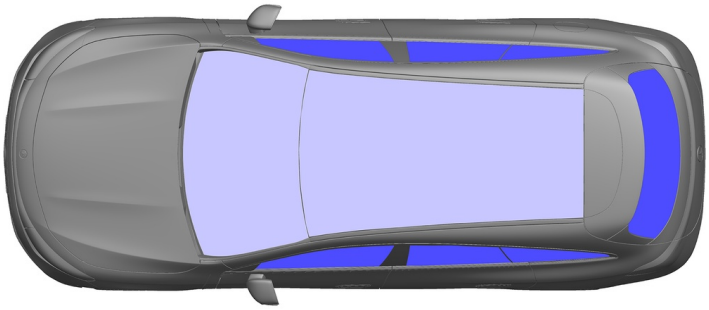

VSG: vidro de segurança laminado

ESG: vidro temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		12 V Li-ion
Li-ion		800 V
		800 ± 10 g

Todos os cabos de alta voltagem possuem um isolamento laranja.

6. Em caso de incêndio

Usar grandes quantidades de água (H_2O) para extinguir um incêndio em um veículo.
Usar grandes quantidades de água (H_2O) para resfriar a bateria de íons de lítio.

Advertência: Possibilidade de ignição da bateria

Se o líquido de arrefecimento escorrer para fora da bateria de alta voltagem, ela poderá ficar instável devido à sobrecarga térmica.
Verifique a temperatura da bateria com uma câmera infravermelho.

7. Em caso de submersão

Não há risco de aplicação de tensão à carroceria.
Após a recuperação do veículo:
1. Deixar a água escoar para fora do compartimento interno do veículo.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de alta voltagem (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / parqueamento

Somente transportar o veículo com ambos os eixos em um reboque ou em um caminhão cegonheiro.

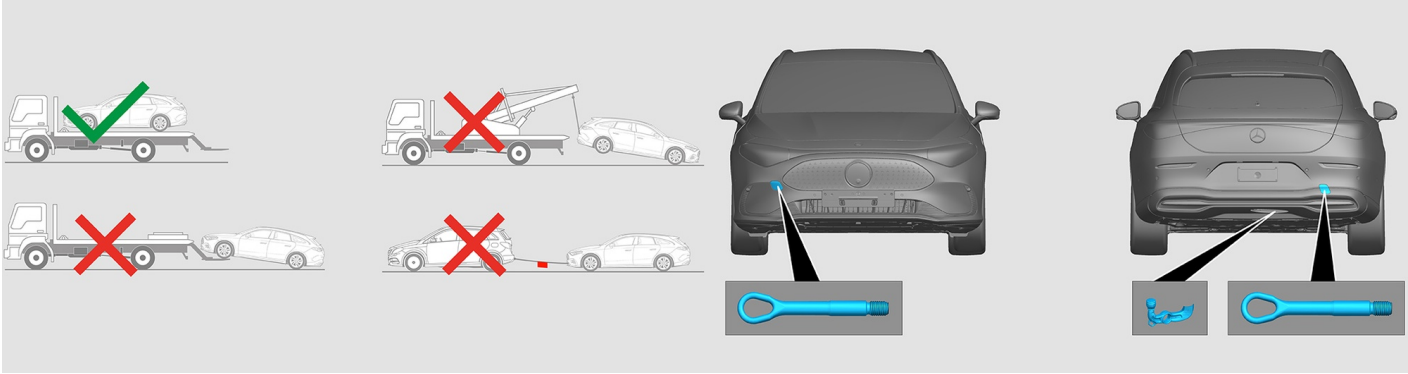

Manter a uma distância segura de outros veículos.

Advertência: Possibilidade de ignição da bateria

9. Informação adicional importante

Outras informações podem ser encontradas no "Guia de serviços de reboque de carros".

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso guia de salvamento.

10. Explicação dos pictogramas usados

Veículo elétrico
Perigo
Perigo de tensão
Inflamável
Prejudicial à saúde
Corrosivo
Toxicidade aguda
Explosivo
Extinguir com água
Usar câmera de infra-vermelho
Capô do motor
Remover a chave smart
Sistema de ar-condicio-nado
Perigo, baixa temperatu-ra