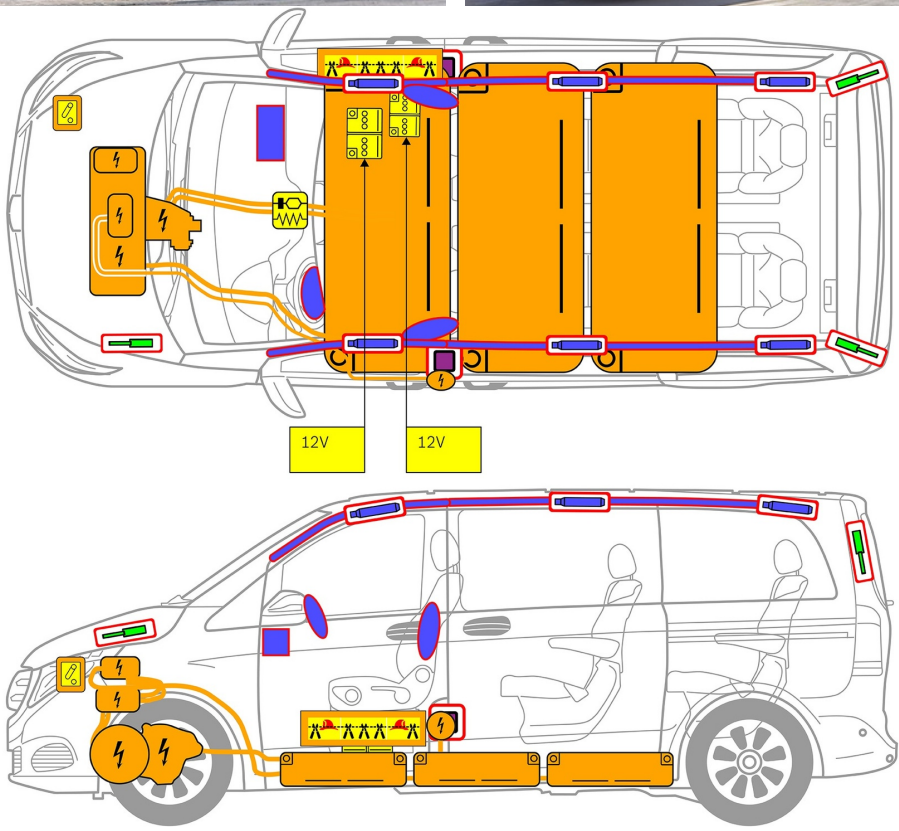

Airbag

Gerador de gás

Pré-tensor do cinto de segurança

Unidade de controlo SRS

Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada

Bateria de baixa voltagem

Bateria de alta tensão

Cabo de alimentação de alta tensão

Componente de alta tensão

Corte de cabo

Dispositivo de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso guia de salvamento.

1. Identificação / reconhecimento

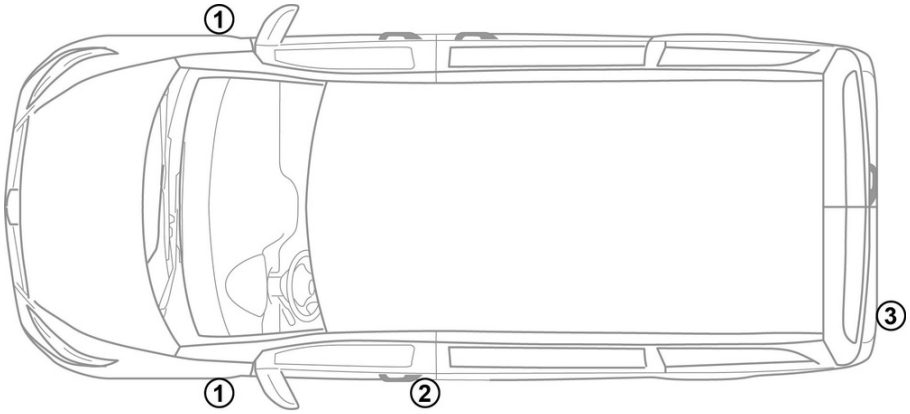

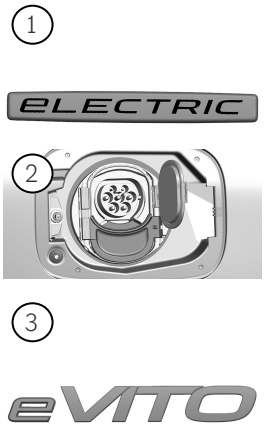

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

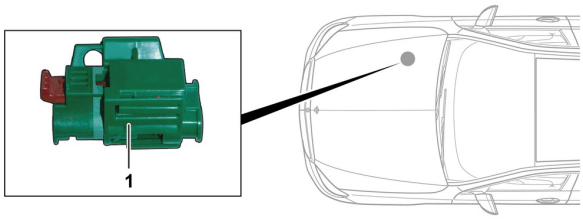

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor na direção de marcha à direita.

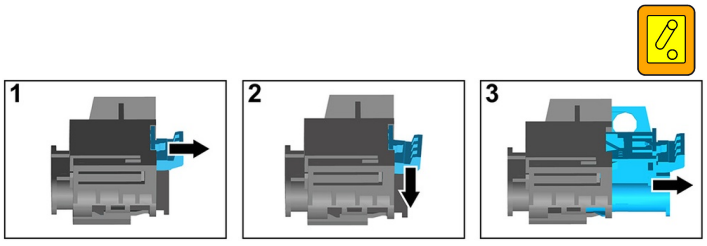

(1) Puxar o destravamento
(2) Pressionar o destravamento para baixo
(3) Retirar o interruptor

Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

O dispositivo alternativo de desconexão de alta voltagem está localizado na caixa do banco da frente à direita.
É assinalado com um sinal.

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).

Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.