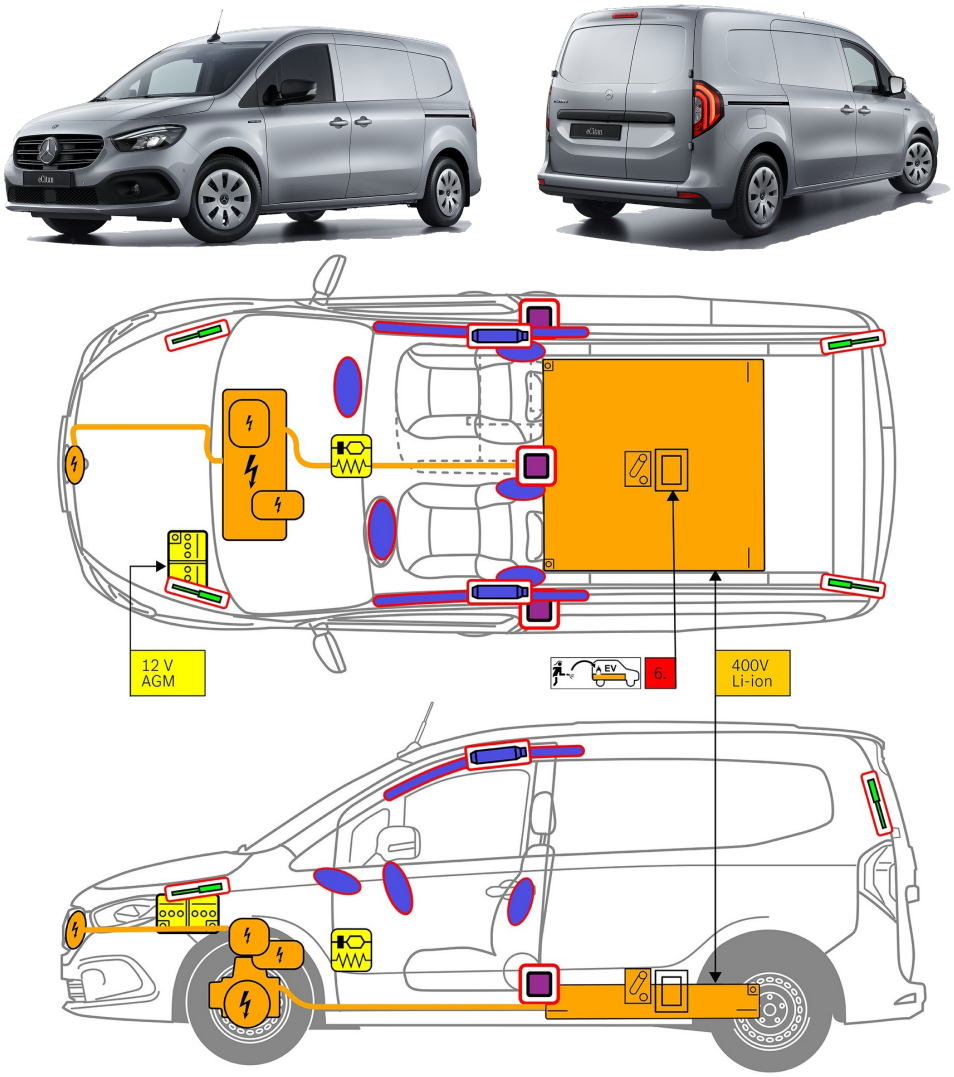

Airbag

Generator de gaz

Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță

Unitate de control SRS

Amortizor cu gaz / arc pretensionat

Zonă Atenție

Acumulator de joasă tensiune

Pachet de baterii, înaltă tensiune

Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă

Componentă de înaltă tensiune

Dispozitiv de înaltă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte

1. Identificare / recunoaștere

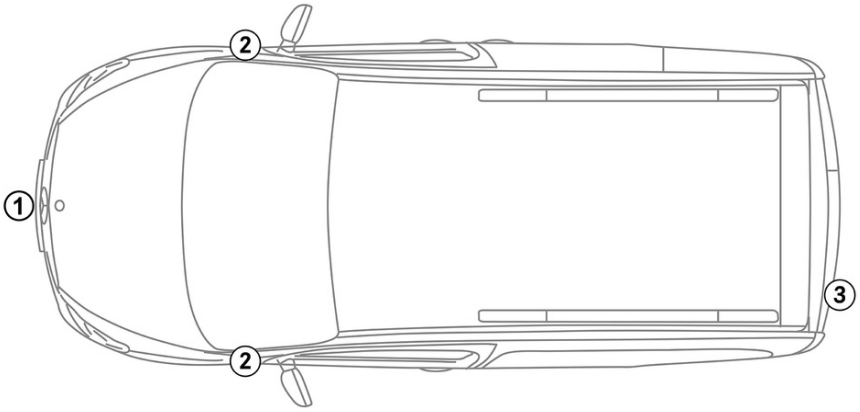

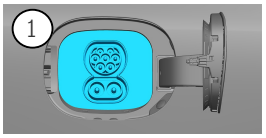

2

3

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frână de staționare

1. Apăsați maneta de selectare în poziția P.

Frână de parcare

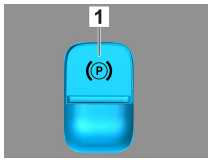

1. Frână de parcare electrică

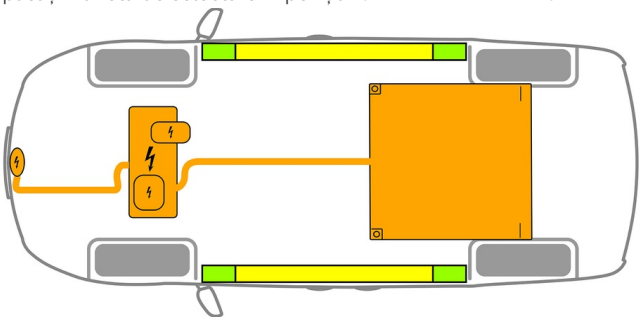

- Puncte de ridicare adecvate
- Puncte de stabilizare adecvate pe lateral
- Baterie de înaltă tensiune

Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Decuplați aprinderea:

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.



Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.

O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor și a sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranță, sistemul de înaltă tensiune se decuplează automat.

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Opțiune 1: Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

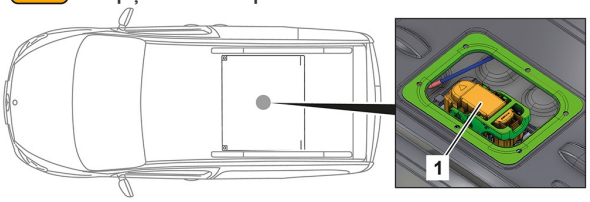

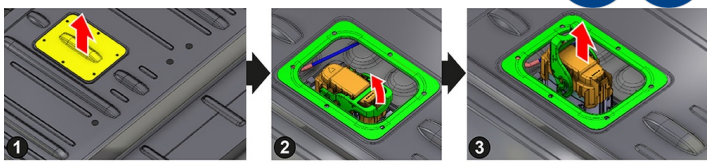

Dispozitivul de decuplare de la înalta tensiune se află în compartimentul motorului de pe partea șoferului.
Împingeți în față și ridicați bancheta din spate.
Dispozitivul de decuplare de la înalta tensiune se află în habitaclu pe partea superioară a bateriei de înaltă tensiune.

(1) Îndepărtați capacul de protecție și capacul de acoperire
(2) Deblocați ștecherul
(3) Scoateți ștecherul

Pentru a vă asigura că nu mai există tensiune reziduală în rețeaua de înaltă tensiune, așteptați aproximativ 20 de secunde după dezactivare.

Sistemele de siguranță pasivă, cum ar fi airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, sunt alimentate în continuare cu tensiune de către rețeaua de bord de 12 V.

Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V din camera motorului.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.

Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.

4. Accesul către ocupanți

La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.

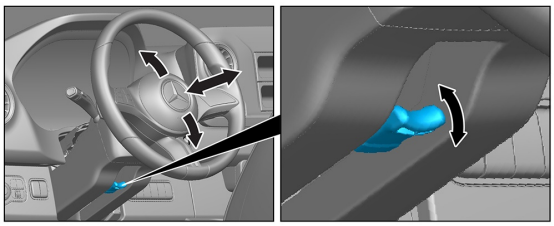

Reglarea volanului

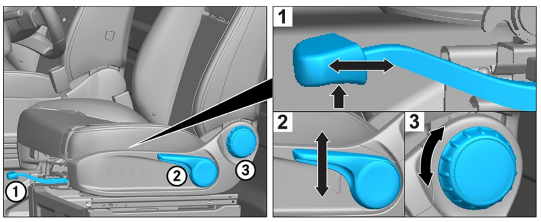

Reglarea scaunului (mecanică)

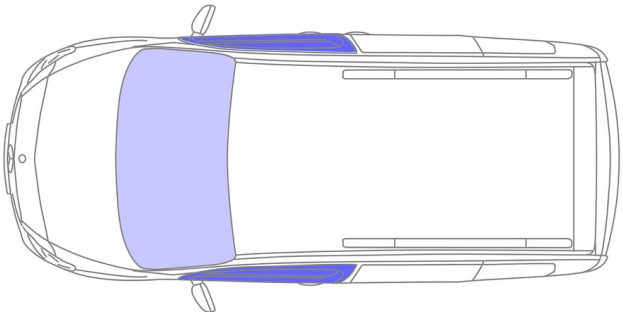

VSG: Sticlă securizată laminată

ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

5. energie stocată / lichide / gaze / solide

Toate cablurile de înaltă tensiune sunt prevăzute cu izolație de culoare portocalie.

6. În caz de incendiu

Acces pompieri în spațiul de încărcare.

Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H_2O).
Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă (H_2O).

Avertizare: Este posibilă aprinderea bateriei

Dacă lichidul de răcire se scurge din bateria de înaltă tensiune, aceasta poate deveni instabilă din cauza suprasolicitării termice. Verificați temperatura bateriei cu o cameră de termoviziune IR.

7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie.
După recuperarea vehiculului:
1. Lăsați să se scurgă apa din habitaclu.
2. Inițiați dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3).

8. Tractare / transport / depozitare

Transportați vehiculul numai cu ambele osii pe un vehicul de tractare sau pe un transportor de autovehicule.

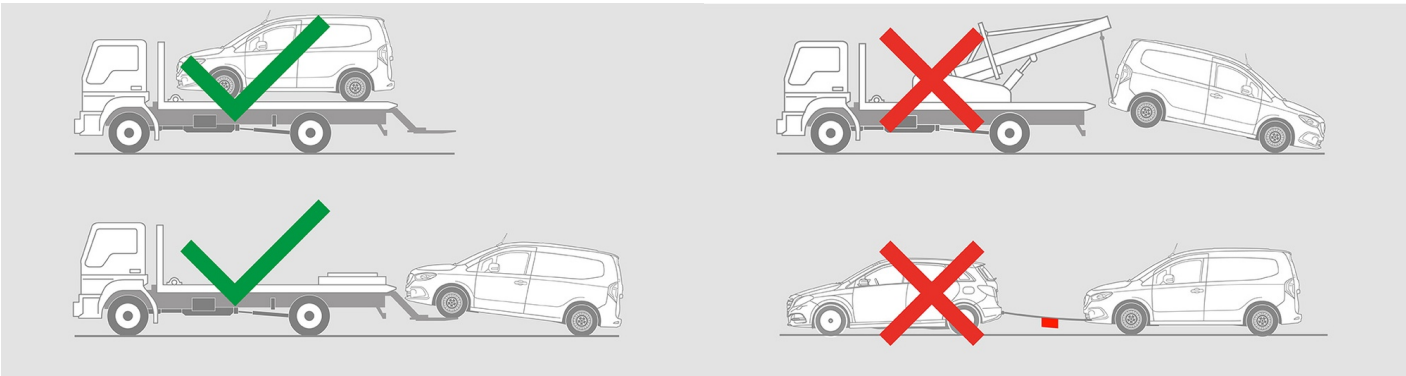

Păstrați o distanță sigură față de alte vehicule.

Avertizare: Este posibilă aprinderea bateriei

9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor.

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurileoperaționale de salvare.

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Vehicul electric

Simbol de avertizare generală

Avertisment, electricitate

Inflamabil

Periculos pentru sănătatea umană

Coroziv

Toxicitate acută

Folosiți apă pentru a stinge incendiul

Mănuși de protecție

Protecție față

Utilizați camera termică cu infraroșu

Capotă

Îndepărtați cheia inteligentă

Acces special la baterie