


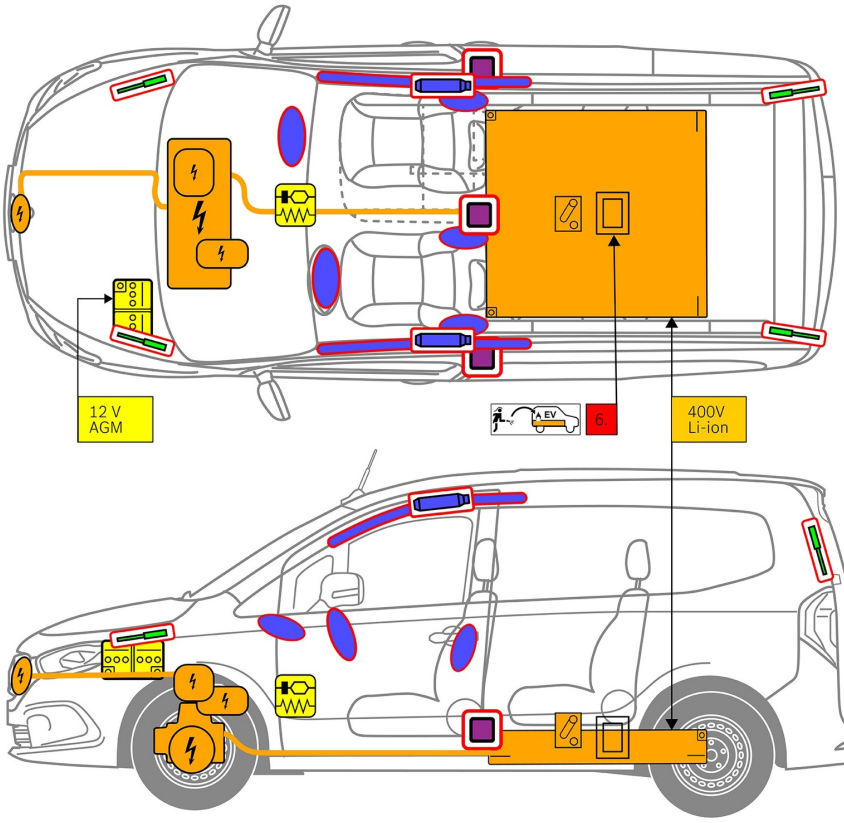


Airbag

Generator de gaz

Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță

Unitate de control SRS

Amortizor cu gaz / arc pretensionat

Zonă Atenție

Acumulator de joasă tensiune


Pachet de baterii, înaltă tensiune


Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă

Componentă de înaltă tensiune

Dispozitiv de înaltă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte

## 1. Identificare / recunoaștere

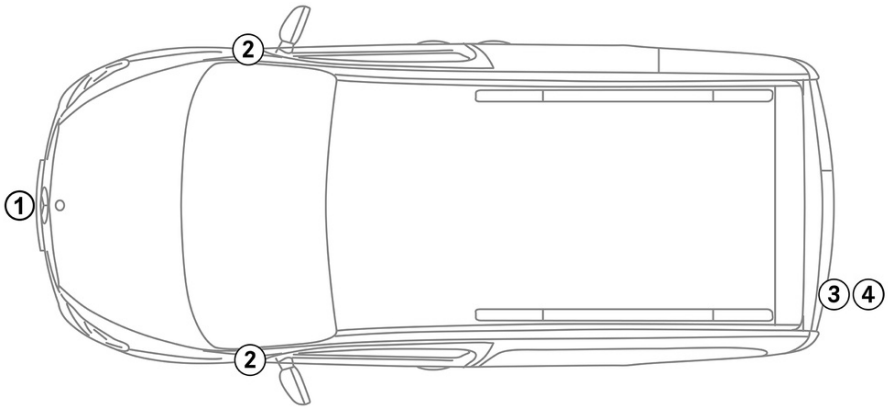


2

ELECTRIC

3 EQT | 4 eCITAN

## 2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frână de staționare





1. Apăsați maneta de selectare în poziția P.

Frână de parcare




1. Frână de parcare electrică

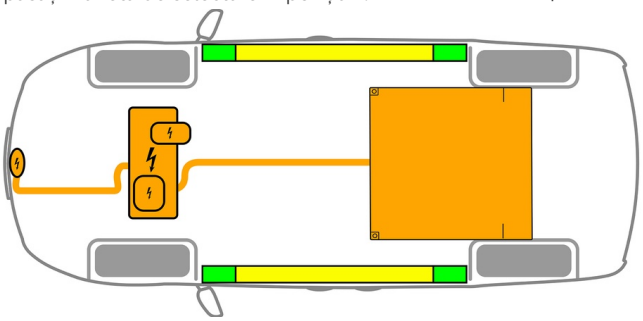

Puncte de ridicare adecvate

Puncte de stabilizare adecvate pe lateral

Baterie de înaltă tensiune


**Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).**

## 3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

### Main Method

**Decuplați aprinderea:**

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.







**Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.**

**O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.**

### Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune


**În cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor și a sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranță, sistemul de înaltă tensiune se decuplează automat.**




### Alternative Method

**În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:**

#### Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

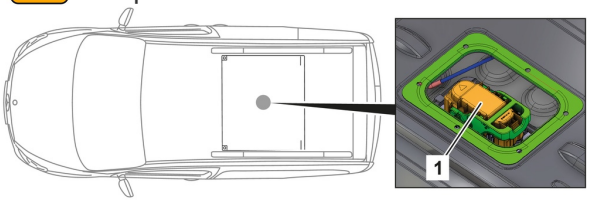

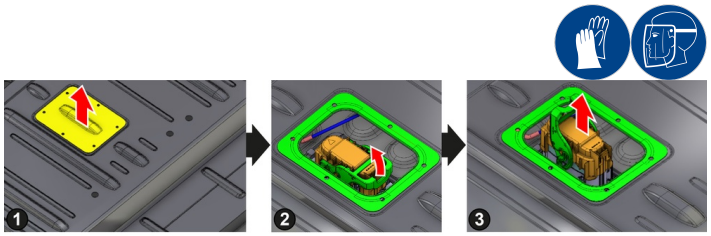
Dispozitivul de decuplare de la înalta tensiune se află în compartimentul motorului de pe partea șoferului.
Împingeți în față și ridicați bancheta din spate.
Dispozitivul de decuplare de la înalta tensiune se află în habitaclu pe partea superioară a bateriei de înaltă tensiune.

(1) Îndepărtați capacul de protecție și capacul de acoperire
(2) Deblocați ștecherul
(3) Scoateți ștecherul

**Pentru a vă asigura că nu mai există tensiune reziduală în rețeaua de înaltă tensiune, așteptați aproximativ 20 de secunde după dezactivare.**

**Sistemele de siguranță pasivă, cum ar fi airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, sunt alimentate în continuare cu tensiune de către rețeaua de bord de 12 V.**

### Access


#### Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V din camera motorului.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.


**Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.**

## 4. Accesul către ocupanți


La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.

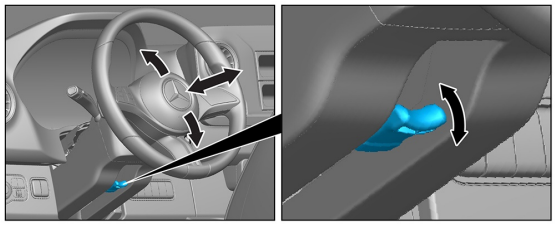

Reglarea volanului

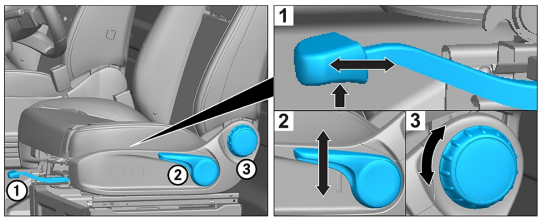


Reglarea scaunului (mecanică)

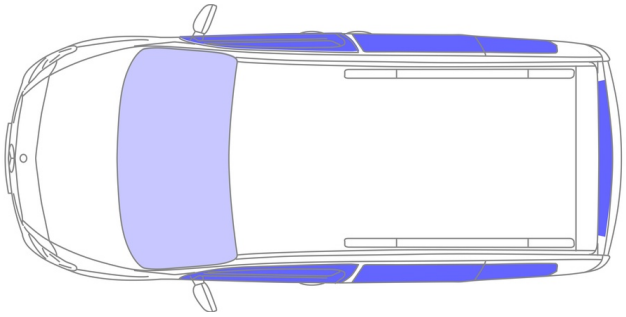

VSG: Sticlă securizată laminată

ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie


## 5. energie stocată / lichide / gaze / solide

Toate cablurile de înaltă tensiune sunt prevăzute cu izolație de culoare portocalie.

## 6. În caz de incendiu




Fireman Access is in the second row of seats unter the bench seat.

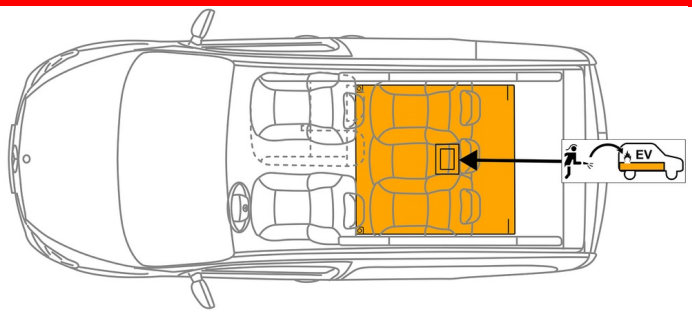


Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă ($H_2O$).
Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă ($H_2O$).

Avertizare: Este posibilă aprinderea bateriei


Dacă lichidul de răcire se scurge din bateria de înaltă tensiune, aceasta poate deveni instabilă din cauza suprasolicitării termice. Verificați temperatura bateriei cu o cameră de termoviziune IR.

## 7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie.
După recuperarea vehiculului:
1. Lăsați să se scurgă apa din habitaclu.
2. Inițiați dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3).

## 8. Tractare / transport / depozitare

Transportați vehiculul numai cu ambele osii pe un vehicul de tractare sau pe un transportor de autovehicule.

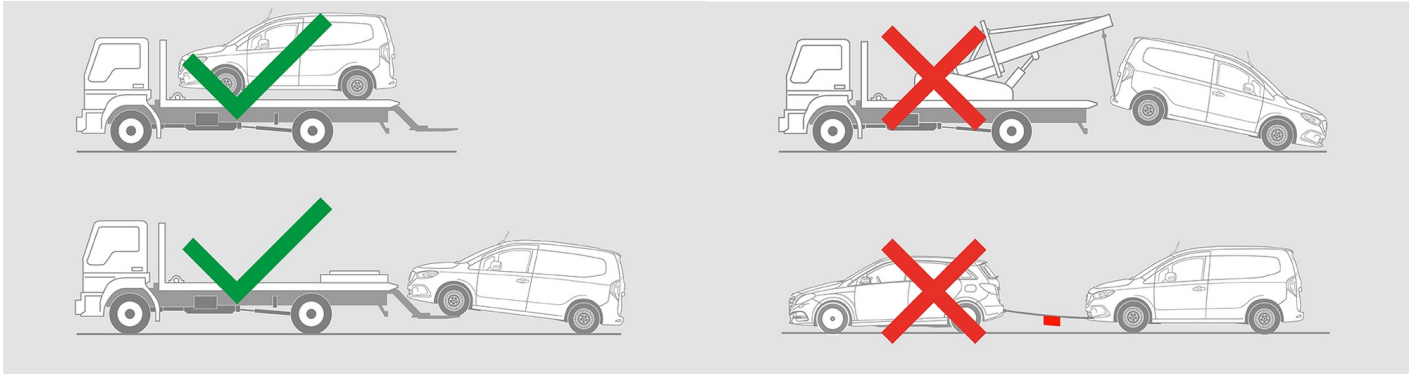

**Păstrați o distanță sigură față de alte vehicule.**

Avertizare: Este posibilă aprinderea bateriei

## 9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor.

**Indicație:** Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurileoperaționale de salvare.

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate


Vehicul electric


Simbol de avertizare generală


Avertisment, electricitate


Inflamabil


Periculos pentru sănătatea umană


Coroziv


Toxicitate acută


Folosiți apă pentru a stinge incendiul


Mănuși de protecție


Protecție față



Utilizați camera termică cu infraroșu


Capotă


Îndepărtați cheia inteligentă



Acces special la baterie