




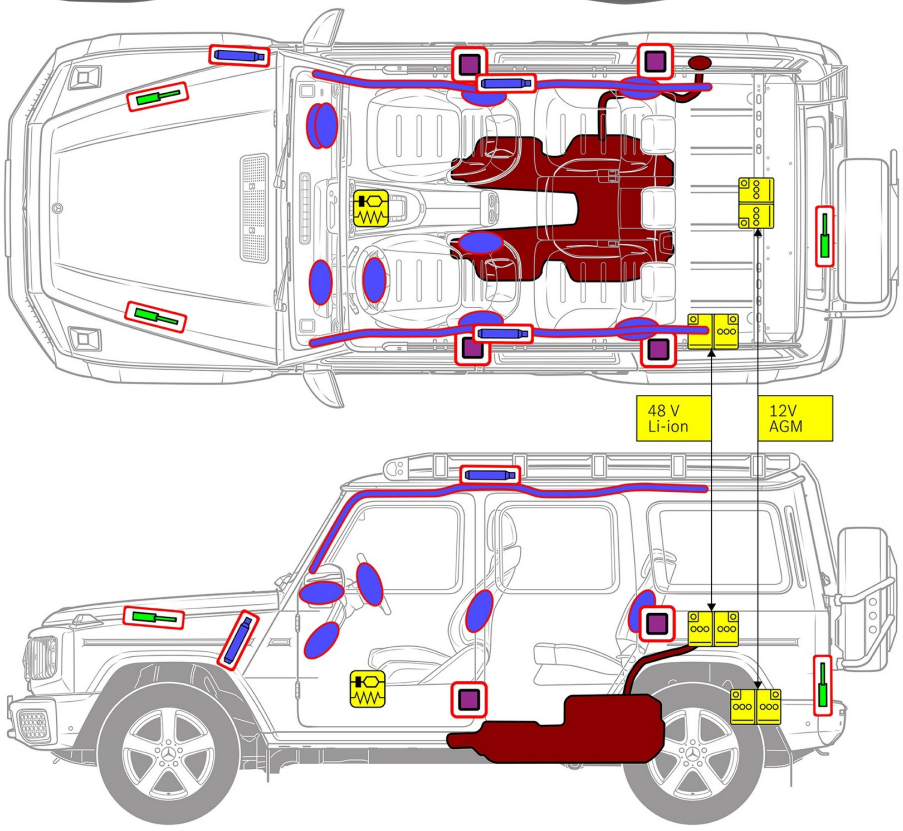

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS


Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Benzín palivová nádrž

1. Identifikácia/rozpoznanie







2 G 450 d

3 G 500 | 4 G 550

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda

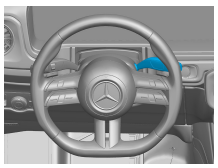


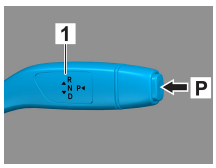


Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda

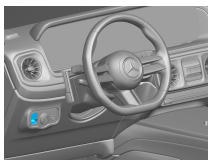

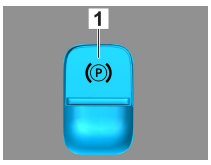

Elektrická zaisťovacia brzda (1)

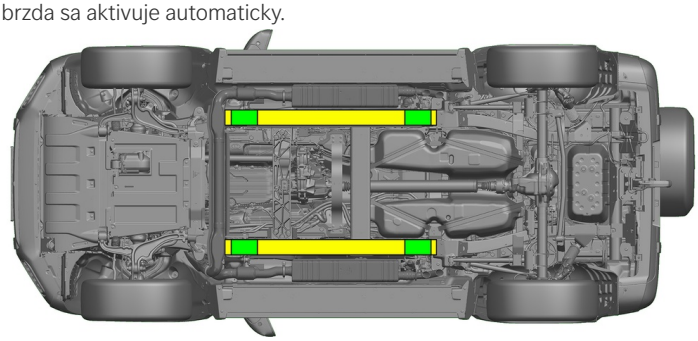

Vhodné zdvíhacie body


Vhodné stabilizačné body na strane

Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.





Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Odpojte 48-voltový akumulátor.

1.Odmontujte podlahovú platňu v batožinovom priestore (odskrutkujte 4 upevňovacie oká), následne vymontujte jednotlivé obloženia (stĺpik C, stĺpik D, línia boku atď.) a obloženie bočnej steny, čím získate prístup k 48-voltovému akumulátoru.

2. Záporný kábel 48-voltového akumulátora uvoľnite na skrutkovom spoji a zabezpečte ho proti neúmyselnému kontaktu.


Odpojte 12-voltový akumulátor

1. Odmontujte podlahovú platňu v batožinovom priestore (odskrutkujte 4 upevňovacie oká), čím získate prístup k 12-voltovému akumulátoru.
2. Záporný kábel 12-voltového akumulátora uvoľnite na skrutkovom spoji a zabezpečte ho proti neúmyselnému kontaktu.


Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní posádky sa musia časti karosérie, ktoré pozostávajú z vysoko pevnej ocele, a komponenty zádržného systému (predovšetkým pyrotechnické prvky) zohľadniť podľa pokynov na strane 1.

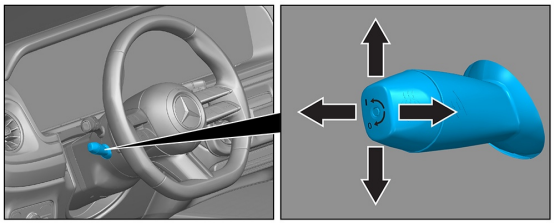

Nastavenie volantu

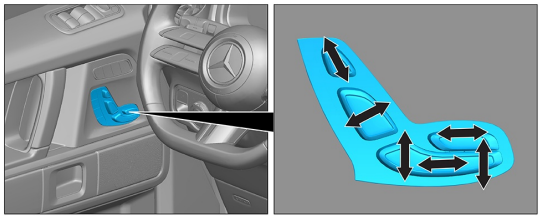

Nastavenie sedadla (elektrické)

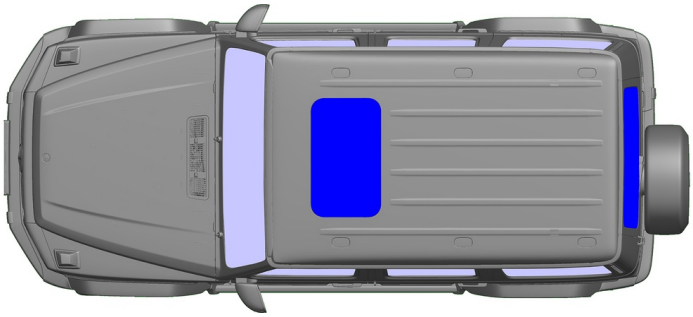

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. V prípade požiaru


Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

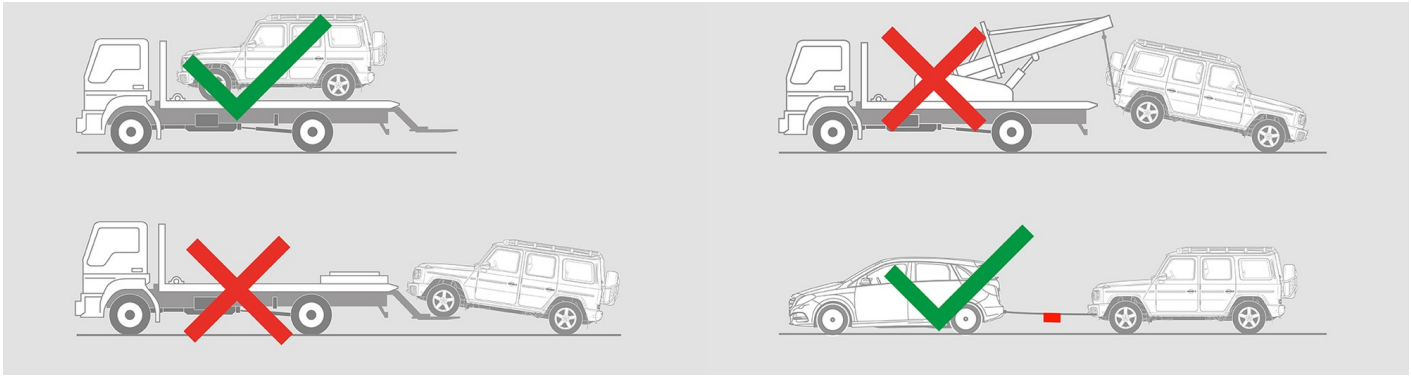

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov


Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 1


Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2


Znak všeobecnej výstrahy


Horľavý


Nebezpečné pre ľudské zdravie


Žieravé materiály


Akútna toxicita


Výbušnina


Použitie vody na uhasenie ohňa



Použitie suchej peny na uhasenie ohňa



Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa


Batožinový priestor


Vybrať inteligentný kľúč


Komponent klimatizácie


Výstraha, nízka teplota