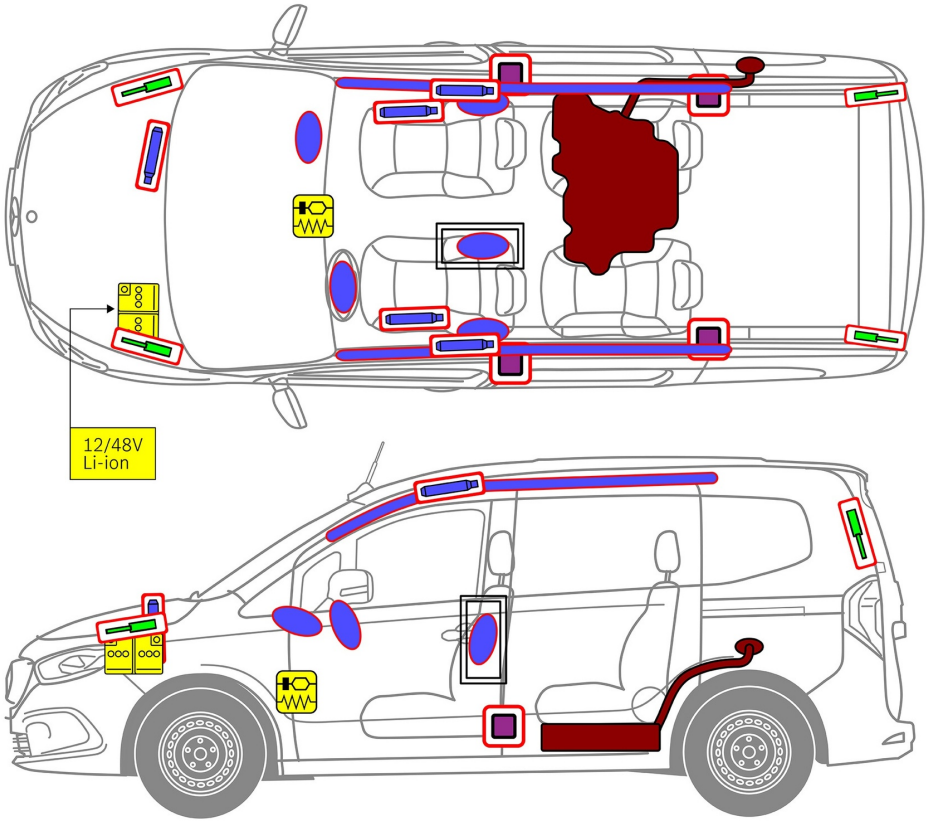

Krockkudde

Gasgenerator

Bältesförsträckare

SRS styrenhet

Gastrycksdämpare/förspänd fjäder

Försiktighetszon

Lågvoltsbatteri

Bensin bränsletank

1. Identifiering

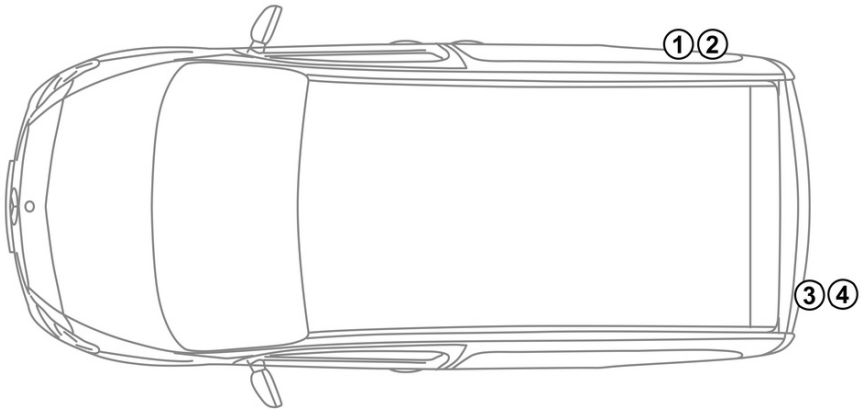

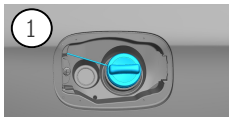

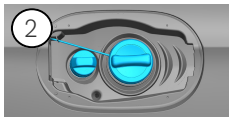

3

4

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms – Någon av följande varianter är installerad beroende på fordonstyp:

1. För växelväljaren till läget P.
2. För växelväljaren till läget N.

Parkeringsbroms – Någon av följande varianter är installerad beroende på fordonstyp:

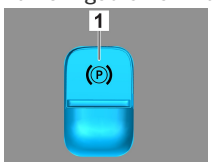

1. Elektrisk parkeringsbroms
2. Parkeringsbromspedal
3. Knapp för lossning av parkeringsbroms
4. Parkeringsbromsspak
5. Knapp för lossning av parkeringsbromsspak

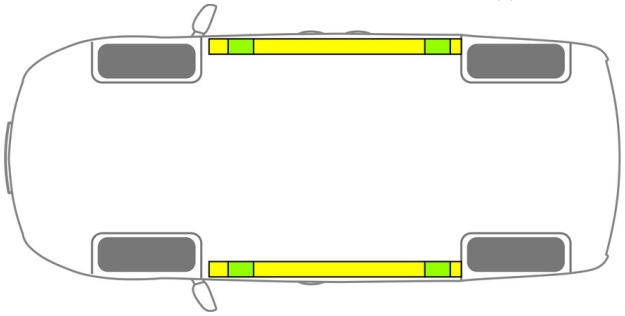

Lämpliga lyftpunkter

Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan

Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Vrid tillbaka tändningsnyckeln moturs i tändningslåset och dra ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta ut tändningsnyckeln ur fordonet.

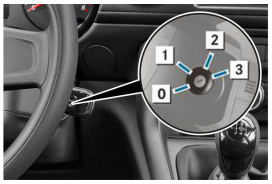

På fordon med automatväxellåda kan tändningsnyckeln bara dras ut när växelväljaren är i läge P.

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.

Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.

Koppla loss 12/48-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12/48-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12/48-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.

De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

4. Åtkomst till passagerare

När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

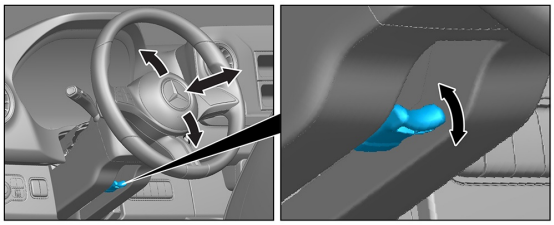

Rattinställning

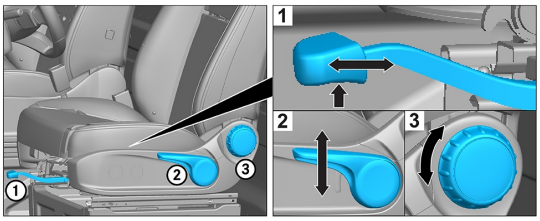

Stolsinställning (mekanisk)

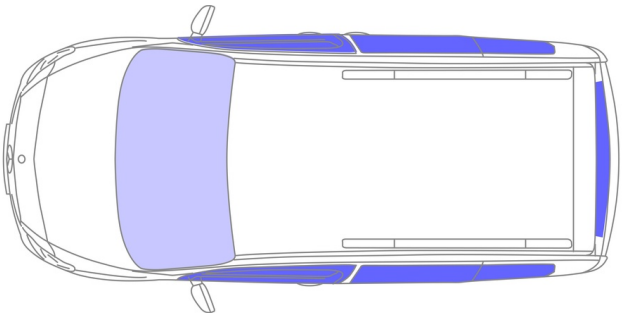

VSG: Laminerat säkerhetsglas

ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

6. I händelse av brand

Använd stora mängder vatten (H_2O) vid släckning av fordonsbränder.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

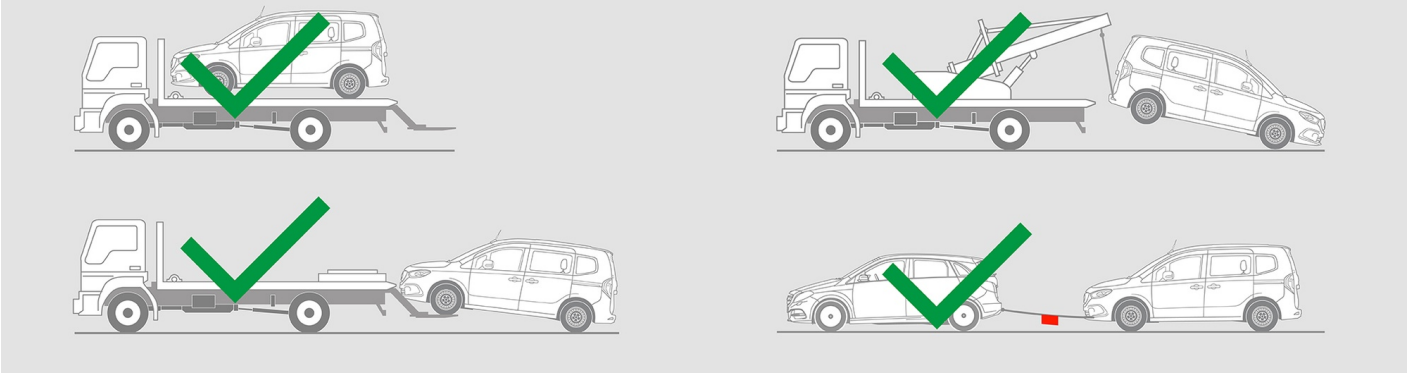

9. Övrig viktig information

Mer information finns i Guide till personbilsbärgare.

Observera: Mer information finns i vår räddningsguide.

10. Förklaring till de pictogram som används

- Bränslefordon från vätskegrupp 1
- Bränslefordon från vätskegrupp 2
- Allmän varningsskylt
- Brandfarligt
- Farligt för människors hälsa
- Frätande medel
- Akut toxicitet
- Använd vatten för att släcka elden
- Använd torrskum för att släcka elden
- Använd våtskum för att släcka elden
- Motorhuv
- Bagageutrymme
- Ta bort smartnyckeln