


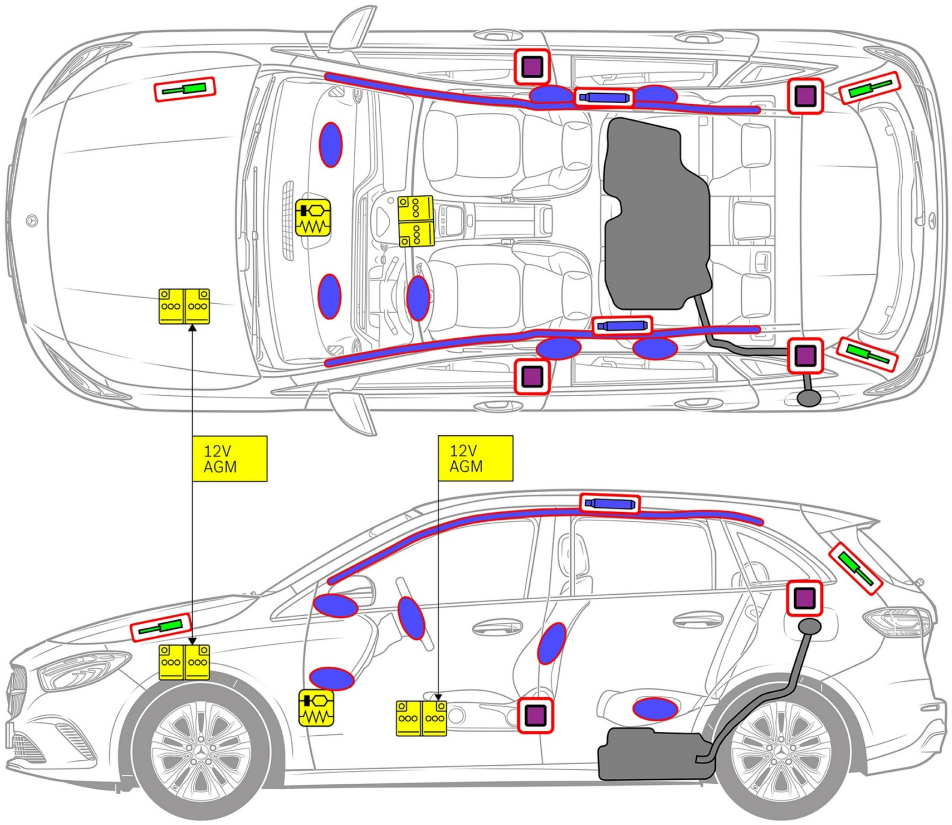

气囊

气体发生器

安全带预紧器

SRS 控制单元


气体压力缓冲器/预压紧的弹簧

低电压蓄电池

柴油 燃料罐

1. 确认/ 识别



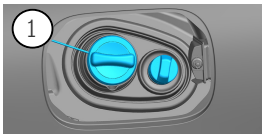



2

B180d

2. 固定 /稳定 /抬升


手刹

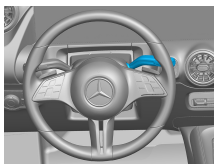


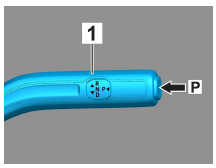


按下选挡杆 (1) 上的开关 P。 自动激活手刹。

驻车制动器

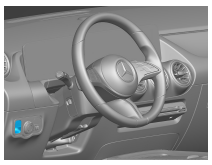

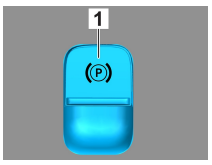

电动驻车制动器 (1)

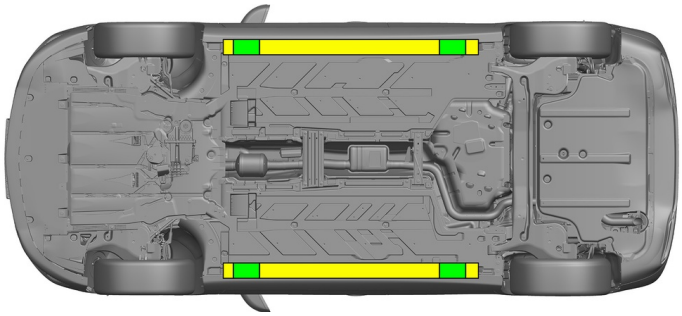

适当的提升点


侧面上适当的稳定点

救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形（例如用千斤顶撑住）。

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。





发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。

在车辆熄火之前均可重启。

断开 12V 电池连接

1. 取掉发动机舱中的 12V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。


断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。


停用无源安全系统（安全气囊和安全带拉紧器）。

4. 救援通道搭建


解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

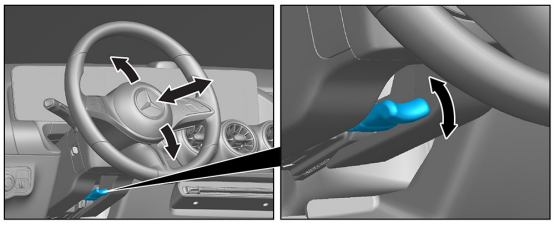

方向盘调节

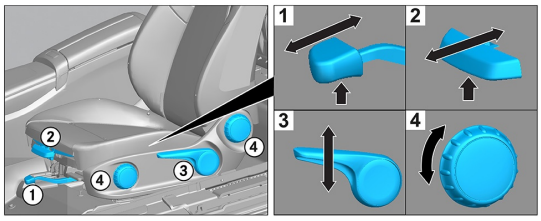

座椅调节（机械）

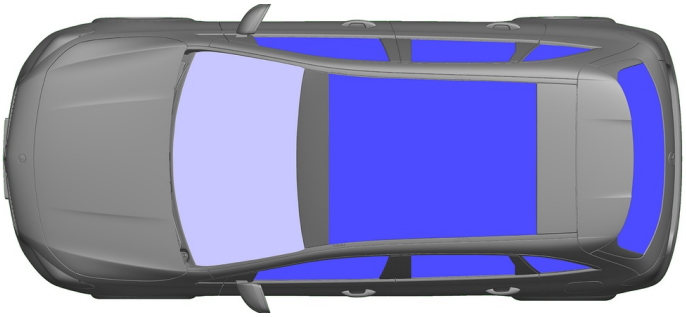

VSG：夹层安全玻璃

ESG：单层安全玻璃

5. 剩余电量 / 液化气/燃油 /固体燃料

		12 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. 车辆起火


使用大量的水 (H_2O) 灭火。

7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。

8. 牵引 /转移 /存放

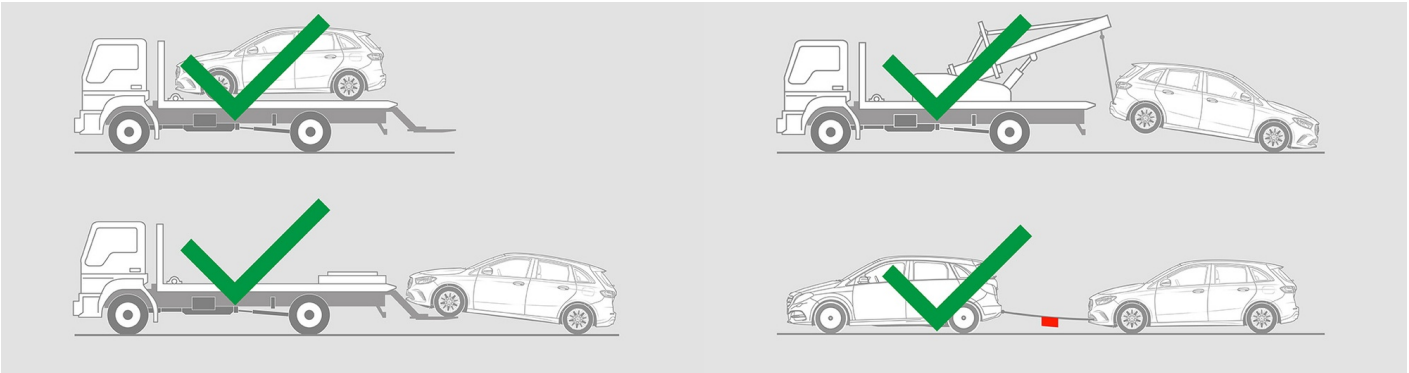

9. 其他重要信息

更多信息请查看 乘用车拖车服务指南。

提示: 详细信息请参见救援指南。

10. 使用图示的释义


使用第 1 组液体燃料的汽车


一般警告标志


易燃


对人体健康有害


腐蚀性物质


易爆


用水灭火


用干泡沫灭火


用湿泡沫灭火


发动机罩


移除智能钥匙


空调系统组件


警告，低温