














- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|
|  | Въздушна възглавница |  | Газов генератор |  | Устройство за предварително натягане на предпазния колан |  | Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS) |  | Активна с-ма за защита пешеходци |
|  | Пневмат.амортис. / Предвар.затегн.пружина |  | Нисковолт. акум. батер. |  | Дизелно гориво Резервоар гориво |  | Високо напрежение на акумулатора |  | Захранващ кабел за високо напрежение |
|  | Компонент с високо напрежение |  | Прекъснат кабел |  | Устройство с ниско напрежение, изключващо високо напрежение | | | | |

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).



1. Идентификация / разпознаване

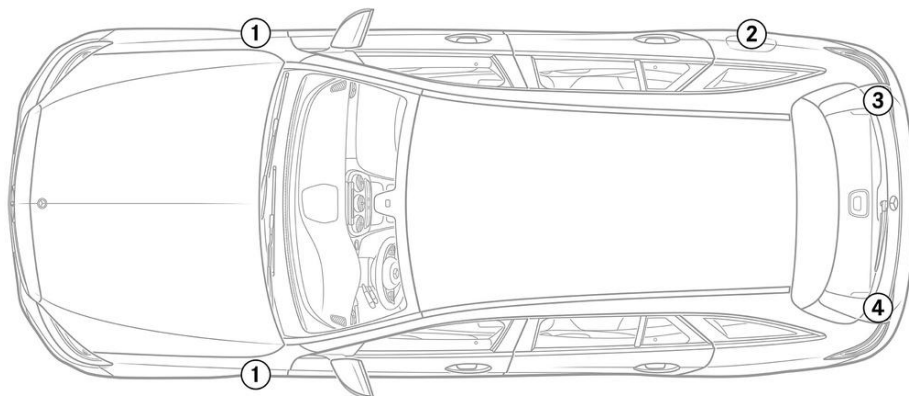



3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Деактивиране на високоволтовата система

Във всички други случаи високоволтовата система трябва да се деактивира по следния начин:



Опция 1: Съоръжение за изключване на високото напрежение

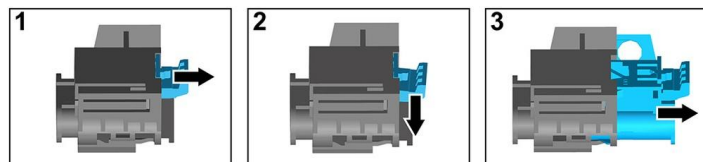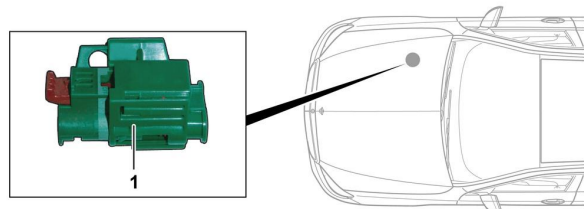

Съоръжението за изключване на високото напрежение се намира в двигателния отсек от страната на спътника до водача.




- (1) Издърпайте блокировката
- (2) Натиснете надолу блокировката
- (3) Издърпайте превключвателя

Опция 2: Алтернативно съоръжение за изключване на високото напрежение



Алтернативното съоръжение за изключване на високото напрежение се намира под капака на кутията с предпазители на кокпита от страната на водача.

То е обозначено с указателна табелка.

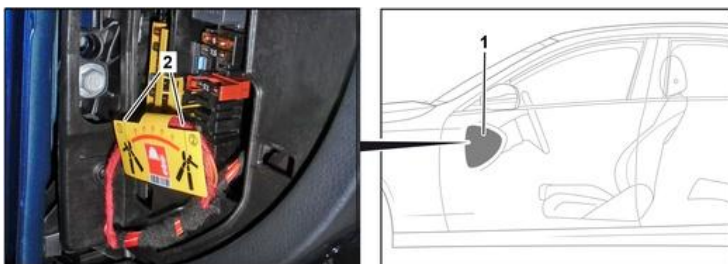

Свалете капака (1). Прережете проводника на маркираното място (2).



Откачване на 12-волтовия акумулатор

1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.