




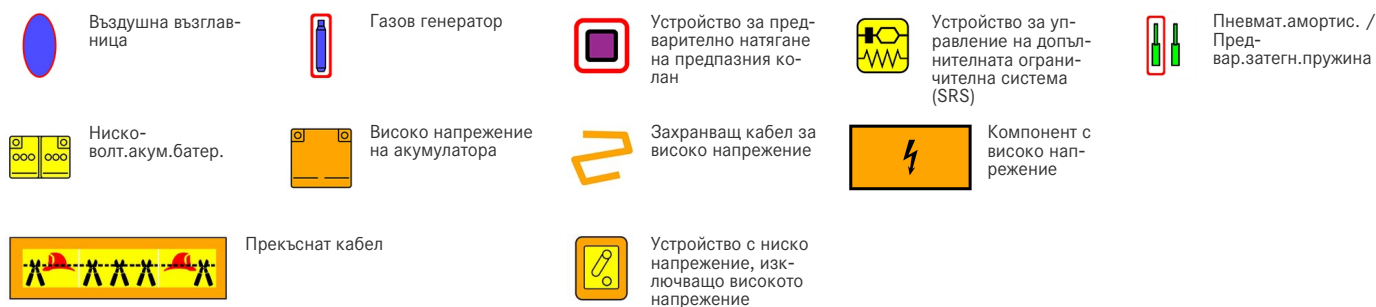

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).

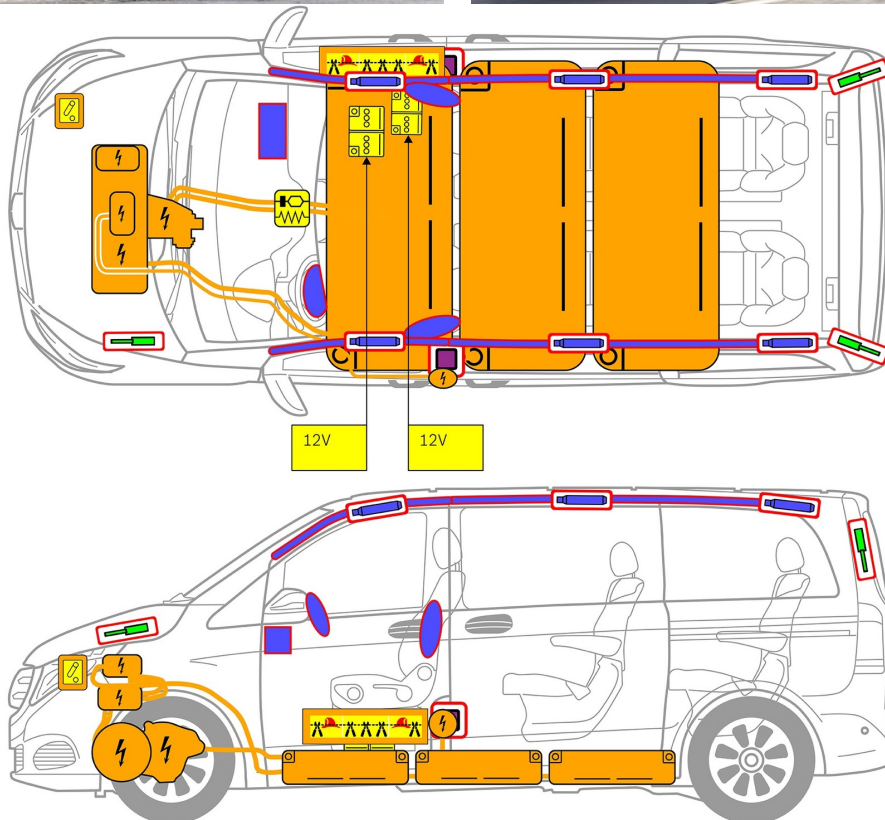

1. Идентификация / разпознаване

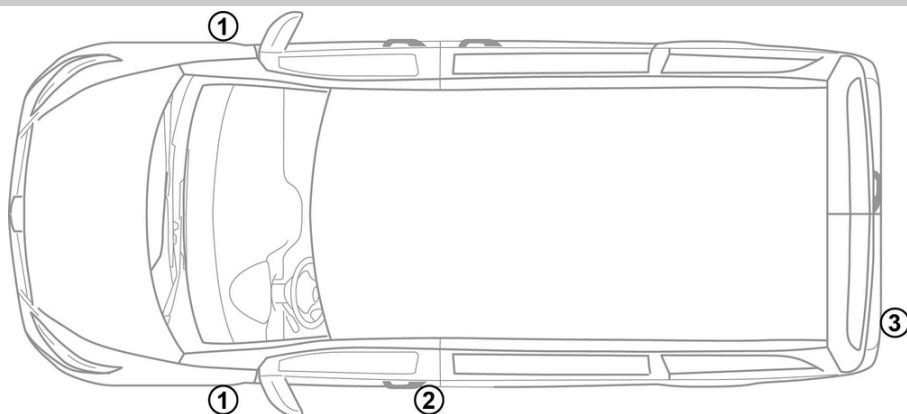

①

ELECTRIC

③



eVITO

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Деактивиране на високоволтовата система

Във всички други случаи високоволтовата система трябва да се деактивира по следния начин:

Опция 1: Съоръжение за изключване на високото напрежение

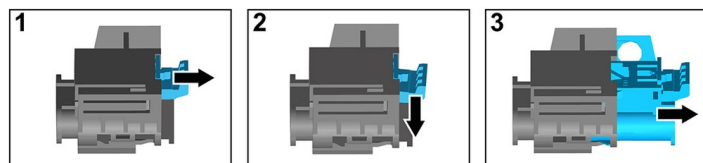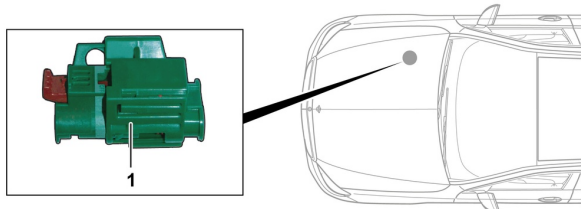


Съоръжението за изключване на високото напрежение се намира в двигателния отсек отдясно по посоката на движение.



- (1) Дръпнете отключването
- (2) Натиснете отключването надолу
- (3) Издърпайте превключвателя

Опция 2: Алтернативно съоръжение за изключване на високото напрежение

Алтернативното съоръжение за изключване на високото напрежение се намира в кутията на дясната предна седалка. То е обозначено с указателна табелка.

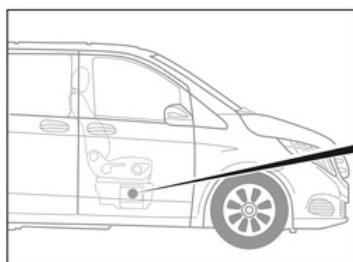

Свалете капака (1). Прережете проводника на маркираното място (2).



Откачване на 12-волтовия акумулатор

1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.