




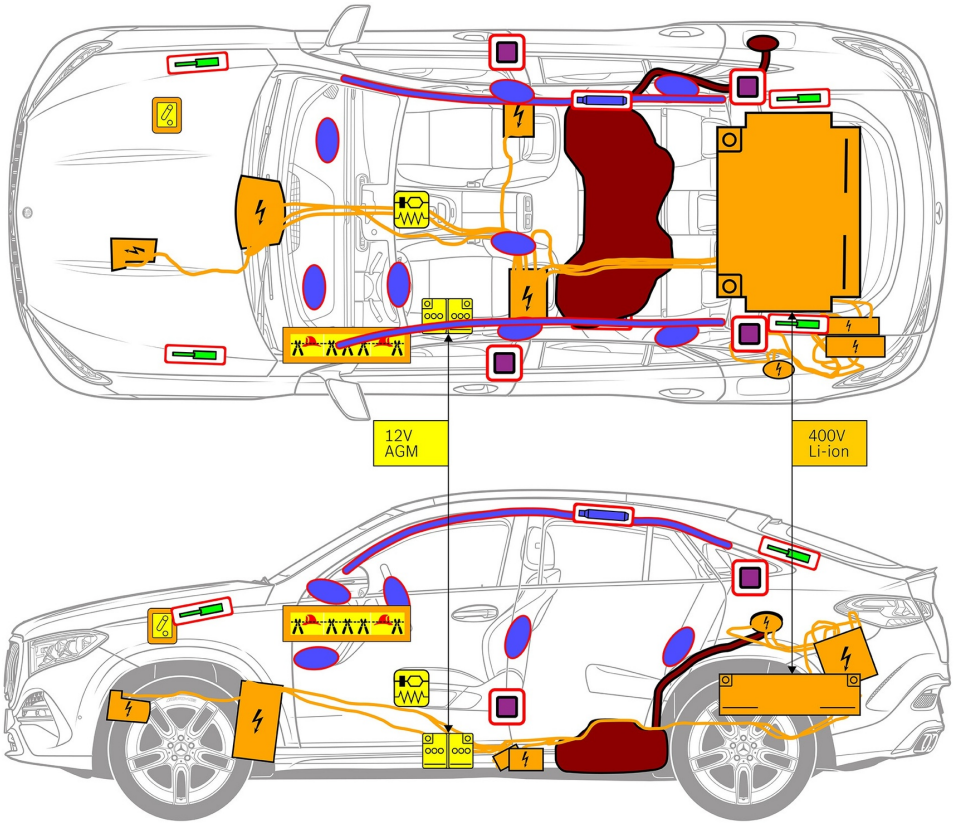

- Airbag
- Plynový generátor
- Předepínač bezpečnostních pásů
- Řídicí jednotka SRS
- Plynová vzpěra / předepnutá pružina
- Nízkonapěťový akumulátor
- Benzín palivová nádrž
- Napájecí sada, vysokonapěťová
- Vysokonapěťový napájecí kabel
- Vysokonapěťová součást
- Přestřižení kabelu
- Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí


1. Identifikace / rozpoznávání

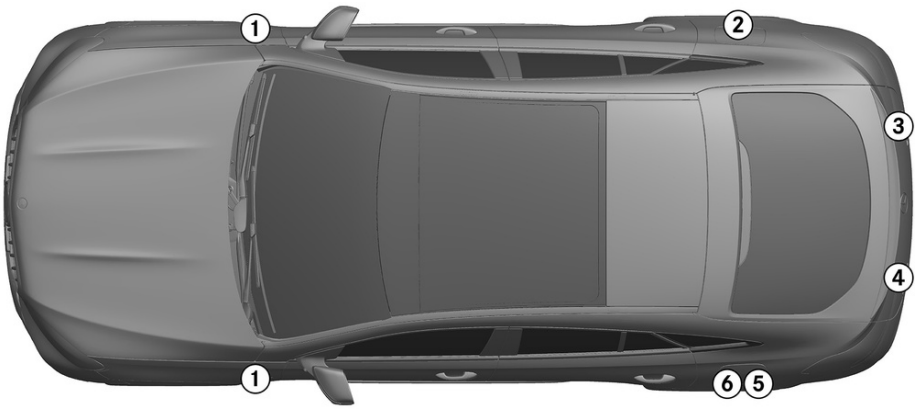

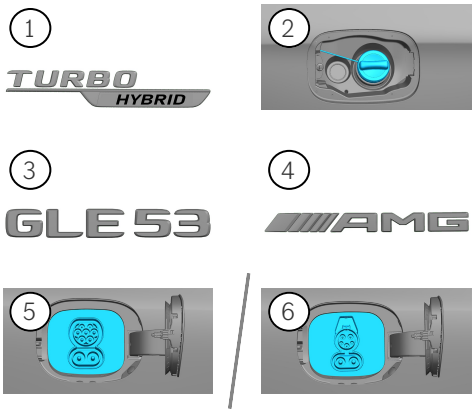

2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Parkovací brzda

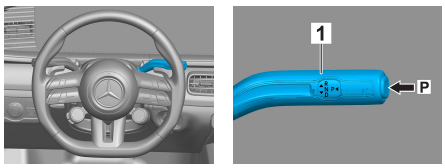


Stiskněte spínač P na volicí páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Zajišťovací brzda



Elektrická parkovací brzda (1)

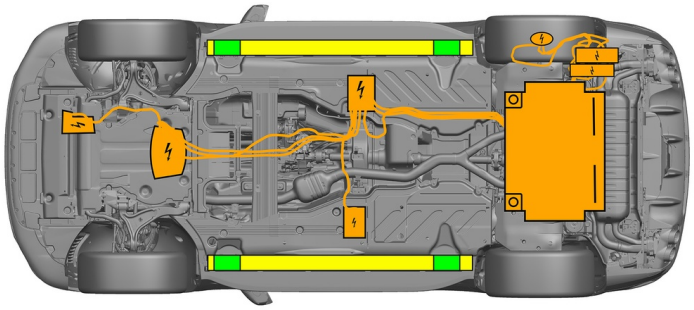

Vhodné zvedací body

Vhodné stabilizační body na straně


Vysokonapěťová baterie

Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdu.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.





Jestliže není slyšet hluk motoru, neznamená to, že je vypnutý.

Až do doby odstavení vozidla z provozu je možné nové nastartování.


Deaktivace vysokonapěťového systému


Při nehodách s aktivováním airbagů a předpínač bezpečnostního pásu se vysokonapěťový systém automaticky vypne.




Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

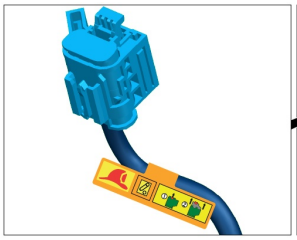

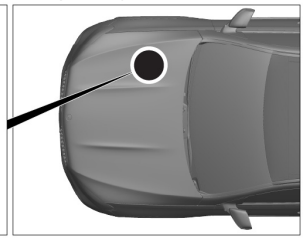


Vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází v motorovém prostoru na straně spolujezdce.

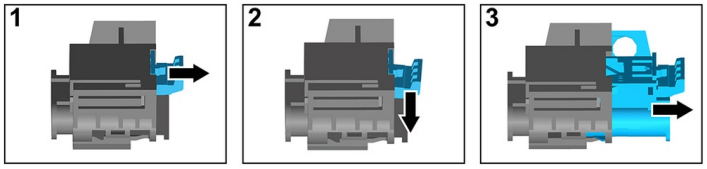


(1) Zatáhněte za prvek odblokování
(2) Prvek odblokování stlačte dolů
(3) Vytáhněte spínač

Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

Alternativní vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází pod krytem pojistkové skříňky na kabině na straně řidiče. Je označeno štítkem.

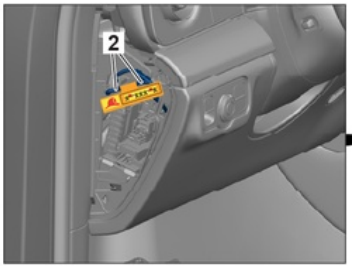

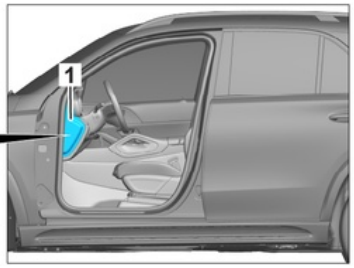

Sejměte kryt (1). Prořízněte vedení na označeném místě (2).

Abyste se ujistili, že ve vysokonapěťové síti není žádné zbytkové napětí, vyčkejte po vypnutí asi 20 sekund.

Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínač bezpečnostního pásu jsou i nadále napájeny z palubní sítě 12 V.


Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.


Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.

4. Přístup k posádce


Při vyprošťování cestujících musí být zohledněny komponenty zádržných systémů (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

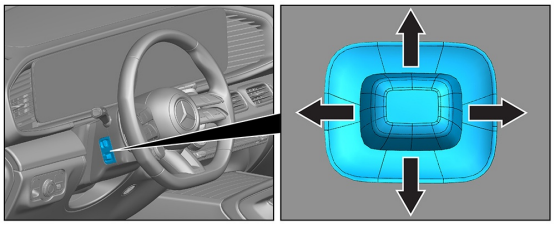

Nastavení volantu

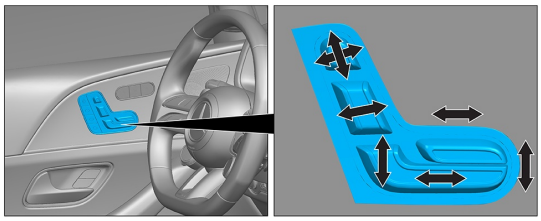

Nastavení sedadla (elektricky)

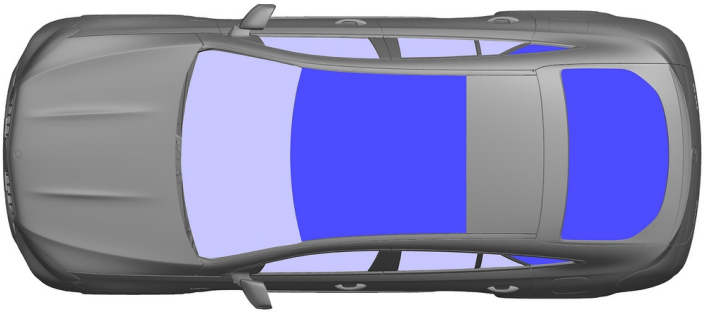

VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo

ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

		12 V AGM
Li-ion		400 V
		65 L
		700 ± 10 g

Veškeré vysokonapěťové vedení je opatřeno oranžovou izolací.

6. V případě požáru

K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H_2O).
Pro chlazení Li-ion baterie použijte větší množství vody (H_2O).

Výstraha: Možnost zapálení baterie


Jestliže z vysokonapěťové baterie vytéká chladivo, může být v důsledku tepelného přetížení nestabilní. Teplotu baterie zkontrolujte IR termografickou kamerou.

7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím.
Po vyproštění vozidla:
1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování vysokonapěťové soustavy (viz kapitola 3).

8. Odtažení / doprava / uskladnění

Vozidlo umístěte oběma nápravami na odtahový vůz nebo transportér.

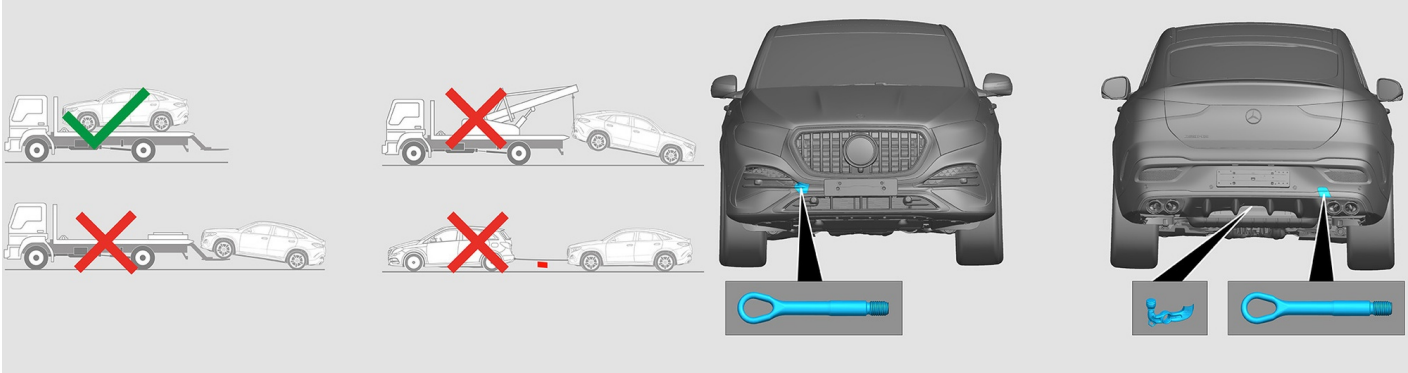

Zajistěte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel.

Výstraha: Možnost zapálení baterie

9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v Návodu pro odtahové služby osobních vozidel.

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší příručce pro záchranáře.

10. Vysvětlení použitých piktogramů

Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2

Všeobecná výstražná značka

Varování, elektřina

Hořlavý

Nebezpečný lidskému zdraví

Korozivní/žíravé

Akutní toxicita

Výbušnina

Požár haste vodou

Používejte infračervenou termokameru

Kapota

Vyjměte klíč pro centrální zamykání

Součást Klimatizační

Varování, nízká teplota